

Xelos

TV

Xelos 40 Media,
Xelos 32 Media



Bedienungsanleitung

LOEWE.

233-35018.001



Übersicht der wichtigsten Funktionen

Betriebsart einstellen



TV-Betrieb



Radio-Betrieb (Standardbelegung)
Belegung der AUDIO-Taste kann verändert werden (siehe Seite 123).

Ein-/Ausschalten des TV-Gerätes



Gerät einschalten / in Standby ausschalten
(Netzschalter muss eingeschaltet sein)

Sender wählen



OK Senderübersicht aufrufen und mit
◀ ▶ ▲ ▼ Sender wählen



oder

P+ / P- Nächster/vorhergehender Sender

oder



Sender mit Zifferntasten wählen

Ton



V+ / V- Lautstärke erhöhen / verringern



Ton aus- / einschalten

Funktion der Farbtasten im TV-Betrieb



Rote Taste: Standbild ein/aus;
Falls verfügbar, HbbTV⁽¹⁾ bzw. interaktiven
Datendienst starten.

Grüne Taste: Teletext-Funktionen

Gelbe Taste: letzter angewählter Sender

Blaue Taste: Programminfo

Funktion der Farbtasten im Radio-Betrieb



Rote Taste: Bildschirm ein/aus

Gelbe Taste: letzter angewählter Sender

Tastenfunktionen



MediaPortal aufrufen,
Betriebsart bzw. Funktion auswählen
(z.B. Stichwortverzeichnis)



bei Bildschirmeinblendung: Info-Anzeige,
inhaltsbezogener Info-Text, der Ihnen bei Fragen zu Ihrem
TV-Gerät weiterhilft;

ohne Bildschirmeinblendung: Statusanzeige aufrufen,
bei geöffneter Statusanzeige und wiederholtem Drücken
Programminformationen (falls vorhanden)



DR-Archiv/Video-Archiv⁽²⁾ / Timerübersicht aufrufen
Taste zweimal in kurzer Abfolge drücken:
Uhrzeit dauerhaft ein- / ausblenden



Bildformat anpassen



PIP (Bild im Bild) ein- / ausschalten



EPG (Elektronische Programmzeitung) ein- / ausschalten



Teletext/MediaText⁽¹⁾ ein- / ausschalten



TV-Menü aufrufen,
Einstellungen vornehmen




bei geöffnetem Menü: Menü verlassen;
Einblendungen beenden

⁽¹⁾ Abhängig von den entsprechenden Einstellungen (siehe ab Seite 82).

⁽²⁾ nur bei angeschlossener externer Festplatte (USB Recording) oder verfügbarem Archiv
über das Netzwerk (DR-Streaming).

Fernbedienung – TV-Funktionen

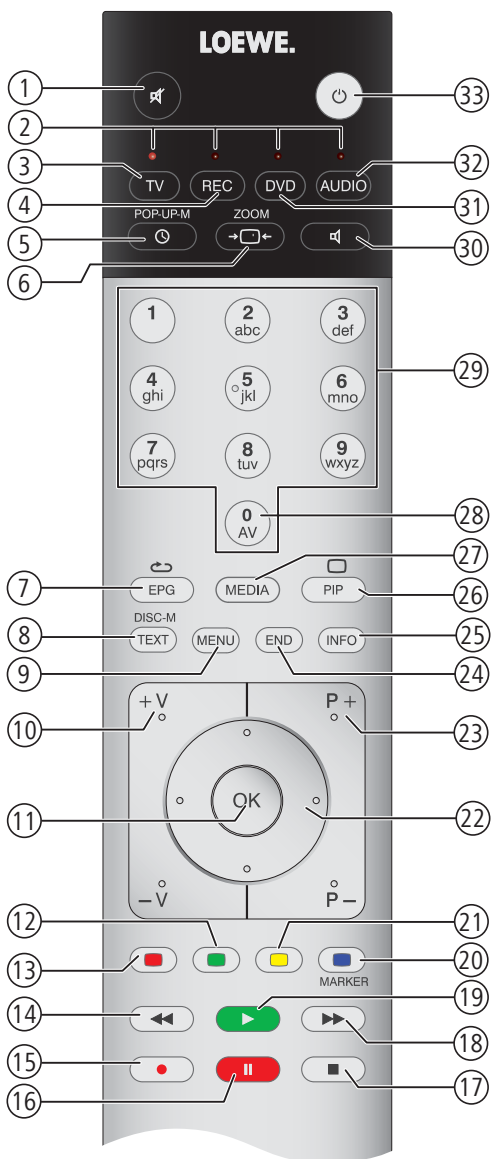

- ① Ton aus/ein (Seite 36)
- ② LED-Anzeige für aktuelle Betriebsart..... (Seite 123)
- ③ Umschalten in den TV-Modus.....(Seite 20; 123)
- ④ Umschalten, um Recorder zu bedienen^②..... (Seite 123)
- ⑤ DR-Archiv/Video-Archiv^① / Timerübersicht ein/aus (Seite 98; 121)
- ⑥ Bildformat einstellen (Seite 39)
- ⑦ EPG-Programmzeitung ein/aus..... (Seite 52)
- ⑧ Teletext/MediaText^③ ein/aus (Seite 54; 82)
- ⑨ Menü ein/aus..... (Seite 12)
- ⑩ **V+/V-** Lautstärke erhöhen/verringern..... (Seite 36)
- ⑪ Senderübersicht ein (Seite 34)
im Menü: Bestätigen/aufrufen..... (Seite 12)
- ⑫ Farbtaste grün: Teletext-Funktionen (Seite 40)
- ⑬ Farbtaste rot: Standbild ein/aus / HbbTV bzw. interaktiven Datendienst starten^③... (Seite 40)
- ⑭ Sender wählen – / Springen^① / Spulen^① (Seite 30; 99)
- ⑮ Direktaufnahme
- ⑯ Standbild ein/aus / zeitversetztes Fernsehen^① (Seite 96)
- ⑰ Standbild ein / Zeitversatz beenden^① / Archiv-Wiedergabe beenden^① (Seite 96)
- ⑱ Sender wählen + / Springen^① / Spulen^① (Seite 30; 99)
- ⑲ Standbild aus / Lesezeichen setzen^① (Seite 98)
- ⑳ Farbtaste blau: Programminfo ein/aus..... (Seite 40)
- ㉑ Farbtaste gelb: Umschalten auf letzten gesehenen Sender (Seite 40)
- ㉒ im Menü / Listen: Auswählen/einstellen (Seite 12)
- ㉓ **P+/P-** Sender wählen auf/ab (Seite 34)
- ㉔ Alle Einblendungen schließen..... (Seite 12)
- ㉕ Status-Anzeige ein/aus / im Menü: Kontextbezogene Info ein/aus (Seite 42; 15)
- ㉖ PIP ein/aus (Bild im Bild) (Seite 50)
- ㉗ MediaPortal ein/aus..... (Seite 14; 64)
- ㉘ AV-Auswahl (Seite 35)
- ㉙ Sender direkt wählen; im Menü: Ziffern oder Buchstaben eingeben (Seite 34)
- ㉚ Tonanpassung einstellen..... (Seite 36)
- ㉛ Umschalten, um DVD-Spieler zu bedienen^② (Seite 123)
- ㉜ Umschalten in den Radiomodus^②.....(Seite 21; 56; 123)
- ㉝ Einschalten / Ausschalten in den Standby-Modus (Seite 21)

^① Bei angeschlossener externer Festplatte, siehe Kapitel Digital-Recorder ab Seite 85.

^② Die Belegung dieser Tasten kann verändert werden (siehe Seite 123). Die Beschreibung bezieht sich auf die Standardeinstellung.

^③ Abhängig von den entsprechenden Einstellungen (siehe ab Seite 82).

Die dargestellte Tastenbelegung gilt für die Hauptebene des TV-Gerätes. In bestimmten Betriebsarten ist die Tastenbelegung abweichend (siehe entsprechendes Kapitel in dieser Bedienungsanleitung).

Impressum

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.de

Printed in Germany
Redaktionsdatum 11/11-2.0 TB/FP
© Loewe Opta GmbH, Kronach
ID: 7.5.0

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.



Inhalt

Übersicht der wichtigsten Funktionen	2	Alltägliche Handhabung	34
Fernbedienung – TV-Funktionen.....	3	Sender wählen	34
Impressum.....	4	Audio-/Videoquelle wählen.....	35
Herzlich willkommen.....	7	Ton einstellen	36
Lieferumfang.....	7	Bild einstellen	38
Zu dieser Bedienungsanleitung	7	Tastenfunktionen.....	40
Zu Ihrer Sicherheit.....	8	Ohne Fernbedienung bedienen	41
Bedienelemente am TV-Gerät	10	Statusanzeige	42
Anschlüsse Geräterückseite	11	Sender verwalten	44
Bedienkomfort	12	TV-Sender.....	44
Generelles zur Bedienung.....	12	Favoritenlisten zusammenstellen / ändern.....	49
Bedienkomfort mit Assistenten	13	Bild im Bild.....	50
Assistenten im Überblick	13	Bild im Bild (Picture in Picture / PIP).....	50
MediaPortal.....	14	Bild im Bild-Modus (PIP) konfigurieren	51
Stichwortverzeichnis im TV-Gerät.....	15	Elektronische Programmzeitung.....	52
Info-Anzeige.....	15	Elektronische Programmzeitung – EPG	52
TV-Menü – Übersichtsplan	16	EPG konfigurieren	53
Radio-Menü – Übersichtsplan	17	Teletext.....	54
Andere Menüs – Übersichtsplan	17	Teletext / Videotext.....	54
Erste Inbetriebnahme	18	Teletext-Menü	55
Aufstellen des TV-Gerätes	18	Digitales Radio.....	56
Geräteabdeckungen.....	18	Radio-Betrieb (DVB-Radio).....	56
Anschließen des TV-Gerätes.....	18	EPG – Programmzeitung (DVB-Radio)	57
Bündeln der Kabel.....	20	Radio-Betrieb (Internetradio)	58
Fernbedienung vorbereiten	20	Tonwiedergabe von externen Geräten.....	59
Gerät ein-/ausschalten.....	21	Weitere Einstellungen	60
Erstinbetriebnahme-Assistent	22	Kindersicherung	60
TV-Gerät als Monitor.....	33	Zeitdienste.....	61
DVB-T-Antenne positionieren/ausrichten.....	33	Sprache	61
		Einblendungen	62
		Zeit und Datum	62
		Verschlüsselte Sender	63
		Conditional-Access-Modul (CA-Modul).....	63

Inhalt

Media+	64	Software-Update	124
Allgemeines zu Media+	64	Grundsätzliches	124
Anbindung des TV-Gerätes an Ihr Netzwerk.....	64	USB-Stick	124
MediaNet	64	Software-Download für Update über USB.....	124
Hilfe bei Konfigurationsproblemen.....	64	Software-Update per USB-Speichermedium	125
MediaUpdate - zusätzliche Funktionen	64	Software-Update über Internet	126
Zugang zu Ihren Medien	65	Zeicheneingabe	128
Medien-Menü	66	USB-Tastatur	128
MediaHome	70	Tastenkombinationen	128
MediaNet	73	Zeichentabelle	129
MediaMusic	78	Fehlerbehebung	130
MediaPhoto	79	Technische Daten	133
MediaVideo.....	80	Allgemeine Daten.....	133
Interaktive Datendienste	82	Elektrische Daten.....	134
HbbTV / MediaText.....	82	Signale über PC IN / HDMI	134
MHEG-5	84	Anschlüsse (max. Ausstattung).....	135
Digital-Recorder	85	MediaHome	136
Zum System des Digital-Recorders	85	Zubehör	137
Einstellungen	88	Aufrüstsätze / Umrüstsätze / Kabel.....	137
Archiv-Aufnahme – Direkt-Aufnahme.....	90	Ausstattungsvarianten.....	138
Zeitversetzt fernsehen	96	Ausstattung des TV-Gerätes.....	138
Archiv-Wiedergabe.....	98	Aufstellmöglichkeiten	139
DR+ Streaming	106	Umwelt	140
Externe Geräte	110	Rechtliche Hinweise	141
Menü Anschlüsse	110	Glossar	142
Spiele-Modus	111	EG-Konformitätserklärung	147
Geräte an den Anschlüssen AV/AVS.....	112	Stichwortverzeichnis	149
Geräte an den HDMI-Anschlüssen	114	Service	152
Digital Link HD	115		
Geräte am PC IN-Anschluss.....	116		
Tonkomponenten-Assistent	117		
Lautsprechersystem anschließen	118		
Audio-Verstärker anschließen.....	119		
Der direkte Weg zur Aufnahme	120		
Timer-Aufnahme mit externen Geräten	122		
Serielle Schnittstelle RS-232C (RJ12) (nachrüstbar).....	122		
Loewe Geräte bedienen.....	123		

Herzlich willkommen

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Loewe TV-Gerät entschieden haben!

Mit Loewe verbinden wir höchste Ansprüche an Technik, Design und Bedienerfreundlichkeit. Dies gilt für TV, Video und Zubehör gleichermaßen.

Neben dem schlanken Design und den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten bei Farbe und Aufstellmöglichkeiten bietet Ihr Loewe TV-Gerät auch in technologischer Hinsicht vielfältige Möglichkeiten.

Loewe Image+

Neueste Full-HD-LCD-Displays mit LED-Backlight-Technologie. Der Vorteil der LED-Backlights liegt im reduzierten Energieverbrauch und hohen Kontrastwerten.

Von einem angeschlossenen HDMI-Gerät ausgegebene 24p-Filme können optimal dargestellt werden.

Loewe Sound+

In Loewe Sound+ sind optimal auf das TV-Gerät abgestimmte Soundprozessoren für die integrierten Lautsprecher enthalten.

Loewe Media+

Über die MEDIA-Taste auf Ihrer Fernbedienung erreichen Sie das MediaPortal und haben Zugriff auf alle Multimediafunktionen Ihres TV-Gerätes.

Lieferumfang


- LCD-TV-Gerät
- Netzkabel
- Antennenkabel
- Klett-Kabelbinder
- Fernbedienung Assist mit zwei Batterien
- TV-Kurzanleitung

Zu dieser Bedienungsanleitung

Im Interesse einer sicheren und langfristig störungsfreien Benutzung des Gerätes lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme das Kapitel **Zu Ihrer Sicherheit** (siehe Seite 8).

Die Funktionen Ihres Loewe TV-Gerätes erschließen sich beim Benutzen. Falls trotzdem Fragen auftauchen, helfen Ihnen das integrierte **Stichwortverzeichnis** und die **Info-Anzeige** (siehe Seite 15) weiter.

Das Schlagwortverzeichnis/Glossar ab Seite 142 gibt Erläuterungen zu bestimmten Begriffen, die im TV-Gerät und in der Bedienungsanleitung verwendet werden.

Absätze, die mit dem Symbol  beginnen, deuten auf wichtige Hinweise, Tipps oder auf Voraussetzungen für die folgenden Einstellungen hin.

Begriffe, die Sie im Menü bzw. als Bedruckung der Fernbedienung oder des TV-Gerätes wiederfinden, sind im Text **fett** gedruckt.

In den Beschreibungen sind die erforderlichen Bedienelemente links von dem Text, der die Handlungsanweisungen enthält, angeordnet.

Zusätzlich zur Fernbedienung kann eine PC-Tastatur an einem der USB-Anschlüsse Ihres TV-Gerätes angeschlossen und zur Bedienung des TV-Gerätes verwendet werden (siehe auch Seite 128).



Dieses Symbol weist in der Bedienungsanleitung auf Stellen hin, an denen sich die Verwendung einer Tastatur besonders anbietet.

Abhängig von den angeschlossenen Zusatzgeräten können die Menüs im TV-Gerät von den hier beschriebenen abweichen.

Alle in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Sendernamen, Programminhalte sowie die abgebildeten Fotos, Musiktitel, Alben und Albumgrafiken sind beispielhaft angegeben.

Die Bedienungsanleitungen für Ihr TV-Gerät werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Wir empfehlen eine gelegentliche Überprüfung, vor allem nach einem Software-Update.

Interaktive Datendienste

In einigen Ländern strahlen die Sender mit ihren Programmen auch interaktive Datendienste aus, wodurch die Funktionen einzelner Tasten nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Näheres dazu finden Sie ab Seite 82.

Zu Ihrer Sicherheit

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt und ist für Wohn- bzw. Büroräume konzipiert. Es darf nicht in Räumen mit hoher **Luftfeuchtigkeit** (z.B. Bad, Sauna) oder hoher **Staubkonzentration** (z.B. Werkstätten) betrieben werden. Die Garantie wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor **Feuchtigkeit** (Regen, Tropf- und Spritzwasser oder Betauung) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit und Staubkonzentrationen führen zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben Sie das Gerät aus der **Kälte** in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von **Kondensfeuchtigkeit** ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit **Flüssigkeit** gefüllten **Gegenstände** auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser.

Kerzen und andere **offene Flammen** müssen zu jeder Zeit vom Gerät ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

Stellen Sie das TV-Gerät nicht an einen Ort, an dem es zu **Erschütterungen** kommen kann. Dies kann zu Materialüberlastung führen.


Transportieren

Transportieren Sie das Gerät nur in **senkrechter Stellung**. Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Muss das Gerät während des Ein-/Auspackens abgelegt werden, legen Sie das TV-Gerät mit der ganzen Fläche der Vorderseite auf eine weiche Unterlage. Verwenden Sie als Unterlage z.B. eine Decke oder das Vlies vom Verpackungsmaterial.

Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen.

Bei Beschädigung des LCD-Bildschirms und evtl. auslaufendem **Flüssigkristall** unbedingt Gummihandschuhe zum Abtransport des Gerätes verwenden. Bei **Hautkontakt** mit der Flüssigkeit sofort gründlich mit Wasser reinigen.

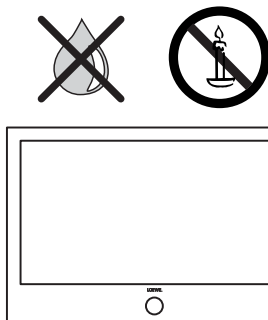

Stromversorgung

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz mittels beigefügtem Netzkabel angeschlossen werden. Der **Netzstecker** des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am **Kabel** ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen **Kurzschluss** verursachen.


Verlegen Sie das **Netzkabel** so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen **Chemikalien** ausgesetzt werden; Letzteres gilt für das gesamte Gerät. Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu **Stromschlägen** führen und stellt eine **Brandgefahr** dar.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen

Die **Lüftungsschlitze** an der **Geräterückwand** müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen.

Seitlich und oben müssen mindestens je 10 cm freier Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen **Schrank** oder ein **Regal** gestellt oder aufgehängt wird.

Wie jedes elektronische Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät **Luft zur Kühlung**. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

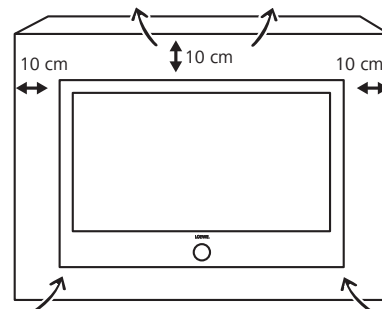

Vermeiden Sie, dass **Metallteile**, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die **Lüftungsschlitze** der Rückwand ins Geräterinnere gelangen. Das führt zu **Kurzschlüssen** im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas ins **Geräterinnere** gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes abziehen und zur Überprüfung den **Kundendienst** verständigen.

Automatisches Abschalten (nur im Home Mode)

Erfolgt 4 Stunden lang keine Bedienung des TV-Gerätes (Änderungen der Lautstärke, Programmwechsel usw.), schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch in den Standby-Modus. Eine Minute vor Ablauf der 4 Stunden erscheint ein Hinweis zum Abbruch dieses Vorgangs. Die Automatische Abschaltung ist nur im Energieeffizienzmodus **Home Mode** aktiv.

Im Radiobetrieb **ohne** Bildschirmanzeige (**Bildschirm aus**) erfolgt **keine** automatische Abschaltung.


Zu Ihrer Sicherheit

Aufstellung

Das Gerät ist für unterschiedliche Aufstellösungen geeignet. Beachten Sie die Hinweise bzgl. der Montage bei den verschiedenen Aufstellösungen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Tisch- oder Standfuß nur auf eine **ebene, standfeste, waagrechte Unterlage**. Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.

Die übliche Gebrauchslage des TV-Gerätes ist zu beachten. Das TV-Gerät darf nur **horizontal** aufrecht betrieben werden. Die Neigung darf maximal 10 Grad betragen. Das TV-Gerät darf keinesfalls im Hochformat, liegend oder kopfüber an der Decke hängend betrieben werden.

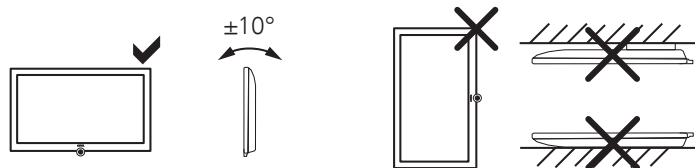

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten **Sonneneinstrahlung** und keiner zusätzlichen Erwärmung durch **Heizkörper** ausgesetzt ist.

Reparaturen und Zubehör

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten an Ihrem TV-Gerät ausschließlich **autorisierten Fernsehtechnikern**.

Verwenden Sie möglichst nur **Original-Zubehörteile** wie z.B. Loewe Stands (siehe Zubehör Seite 137 und 139).

Beaufsichtigung

Lassen Sie **Kinder** nicht unbeaufsichtigt am TV-Gerät hantieren und nicht im unmittelbaren Umfeld des TV-Gerätes spielen. Das Gerät könnte umgestoßen, verschoben oder von der Standfläche heruntergezogen werden und Personen verletzen.

Lassen Sie das eingeschaltete TV-Gerät **nicht unbeaufsichtigt** laufen.

Lautstärke

Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume und wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Gewitter

Bei Gewitter ziehen Sie den **Netzstecker** und alle angeschlossenen **Antennenleitungen** am TV-Gerät ab. Überspannungen durch **Blitzeinschlag** können das Gerät sowohl über die Antennenanlage als auch über das Stromnetz beschädigen. Auch bei längerer **Abwesenheit** sollte der Netzstecker und alle angeschlossenen Antennenleitungen am TV-Gerät abgezogen werden.

Hinweis zum LCD-Bildschirm

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LCD-Bildschirm genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich **Pixelfehlern** überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass einige **Subpixel** Defekte aufweisen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass derartige Effekte, solange sie in den durch die Norm spezifizierten Grenzen liegen, nicht als Gerätedefekt im Sinne der Gewährleistung betrachtet werden können.

Vermeiden Sie die Anzeige von **Standbildern** über einen längeren Zeitraum hinweg. Es besteht die Möglichkeit, dass Nachbildungen zurückbleiben.

Reinigung und Pflege


➡ Schalten Sie vor dem Reinigen das TV-Gerät mit dem Netzschalter aus.

Reinigen Sie das TV-Gerät, den Bildschirm und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch **ohne** jedes **scharfe** oder **scheuernde Reinigungsmittel**.

Bei Geräten mit Glasscheibe kann die Scheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger gereinigt werden.

Bedienelemente am TV-Gerät


deutsch

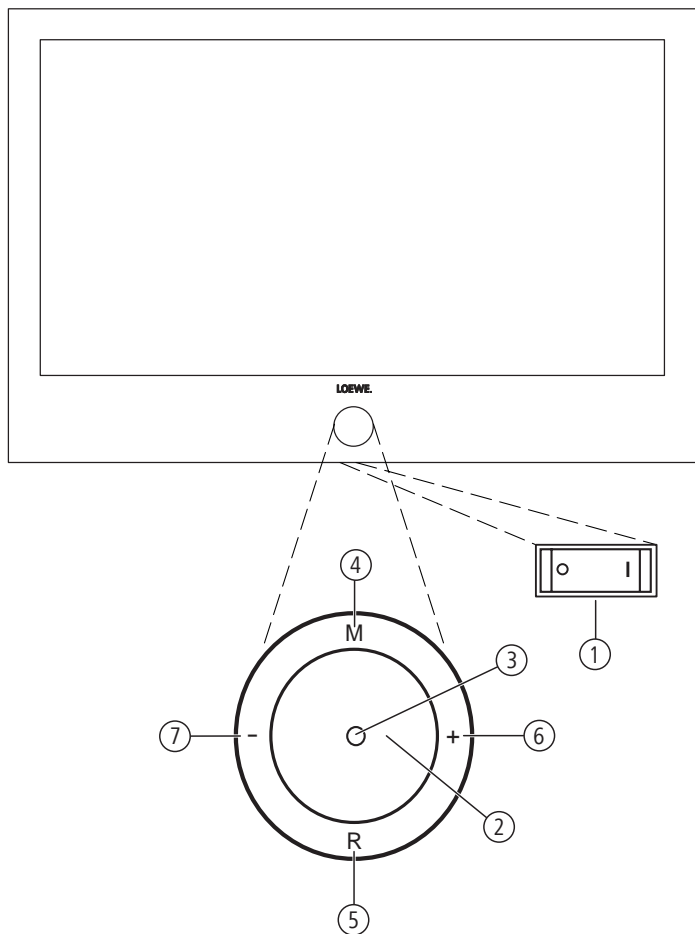

Funktionen der Bedienelemente

- ① **Netzschalter:**
Der Netzschalter befindet sich an der Unterseite des TV-Gerätes.
- ② **Ein-/Ausschaltknopf:**
Einschalten aus dem Standby-Modus
Ausschalten in den Standby-Modus
- ③ **Anzeige:**
 - rot = Standby (Bereitschaft)
 - grün = Betrieb
 - orange = Betrieb ohne Bildschirmanzeige (Radio, EPG-Datenerfassung, Timeraufnahme, Archivaufnahme bei USB Recording oder Software-Update).
- ④ **Taste M:**
Menü aufrufen
im Menü: auf-/abwärts ▲ ▼
- ⑤ **Taste R:**
Radio ein/aus (zurück zum TV-Betrieb)
Aus dem Standby-Modus das Radio einschalten
im Menü: abwärts ▼
- ⑥ **Taste +:**
Sender auf
im Menü: nach rechts ►
- ⑦ **Taste -:**
Sender ab
im Menü: nach links ◀

Anschlüsse Geräterückseite

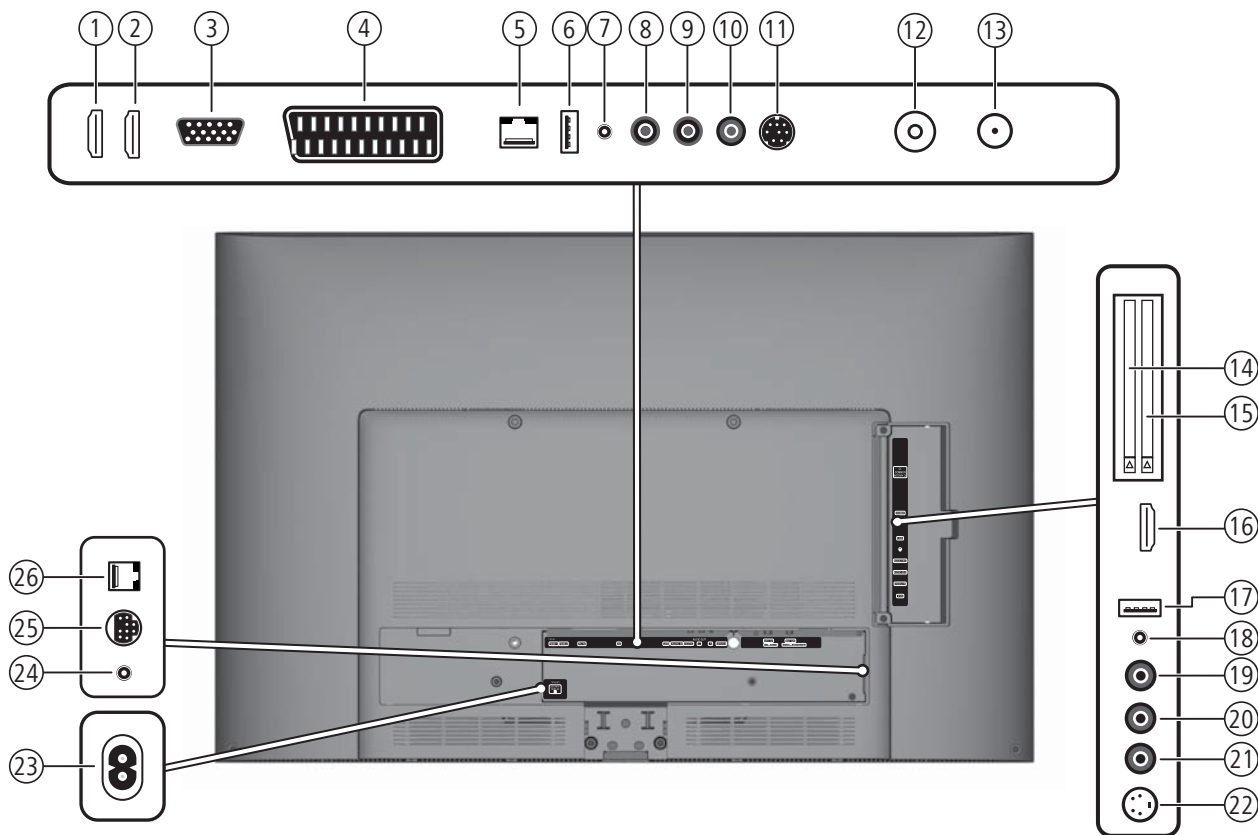

- ① **HDMI 1** - HDMI-Eingang 1
- ② **HDMI 2** - HDMI-Eingang 2
- ③ **PC IN** - VGA-/XGA-Eingang
- ④ **AV** - Euro-AV-Buchse
- ⑤ **LAN** - Netzwerkanschluss
- ⑥ **USB** - USB-Anschluss
- ⑦ **AUDIO IN** - Ton-Eingang (analog)
- ⑧ **AUDIO DIGITAL OUT** - Digitalton-Ausgang
- ⑨ **AUDIO OUT L** - Tonausgang links (analog)
- ⑩ **AUDIO OUT R** - Tonausgang rechts (analog)
- ⑪ **SERVICE** - Servicebuchse
- ⑫ **ANT-TV** - Antenne/Kabel analog/digital⁽¹⁾
- ⑬ **ANT SAT** - Satellitenantenne (Sat-Tuner)⁽¹⁾

- ⑭ **CI-COMMON INTERFACE** - Common Interface 1 (CI-Slot 1)
- ⑮ **CI-COMMON INTERFACE** - Common Interface 2 (CI-Slot 2)
- ⑯ **HDMI 3** - HDMI-Eingang 3
- ⑰ **USB** - USB-Anschluss
- ⑱ **🎧** - Kopfhöreranschluss
- ⑲ **AUDIO IN L** - Toneingang links (AVS)
- ⑳ **AUDIO IN R** - Toneingang rechts (AVS)
- ㉑ **VIDEO IN** - Videoeingang (AVS)
- ㉒ **AVS** - S-Video-Anschluss (AVS)
- ㉓ **220-240V~ 50/60Hz** – Netzanschluss
- ㉔ **IR LINK** - Infrarot-Sender-Anschluss⁽¹⁾
- ㉕ **CONTROL** - Drehfuß-Steuerung⁽¹⁾
- ㉖ **RS-232C** - Serielle Schnittstelle⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.

Bedienkomfort

Generelles zur Bedienung


Die Bedienung kann grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt werden: Die Bedienung von Auswahllisten (z.B. Senderübersicht, Favoritenlisten, EPG etc.) und die Menübedienung (TV-Menü etc.) zur Konfiguration Ihres TV-Gerätes.

- ➔ Sollten bei der Bedienung Ihres TV-Gerätes Fragen auftauchen, erscheint bei Druck auf die **INFO-Taste** ein inhaltsbezogener Info-Text, der Ihnen bei der Bedienung hilft (siehe auch Info-Anzeige auf Seite 15).

Auswahlliste (Beispiel: Senderübersicht)



- ▲ ▼ ◀ ▶ Durch Drücken auf den Ring (oben, unten, links, rechts) bewegen Sie den Auswahlbalken (Cursor).



- P+ / P-** Sind mehr Auswahlmöglichkeiten vorhanden als auf einer Bildschirmseite dargestellt werden können, wird **Seite 1/2** eingeblendet. Mit **P+ / P-** können Sie durch die Seiten blättern.



- OK** Die **OK-Taste** ruft die Auswahl auf bzw. bestätigt die Einstellung.



- Mit den Farbtasten wählen Sie je nach Anwendung verschiedene Optionen. Die Belegung der Farbtasten wird im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.



- INFO:** Zusätzliche Informationen zur Bildschirmseite.



- END:** Auswahlliste schließen/beenden.

Eingaben mit den Zifferntasten



- Bei bestimmten Funktionen ist die Eingabe von Buchstaben erforderlich. Drücken Sie bei Verwendung der Fernbedienung wie bei einer Handy-Tastatur eine Zifferntaste (0 bis 9) so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die verfügbaren Buchstaben sind auf den einzelnen Zifferntasten aufgedruckt. Eine genaue Übersicht der verfügbaren Zeichen finden Sie auf Seite 129.



Menübedienung (Beispiel: TV-Menü)


Menüs für die einzelnen Betriebsarten (TV, Radio, PIP, EPG, Teletext, MediaPortal und DR-Archiv/Video-Archiv⁽¹⁾) werden mit der **MENU-Taste** aufgerufen. Weitere Menüs sind auch mit anderen Tasten der Fernbedienung erreichbar.

Die Menüs werden unten im Bild angezeigt. Oben erhalten Sie zusätzliche Informationen zum markierten Menüpunkt (siehe Info-Anzeige Seite 15).

- ➔ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen.



MENU: TV-Menü aufrufen.

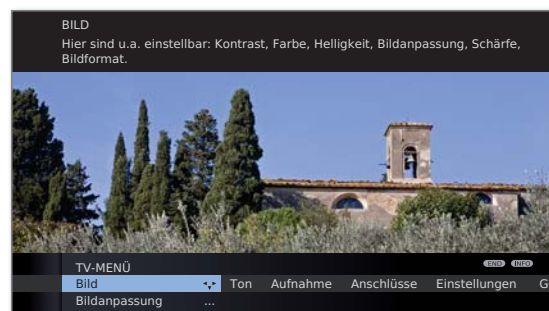

- ◀ ▶ **Bild** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
 - ◀ ▶ **Helligkeit** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
 - ◀ ▶ **Helligkeit** einstellen.
 - ▲ Zurück in die Menüzeile **Helligkeit** wechseln, um andere Bild-Einstellungen vorzunehmen.
 - ◀ ▶ **weitere ...** auswählen,
OK weitere ... Funktionen aufrufen.
 - ◀ ▶ **Auto-Format** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
 - ◀ ▶ **aus / ein** auswählen.
- END:** Einstellungen beenden und Einblendungen schließen.



Menüstruktur

Die Darstellung der Menüstruktur finden Sie auf den Übersichtsplänen ab Seite 16.

⁽¹⁾ nur bei angeschlossener externer Festplatte (USB Recording) oder verfügbarem Archiv über das Netzwerk (DR-Streaming).

Bedienkomfort

Bedienkomfort mit Assistenten

Für viele Einstellungen verfügt Ihr TV-Gerät über eine Bedienungsführung mit Assistenten, die Sie schrittweise durch die Einstellungen führen.

Assistenten im Überblick

Erstinbetriebnahme

Der Erstinbetriebnahme-Assistent hilft Ihnen bei der Erstinstallation und dem Anschluss eventuell vorhandener Geräte (siehe Seite 22).

Antennen einrichten

Sie geben im Antennenassistenten an, welche Antennensignale bei Ihnen zur Verfügung stehen. Der Antennenassistent wird bei der Erstinbetriebnahme aufgerufen (siehe Seite 22). Sie können den Antennenassistenten auch im **TV-Menü** unter **Anschlüsse** → **Antenne DVB** → **Antenne DVB-S**¹⁾ bzw. **Antenne DVB-T** aufrufen.

Sender suchen/aktualisieren

Wollen Sie später nach neuen Sendern suchen oder haben Sie Ihre Antenne neu ausgerichtet, können Sie dies mit Hilfe des Suchassistenten erledigen (siehe Seite 44). Den Suchassistenten finden Sie im **TV-Menü** unter **Einstellungen** → **Sender** → **Suchassistent**.

Tonkomponenten anschließen

Der Tonkomponenten-Assistent sorgt dafür, dass die Komponenten, die den TV-Ton wiedergeben, korrekt angemeldet, angeschlossen und eingestellt werden. Er wird automatisch am Ende des Erstinbetriebnahme-Assistenten gestartet, kann aber auch separat aufgerufen werden (siehe Seite 117). Den Tonkomponenten-Assistenten finden Sie im **TV-Menü** unter **Anschlüsse** → **Tonkomponenten**.

Aufnahmen programmieren und verwalten

Der Aufnahme-Assistent hilft Ihnen bei der Programmierung einer Aufnahme mit einem Video- oder DVD-Recorder oder mit angeschlossener externer Festplatte über USB Recording (siehe ab Seite 120).

Software-Update

Die neueste Software für Ihr TV-Gerät können Sie über die Loewe Service-Seite herunterladen und mit Hilfe eines USB-Sticks aktualisieren (siehe Seite 124).

¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.


MediaPortal

Das MediaPortal ist die zentrale Übersichtsseite über die Funktionen Ihres TV-Gerätes. Hier erhalten Sie Zugang zu TV-Sendern, lokalen und Online-Medien, digitalem Radio und zum Archiv des Digital-Recorders ⁽¹⁾.

MediaPortal aufrufen

MEDIA

MEDIA: MediaPortal aufrufen.

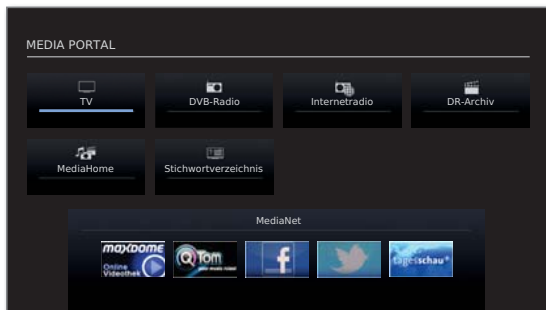

Im MediaPortal sind die einzelnen Medien und verschiedenen Funktionen angeordnet.

Je nach Geräteausstattung, Netzwerkverbindung, verfügbaren Medien/Medienservern und angeschlossenen Geräten kann die Anzahl der auswählbaren Punkte variieren.



◀ ▶ ▲ ▼ Menüpunkt auswählen,
OK aufrufen.

Beschreibung der einzelnen Funktionen:

- TV:** Hier rufen Sie den TV-Modus Ihres TV-Gerätes auf. Weitere Informationen siehe Seite 34.
- DVB-Radio:** Hier rufen Sie den DVB-Radio-Modus Ihres TV-Gerätes für digitale Radiosender über DVB auf. Weitere Informationen siehe Seite 56.
- Internetradio:** Hier rufen Sie den Internetradio-Modus Ihres TV-Gerätes für digitale Radiosender über Internet auf. Der Menüpunkt erscheint nur, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist. Weitere Informationen siehe Seite 58.
- DR-Archiv / Video-Archiv:** Über das **DR-Archiv** haben Sie Zugriff auf die aufgezeichneten Sendungen von angeschlossenen USB-Speichermedien. Bei Geräten, die über kein angeschlossenes USB-Speichermedium verfügen, erscheint der Menüpunkt **Video-Archiv**, sobald eine Netzwerkverbindung zu einem Loewe TV-Gerät mit freigegebenem DR-Archiv besteht. Weitere Informationen siehe Seite 85.
- MediaHome:** Hier haben Sie Zugriff auf Ihre persönlichen Speichermedien, wie z.B. auf alle über USB angeschlossenen Speichermedien oder auf Netzwerke, mit denen Ihr TV-Gerät verbunden ist. Weitere Informationen siehe ab Seite 70.
- Stichwortverzeichnis:** Hier haben Sie Zugriff auf das im TV-Gerät integrierte Stichwortverzeichnis. Weitere Informationen siehe Seite 15.
- MediaNet:** Hier haben Sie Zugriff auf Multimedia-Inhalte im Internet sowie einen vollwertigen Web-Browser. Weitere Informationen siehe ab Seite 73.

⁽¹⁾ nur bei angeschlossener externer Festplatte (USB Recording) oder verfügbarem Archiv über das Netzwerk (DR-Streaming).

Stichwortverzeichnis im TV-Gerät

Das Stichwortverzeichnis enthält Erläuterungen zu Funktionen und Begriffen, die Ihnen bei der Bedienung des TV-Gerätes begegnen. Sie können von hier aus auch alle Assistenten und viele Bedienfunktionen direkt starten. Der alphabetischen Sortierung vorangestellt sind die Punkte **Menüsprache**, **Energieeffizienz**, **Ausstattung des TV** und **Erstinbetriebnahme wiederholen**.

Stichwortverzeichnis aufrufen

MEDIA

MEDIA: MediaPortal aufrufen.



◀ ▶ ▲ ▼ **Stichwortverzeichnis** auswählen,
OK aufrufen.

Sie sehen einen Info-Text zum markierten Stichwort oben in der Info-Anzeige.



Falls in der markierten Zeile ein OK-Symbol erscheint, kann diese Funktion mit **OK** direkt aufgerufen werden.

Ein Stichwort auswählen



Mit den **Zifferntasten** Anfangsbuchstaben eingeben, wie bei einer Handy-Tastatur (siehe Seite 12).

Oder wechseln Sie mit:



◀ ▶ zum vorhergehenden / nächsten Buchstaben,
▼ ▲ von Zeile zu Zeile,



P+ / P- Seitenweise zurück- oder vorblättern.

Beispiel: Sie wollen das TV-Gerät zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch ausschalten lassen:
Wählen Sie das Stichwort **Ausschalten** → **Automatisch**, mit **OK** gelangen Sie zu der Einstellung und mit der Taste ◀◀ wieder zurück.

Info-Anzeige


Die Info-Anzeige liefert Ihnen zu jeder Bildschirm-Einblendung einen inhaltsbezogenen Info-Text, der Ihnen bei der Bedienung Ihres TV-Gerätes weiterhilft. Zusammen mit dem Stichwortverzeichnis bildet sie ein komfortables Bediensystem.

► Eine Bildschirm-Einblendung wird angezeigt.

INFO

Werkseitig wird die Info-Anzeige automatisch zu jedem Menüpunkt eingeblendet. In diesem Fall können Sie die Info-Texte mit der **INFO-Taste** vorübergehend ausblenden.

Die automatische Info-Anzeige lässt sich über eine Menüeinstellung dauerhaft ausblenden. Dann kann sie durch Drücken der **INFO-Taste** vorübergehend eingeblendet werden.

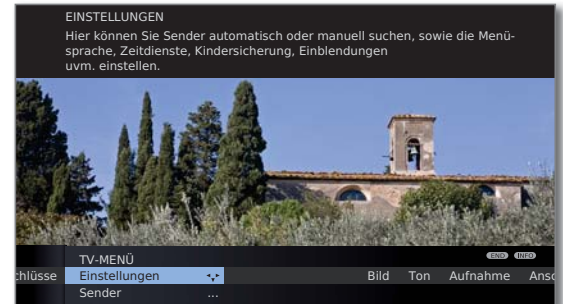

Dass ein Info-Text zur Verfügung steht, sehen Sie auch durch ein eingeblendetes **INFO**-Symbol rechts unten.



Steht ein mehrseitiger Infotext zur Verfügung, wird im Infofenster die Anzahl der verfügbaren Seiten sowie **P+P-** **Seite** ⬆ eingeblendet. Sie können mit **P+** und **P-** durch die einzelnen Info-Seiten blättern.

Automatische Info-Anzeige dauerhaft ein- oder ausblenden

Wenn Sie sich mit der Bedienung des TV-Gerätes vertraut gemacht haben, können Sie die automatische Info-Anzeige ausschalten.

► Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen.

MENU



MENU: TV-Menü aufrufen.


◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Einblendungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Automatische Info** auswählen,
▼ in der Menüzeile darunter wählen: **ja / nein**.

TV-Menü – Übersichtsplan

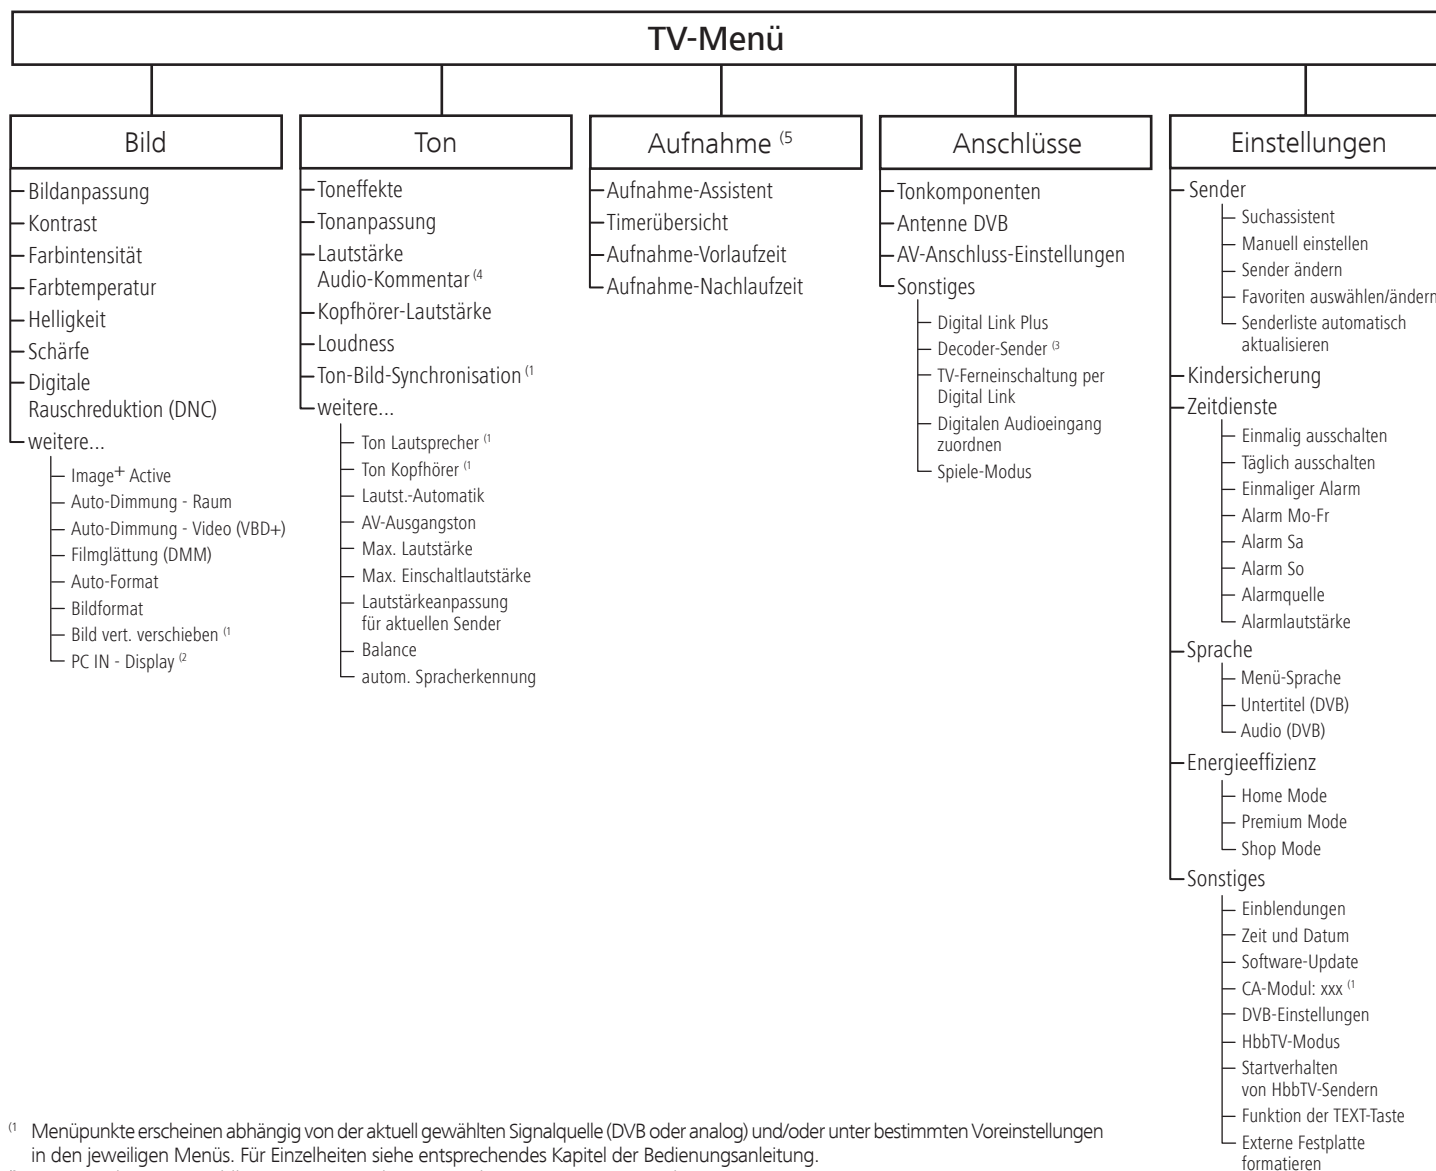

⁽¹⁾ Menüpunkte erscheinen abhängig von der aktuell gewählten Signalquelle (DVB oder analog) und/oder unter bestimmten Voreinstellungen in den jeweiligen Menüs. Für Einzelheiten siehe entsprechendes Kapitel der Bedienungsanleitung.

⁽²⁾ Menüpunkt nur anwählbar, wenn ein gültiges Signal am PC IN-Eingang anliegt.


⁽³⁾ Menüpunkt nur anwählbar, wenn ein Decoder als **Gerät am Anschluss AV** (siehe Seite 110) gewählt wurde.

⁽⁴⁾ Menüpunkt erscheint nur bei aktiviertem und verfügbarem Audio-Kommentar (siehe Seite 43).


⁽⁵⁾ Menüpunkt erscheint nur bei angeschlossener externer Festplatte oder wenn ein Recorder als **Gerät am Anschluss AV** (siehe Seite 110) gewählt wurde.

Bedienkomfort

Radio-Menü – Übersichtsplan

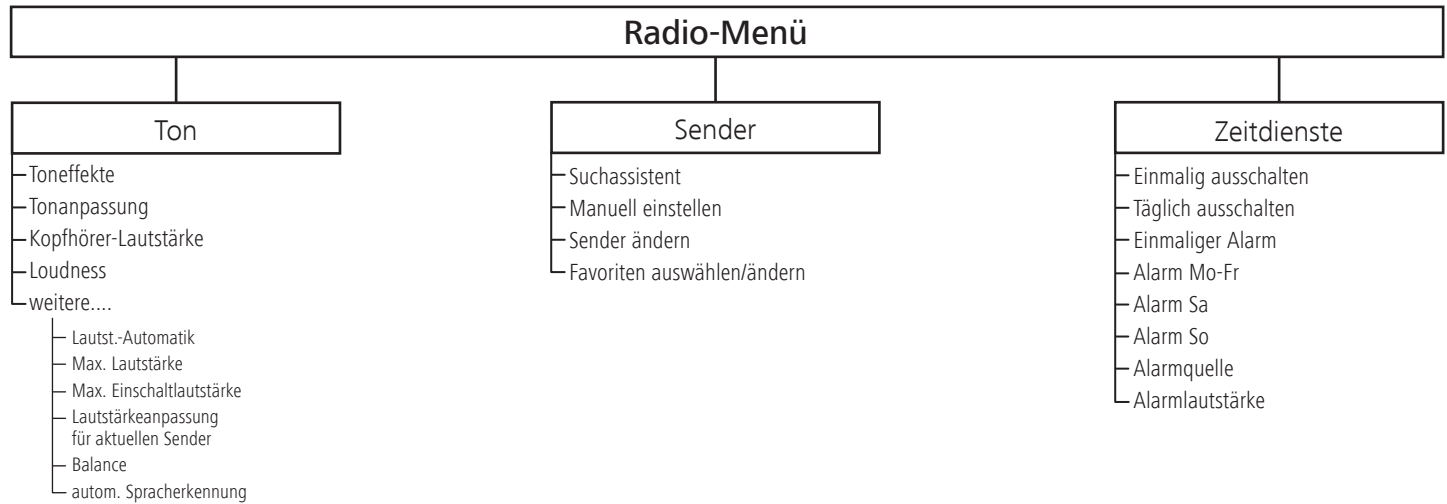

Andere Menüs – Übersichtsplan

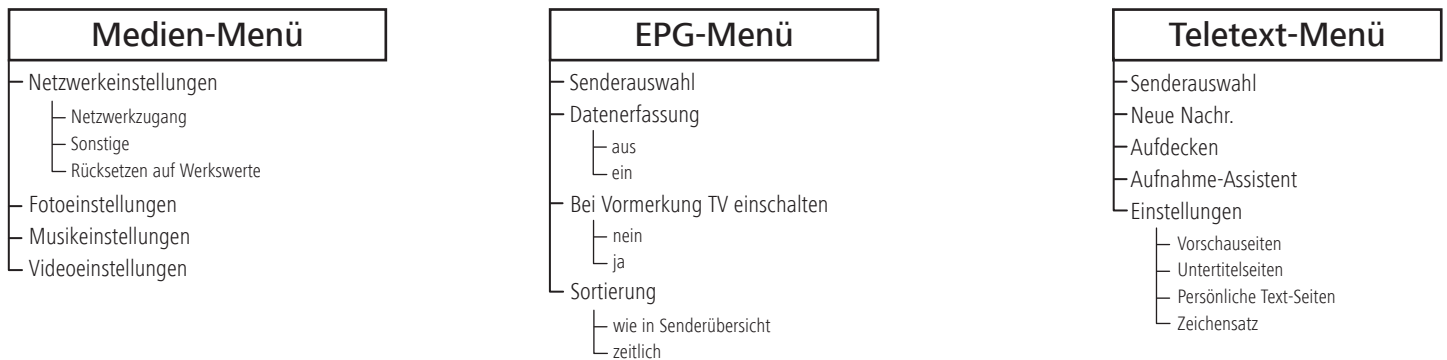

Erste Inbetriebnahme

Aufstellen des TV-Gerätes

Aufstellösungen

Ihr TV-Gerät ist ab Werk mit einem Tischfuß ausgestattet. Sie haben die Möglichkeit, bei Ihrem Loewe Fachhändler eine Ihren Wünschen entsprechende andere Aufstellösung zu erwerben. Verwenden Sie ausschließlich Loewe Aufstellösungen (z.B. Wandhalter, Floor Stand) die Sie im Kapitel Zubehör – Aufstellmöglichkeiten auf Seite 139 finden.

Nachdem Sie sich für eine Aufstellösung entschieden haben, beachten Sie die Hinweise der entsprechenden Montageanleitung.

Aufstellhinweise

Bei der Wahl des Aufstellortes sollten Sie beachten, dass kein helles Licht oder Sonnenschein direkt auf den Bildschirm fällt. Dies könnte Spiegelungen hervorrufen, die das Bild beeinträchtigen.

Als Richtwert für den Betrachtungsabstand bietet sich das 3-fache der Bildschirmdiagonale an (z.B. für 40-Zoll-Gerät ca. 3m für SD-Signal). Bei einem HD-Signal kann der Betrachtungsabstand reduziert werden.

Geräteabdeckungen

Abdeckungen für hintere und seitliche Anschlüsse

Um die hintere Kabelabdeckung abzunehmen, ziehen Sie mittig an der Ausbuchtung am unteren Ende der Abdeckung und klappen Sie diese vom Gerät weg.

Zum Anbringen der Kabelabdeckung setzen Sie die Zapfen an der Oberkante der Abdeckung in die passenden Aussparungen der Geräterückwand und kippen die Abdeckung, bis diese am Gerät einrastet.

Die seitliche Abdeckung am TV-Gerät kann ebenfalls ganz abgenommen werden. Hierzu öffnen Sie die diese bis zum Anschlag und ziehen mit geringer Kraft an der geöffneten Abdeckung.

Die Abdeckung rastet aus der Halterung und der Anschlussbereich ist frei. Zum Einsetzen der Abdeckung drücken Sie diese einfach wieder in die Rastungen zurück.




Anschließen des TV-Gerätes

An das Stromnetz anschließen

Abdeckung für die Anschlüsse abnehmen.

TV-Gerät an eine 220-240V Steckdose anschließen:

Zuerst kleinen Stecker des Netzkabels in den Netzanschluss hinten am TV, danach großen Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.

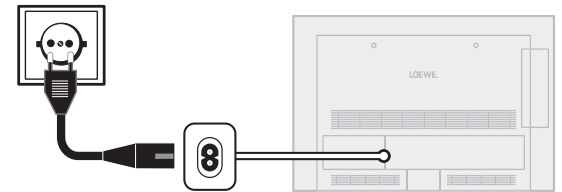

Antennen anschließen

Kabel (analog)- / DVB-C- / DVB-T-Antenne:

Anschlusskabel von Antennen-, Kabelanlage oder Zimmerantenne in die Buchse **ANT TV** stecken.


Falls Sie analogen Kabel- / DVB-C-Anschluss und eine DVB-T-Antenne gemeinsam nutzen wollen, verwenden Sie einen externen Antennenumschalter (im Fachhandel erhältlich).

Satelliten-Antenne DVB-S:

Ist das TV-Gerät mit einem Satelliten-Tuner (Nachrüstset) ausgestattet, ist die Buchse **ANT-SAT** vorhanden.

Abhängig von der verwendeten Satellitenanlage schließen Sie ein Anschlusskabel vom Multischalter oder direkt vom LNC an die Buchse **ANT-SAT** des TV-Gerätes an.

Beim Anschluss des TV-Gerätes an eine Einkabel-Gemeinschaftsanlage schließen Sie die Buchse **ANT-SAT** direkt an die passende SAT-Antennen-dose an. Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler.

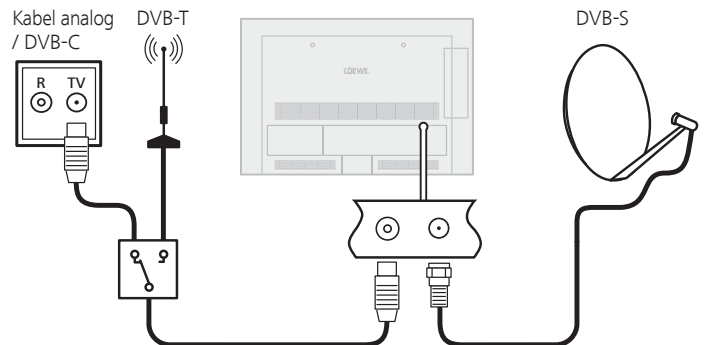

Erste Inbetriebnahme

TV-Gerät an das Heimnetzwerk anschließen


Sie können Ihr TV-Gerät **drahtgebunden** (Ethernet, Powerline) oder falls vorhanden ¹⁾ über eine **drahtlose Funkverbindung** (WLAN) an Ihr Heimnetzwerk anbinden. Für weiterführende Informationen zu Powerline wenden Sie sich an ihren Fachhändler.

Zur Konfiguration der Netzwerkadapter siehe Seite 67.

- ➔ Das TV-Gerät darf **keinesfalls** gleichzeitig **drahtgebunden** und über eine **drahtlose Funkverbindung** am selben Netzwerk (z.B. Router) angeschlossen werden, da es sonst zu schweren Störungen im Betrieb kommen kann!


Beispiel für drahtgebundene Verbindung

Verbinden Sie die LAN-Buchse Ihres TV-Gerätes mit dem LAN-Switch/Router Ihres Heimnetzwerkes mittels einer Netzwerkleitung (im Fachhandel erhältlich).

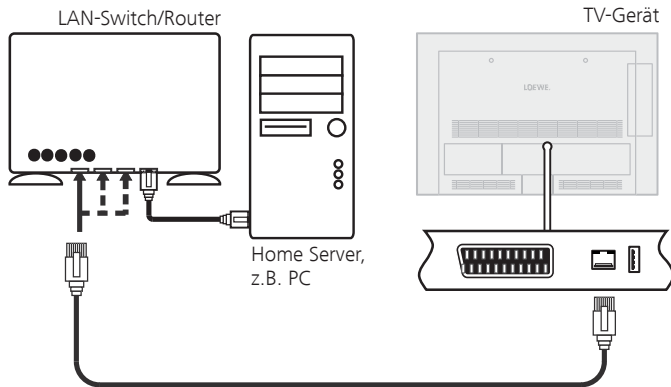

Beispiel für drahtlose Verbindung ¹⁾

Über die WLAN-Antenne im Geräteinneren können Sie das TV-Gerät mittels einer drahtlosen Funkverbindung an Ihr Heimnetzwerk anbinden.

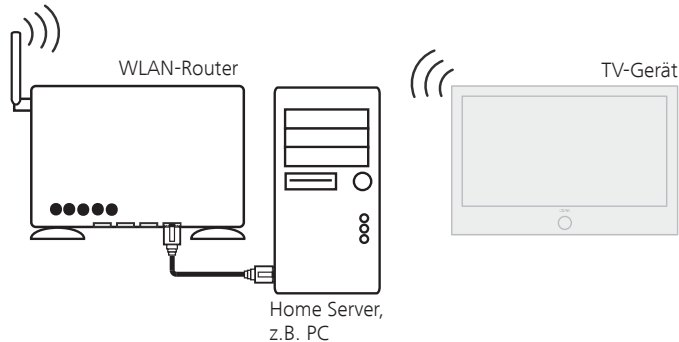


¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.

Erste Inbetriebnahme

Bündeln der Kabel

Die am TV-Gerät angeschlossenen Kabel können mit Hilfe des mitgelieferten Klett-Kabelbinders gebündelt und an der Gehäuserückwand fixiert werden.

Anschließend die Abdeckung der Anschlüsse anbringen (siehe Seite 18).

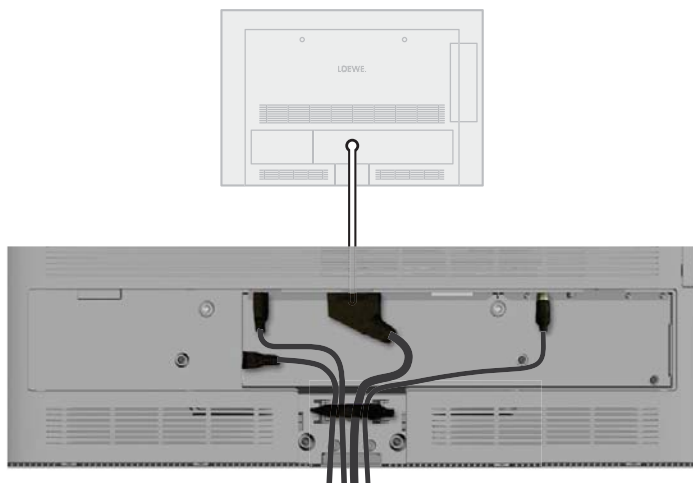

Fernbedienung vorbereiten

Batterien einsetzen oder wechseln

Auf die Stelle des eingepprägten Pfeils drücken, dabei den Batteriefachdeckel nach unten abschieben.

Verwenden Sie nur auslaufsichere Microzellen vom Typ LR 03 (AAA) Alkali-Mangan. Benutzen Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und keine alten und neuen Batterien gemeinsam.

Die verwendeten Batterien dürfen nicht übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung von + und -.

Wenn die Batterien nach längerer Benutzungszeit zu schwach sind, erscheint am TV-Gerät eine Einblendung, die zum Wechseln der Batterien auffordert.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltschonend (siehe Seite 140).

Nach dem Einsetzen der Batterien den Deckel von unten wieder aufschieben.



Fernbedienung für Bedienung des TV-Gerätes einstellen

TV

TV-Taste drücken.

Wie Sie andere Loewe-Geräte bedienen und die Geräte-tasten der Fernbedienung umbelegen können, erfahren Sie auf Seite 123.


Erste Inbetriebnahme

Gerät ein-/ausschalten

TV-Gerät in den Standby-Modus setzen

Netzschalter auf der Geräteunterseite betätigen.

Die Anzeige im Bedienteil auf der Vorderseite leuchtet erst orange und dann rot. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus.

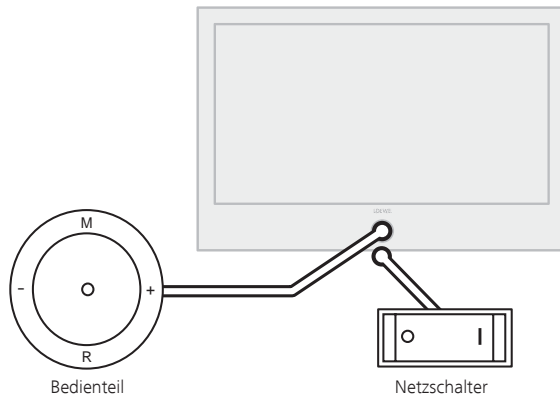

TV-Gerät am Bedienteil ein-/ausschalten

Zum Einschalten des TV-Gerätes in den Betrieb bzw. Ausschalten in den Standby-Modus drücken Sie für ca. 2 Sekunden auf die Mitte des Ein-/Ausschaltknopfes.

Anzeige



Bedeutung der Anzeigefarbe der LED im Ein-/Ausschaltknopf:

Rot: Standby-Modus

Grün: TV-Gerät eingeschaltet

Orange: Radio-Modus, Gerät empfängt EPG-Daten, Timeraufnahme aktiv oder Archivaufnahme bei USB Recording.

Mit der Fernbedienung einschalten



Ein/Aus-Taste drücken



oder
Zifferntasten



oder
TV-Taste



oder
OK-Taste – Senderübersicht wird aufgerufen



oder
MEDIA-Taste – MediaPortal wird aufgerufen.

Mit der Fernbedienung ausschalten



Ein/Aus-Taste drücken.

➔ Bevor Sie das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten, empfehlen wir, es in den Standby-Modus zu setzen.

In den Radio-Betrieb einschalten



R auf dem Bedienteil am Gerät drücken.

Oder:



AUDIO-Taste auf der Fernbedienung (Radio-Betrieb siehe Seite 56).

Erste Inbetriebnahme

Erstinbetriebnahme-Assistent

Erstinstallation nach dem ersten Einschalten


Dieser Assistent startet nach dem ersten Einschalten automatisch, kann aber auch später manuell im Stichwortverzeichnis des TV-Gerätes aufgerufen werden (siehe **Erstinbetriebnahme wiederholen** auf Seite 15).

- ➔ Ist irgendeine Kindersicherung eingestellt, muss vor der Wiederholung der Erstinbetriebnahme die Geheimnummer eingegeben werden (siehe Kindersicherung auf Seite 60).

Ablauf des Erstinbetriebnahme-Assistenten

Der Ablauf des Erstinbetriebnahme-Assistenten ist abhängig von den gewählten Einstellungen.

Sprache

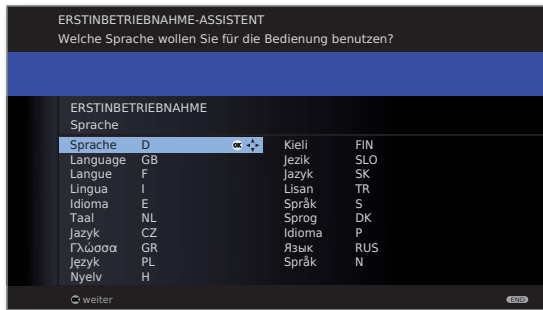


▲ ▼ ◀ ▶ **Sprache** auswählen.

Die Auswahl der Sprache der Benutzerführung ist der erste Schritt des Assistenten. Folgen Sie von nun an den Anweisungen auf Ihrem TV-Gerät.

OK weiter.

Energieeffizienz



◀ ▶ **Energieeffizienz** wählen.

Legen Sie fest, wie energieeffizient Sie Ihr TV-Gerät betreiben möchten. Je nach Voreinstellung wird der Wert für den Kontrast (und damit die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung) angepasst und die automatische Dimmung aktiviert bzw. deaktiviert (siehe Seite 38).

Energieeffizienz (Fortsetzung)

Home Mode:

Hier steht geringer Energieverbrauch bei der Heimbenutzung im Vordergrund. Die automatische Dimmung wird aktiviert.

Premium Mode:

Dieser Modus optimiert die Einstellungen bei erhöhtem Energieverbrauch auf ein helleres Umfeld. Die automatische Dimmung wird aktiviert.


Shop Mode:

Die Bildeinstellungen sind auf den Betrieb im Präsentationsraum ausgerichtet. Die automatische Dimmung wird deaktiviert. Sollte sich die Umgebungshelligkeit verringern, erfolgt keine Reduzierung des Energieverbrauchs.

Die Voreinstellung kann später im **TV-Menü** unter **Bild** → **Bildanpassung** → **Voreinstellungen** (siehe Seite 38) bzw. unter **Einstellungen** → **Energieeffizienz** geändert werden.



Gerätestandort

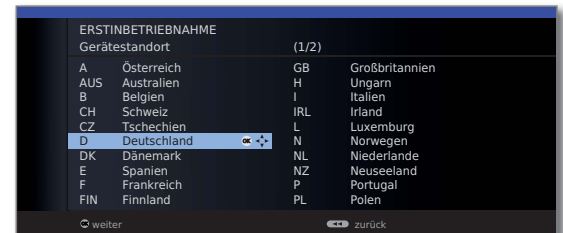

▲ ▼ ◀ ▶ **Gerätestandort** auswählen (länderspezifische Voreinstellungen werden übernommen).

Bei bestimmten Gerätestandorten (z.B. Australien) erfolgt im Anschluss noch eine Auswahl, in welchem Bundesstaat/Territorium das Gerät betrieben wird.

OK weiter.

Betriebsart



▲ ▼ **Betriebsart** auswählen.


TV-Gerät **als TV-Gerät** verwenden:
Fortsetzung auf der nächsten Seite.

TV-Gerät **nur als Monitor** verwenden:
Fortsetzung auf Seite 33.


OK weiter.

Erste Inbetriebnahme

Wahl der Antennen

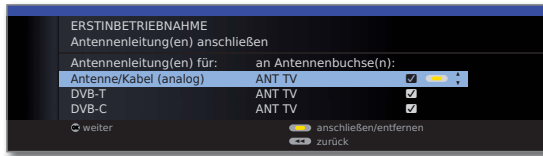

▲ ▼ Antennenleitung auswählen.



Gelbe Taste: Antennenleitung **anschließen/entfernen**.

Antenne/Kabel (analog): analoge Sender per Kabel/Antenne
DVB-T: digitale terrestrische Sender
DVB-C: digitale Sender über Kabel
DVB-S: digitale Sender über Satellit


Die Auswahlmöglichkeiten der Antennen sind abhängig von den ab Werk eingebauten bzw. aufgerüsteten Empfangsteilen (siehe auch Seite 138).

Je nachdem, welche Antenne(n) gewählt wurde(n), werden später im Ablauf die entsprechenden Einstellungen aufgerufen.

OK weiter.



Untertitel- und Audiosprachen (DVB)

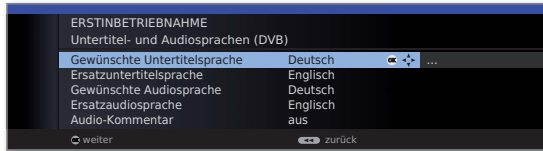

▲ ▼ ◀ ▶ Gewünschte Sprachen und Ersatzsprachen für Untertitel und Audio bei DVB-Sendungen auswählen (siehe Seite 61).

Audio-Kommentar für Sehgeschädigte einstellen (siehe Seite 43).

OK weiter.

Je nachdem, welche Antennen (DVB-T, DVB-C, DVB-S) ausgewählt wurden, erscheinen nachfolgend die entsprechenden Einstellungen.



Einstellmöglichkeiten für den DVB-T-Empfang:


Falls Sie in der Auswahl der Antennen keine DVB-T-Antenne gewählt haben: Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-C-Empfang** auf Seite 24.

Netzwerk-Auswahl Falls über DVB-T mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.



▲ ▼ Netzwerk auswählen,
OK weiter.

Einstellungen



▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen für den DVB-T-Empfang auswählen und anpassen.

Verschlüsselte Sender


Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, werden alle gefundenen verschlüsselten Sender gespeichert. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Die Handhabung des CA-Moduls ist auf Seite 63 beschrieben.

Ist für den Sendersuchlauf bereits ein CA-Modul mit Smart-Card gesteckt, werden auch bei Voreinstellung **nein** alle von diesem Modul entschlüsselbaren Sender gespeichert.

Suchverfahren Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**.

OK weiter.

Versorgungsspannung



◀ ▶ Versorgungsspannung **nein / ja** wählen.

Verwenden Sie eine DVB-T-Antenne, die eine Versorgungsspannung benötigt (aktive Antenne) und nicht bereits durch ein Steckernetzteil versorgt wird, dann wählen Sie **ja (5V)** für die Stromversorgung der Antenne.

Wie Sie Ihre DVB-T-Antenne ausrichten, ist auf Seite 33 beschrieben.

OK weiter.

Erste Inbetriebnahme

Einstellmöglichkeiten für den DVB-C-Empfang:


Falls Sie in der Auswahl der Antennen keine DVB-C-Antenne gewählt haben: Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang** (siehe rechte Spalte).

Netzwerk-Auswahl Falls über DVB-C mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten. Die gebräuchlichen DVB-C-Einstellungen werden aus der Wahl des Gerätestandortes bzw. Netzwerkes abgeleitet und müssen nicht geändert werden. Der Umfang der nachfolgenden Einstellungen ist vom gewählten Netzwerk abhängig.



Einstellungen

▲ ▼ Netzwerk auswählen,
OK weiter.

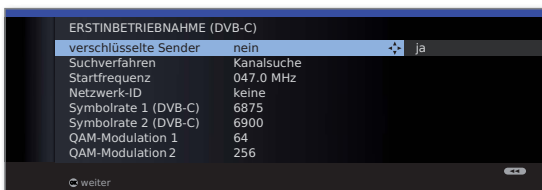

▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen für den DVB-C-Empfang auswählen und anpassen.

Verschlüsselte Sender Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, werden alle gefundenen verschlüsselten Sender gespeichert. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Die Handhabung des CA-Moduls ist auf Seite 63 beschrieben.

Ist für den Sendersuchlauf bereits ein CA-Modul mit Smart-Card gesteckt, werden auch bei Voreinstellung **nein** alle von diesem Modul entschlüsselbaren Sender gespeichert.

Suchverfahren Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**.

Startfrequenz Die DVB-Sender werden im Frequenzband nur oberhalb der Startfrequenz gesucht.

Netzwerk-ID Verändern Sie diese Voreinstellungen nur, wenn Ihnen andere Symbolraten und Modulationsarten bekannt sind oder für Ihr Kabelnetzwerk die Angabe der Netzwerk-ID notwendig ist. Bei kleinen, direkt vom Satelliten gespeisten Kabelnetzen ist unter Umständen die Symbolrate 6900 durch 6111 zu ersetzen. Informationen erhalten sie von Ihrem Kabelbetreiber.

Symbolraten

QAM-Modulation




OK weiter.

Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang:

Falls Sie in der Auswahl der Antennen keine DVB-S-Antenne gewählt haben: Weiter zu **Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten** auf Seite 30.

Die gebräuchlichen DVB-S-Einstellungen werden aus der Wahl des Gerätestandortes abgeleitet und müssen in den meisten Fällen nicht geändert werden.

Satelliten-
Anlage
auswählen

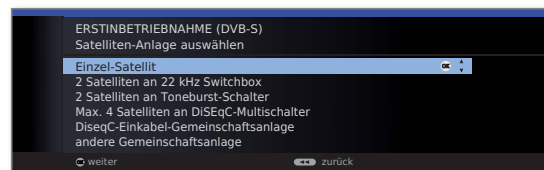

▲ ▼ Satellitenanlage auswählen.
Geben Sie an, auf welchem Weg (Einzel-Satellit bzw. Art der Satellitenanlage) Sie welche(n) Satelliten empfangen. Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler.

Einzel-
Satellit

Empfang eines einzelnen Satelliten über ein angeschlossenes LNC (LNB). Einstellungen siehe Seite 25.

2 Satelliten
an 22 kHz
Switchbox

Empfang von zwei verschiedenen Satelliten mit zwei LNC (LNB), die über eine 22 kHz-Switchbox an das TV-Gerät angeschlossen sind. Einstellungen siehe Seite 25.

2 Satelliten
an Toneburst-
Schalter

Empfang von zwei verschiedenen Satelliten mit zwei LNC (LNB), die über einen Toneburst-Schalter an das TV-Gerät angeschlossen sind. Einstellungen siehe Seite 25.

Max. 4
Satelliten
an DiSeqC-
Multischalter

Das TV-Gerät steuert einen DiSeqC-Multischalter, an den bis zu vier LNC (LNB) für verschiedene Satelliten angeschlossen sind. Einstellungen siehe Seite 26.

DiSeqC-
Einkabel-
Gemeinschafts-
anlage

Einstellung auswählen, wenn das TV-Gerät an eine DiSeqC-Einkabel-Anlage (nach EN 50494) angeschlossen ist. Es können mehrere Sat-Empfänger an eine Sat-Leitung angeschlossen werden. Einstellungen siehe Seite 27.

andere
Gemeinschafts-
anlage

Einstellung auswählen, wenn das TV-Gerät an eine Einkabel-Anlage (ohne DiSeqC) angeschlossen ist. Es können mehrere Sat-Empfänger an eine Sat-Leitung angeschlossen werden. Im Gegensatz zur einer DiSeqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage ergeben sich bei „normalen“ Einkabel-Gemeinschaftsanlagen Einschränkungen im Bereich bestimmter Empfangsfrequenzen. Einstellungen siehe Seite 28.




OK weiter

(zur entsprechenden Seite der Satellitenanlage).

Erste Inbetriebnahme


Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (Einzel-Satellit):

Einzel-Satellit auswählen

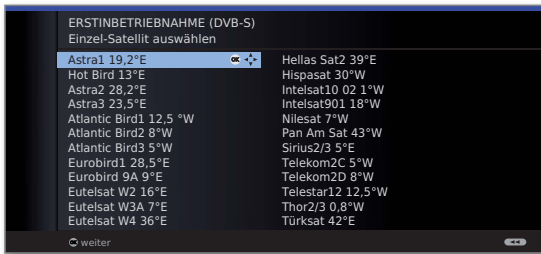

▲ ▼ Satellit auswählen, **OK weiter.**


Netzwerk-Auswahl



▲ ▼ Netzwerk auswählen. Falls über DVB-S mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.

OK weiter.


High Band



◀ ▶ High Band **nein / ja.** Hier geben Sie an, ob zusätzlich zum Low Band auch das High Band des gewählten Satelliten abgesucht werden soll.

OK weiter.

LNC-Frequenzen




◀ ▶ LNC-Frequenzen einstellen. Im Normalfall brauchen Sie die Werte für High und Low Band nicht zu verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige).

OK weiter.

(zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)** auf Seite 29).

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (2 Satelliten an 22 kHz Switchbox / 2 Satelliten an Toneburst-Schalter):

Satelliten-Auswahl



▲ ▼ **Satellit 1 / Satellit 2** auswählen, ▶ Satelliten aus Liste auswählen, **OK weiter.**


Netzwerk-Auswahl



▲ ▼ Netzwerk auswählen. Falls über DVB-S mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.

OK weiter.

LNC-Frequenzen (22 kHz Switchbox)



LNC-Frequenzen (Toneburst-Schalter)



◀ ▶ LNC-Frequenzen einstellen. Im Normalfall brauchen Sie die Werte nicht zu verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige).


OK weiter.

(zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)** auf Seite 29).

Erste Inbetriebnahme

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (Max. 4 Satelliten an DiSEqC-Multischalter):

Einstellungen
DiSEqC-
Multischalter



▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen für den DiSEqC-Multischalter auswählen und anpassen.

Wiederholrate Die Wiederholrate bestimmt, wie oft ein DiSEqC-Befehl ausgegeben wird. Eine Wiederholung ist nur bei kaskadierten Anlagen notwendig.


Steuerspannung Die Steuerspannung steuert die Umschaltung der Polarisationssebene (horizontal/vertikal) bei nicht-DiSEqC-fähigen Komponenten (z.B. Steuerung von Single-LNBs via DiSEqC-Multischalter).

22kHz Signal Das 22kHz-Signal steuert bei Einstellung **Band** die Umschaltung zwischen High- und Low-Band. Die Einstellung **Position** steuert die Auswahl der Satelliten bei nicht-DiSEqC-fähigen Komponenten.

Toneburst Der Toneburst steuert mit den Einstellungen **Position** und **Option** die Auswahl der Satelliten bei nicht-DiSEqC-, aber Toneburst-fähigen Komponenten.


OK weiter

Satelliten-
Auswahl

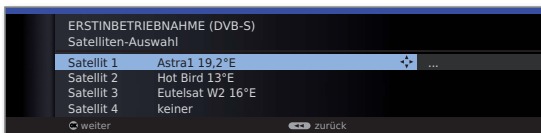

▲ ▼ **Satellit 1 ... Satellit 4** auswählen,
▶ Satelliten aus Liste auswählen,
OK weiter.


Netzwerk-
Auswahl



▲ ▼ Netzwerk auswählen.
Falls über DVB-S mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.

OK weiter.

LNC-
Frequenzen

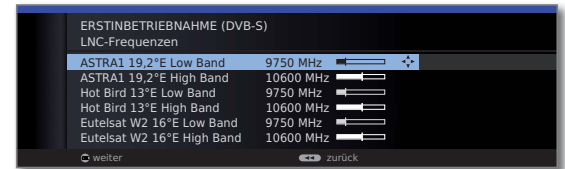

◀ ▶ LNC-Frequenzen einstellen.
Im Normalfall brauchen Sie die Werte nicht zu verändern.


OK weiter.

(zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)** auf Seite 29).

Erste Inbetriebnahme


Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage):

DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage

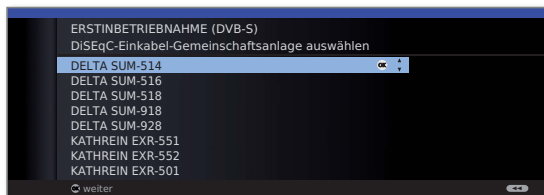

▲ ▼ DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage auswählen.
OK weiter.

Satelliten-Auswahl




▶ Satelliten aus Liste auswählen,
OK weiter.

Netzwerk-Auswahl




▲ ▼ Netzwerk auswählen.
Falls über DVB-S mehrere Empfangs-Netzwerke verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.
OK weiter.

LNC-Frequenzen



◀ ▶ LNC-Frequenzen einstellen.
Im Normalfall brauchen Sie die Werte nicht zu verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz (wichtig für die Frequenzanzeige).
OK weiter.

Manuelle Anmeldung (für Buchse ANT SAT)

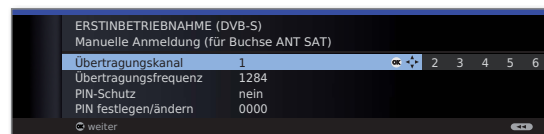

▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen für die DiSEqC-Einkabel-Gemeinschaftsanlage auswählen und anpassen.

Übertragungs-kanal / -frequenz

Wählen Sie den gewünschten Übertragungskanal und die zugehörige Übertragungsfrequenz.

PIN-Schutz

Sofern Ihre Anlage dafür ausgelegt ist, ist es möglich, Ihre verwendeten Übertragungsdaten mit einer PIN vor Benutzung durch andere Teilnehmer zu schützen.




OK weiter.
(zu **Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung)** auf Seite 29).

Erste Inbetriebnahme

Einstellmöglichkeiten für die Satellitenanlage (andere Gemeinschaftsanlage):

Einzel-Satellit
auswählen

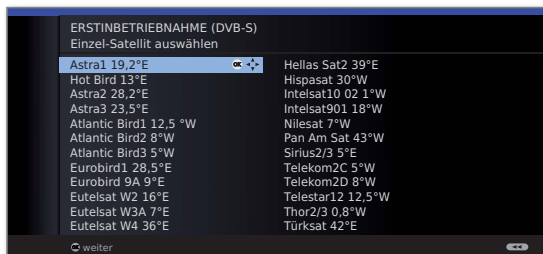

▲ ▼ Satellit auswählen,
OK weiter.


Netzwerk-
Auswahl



▲ ▼ Netzwerk auswählen.
Falls über DVB-S mehrere Empfangs-Netzwerke
verfügbar sind, können Sie auswählen, von welchem
Netzwerk Sie Ihre Sender empfangen möchten.

OK weiter.

LNC-
Einstellungen



▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen auswählen und anpassen.

LNC-
Frequenz Im Normalfall brauchen Sie die LNC-Frequenz nicht zu
verändern, es sei denn, der LNC (LNB) Ihrer Satelliten-
Anlage verwendet eine abweichende Oszillatorfrequenz
(wichtig für die Frequenzanzeige).

Versorgungs-
spannung Ist Ihr Gerät an eine Einkabelanlage ohne externe Span-
nungsversorgung angeschlossen, dann können Sie die
Antennenversorgung (13V oder 18V / max. 450mA)
zuschalten.




OK weiter.
(zu **Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten** auf
Seite 30).

Erste Inbetriebnahme

Einstellmöglichkeiten für den DVB-S-Empfang (Fortsetzung):

Test
Empfang

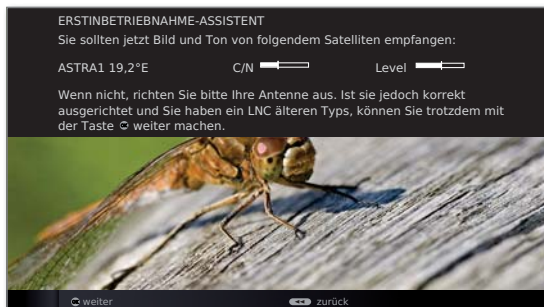

Nachdem Sie die vorangegangenen Einstellungen vorgenommen haben, sollten Sie Bild und Ton der ausgewählten Satelliten (nur bei Astra1 und HOTBIRD möglich) empfangen.

OK weiter.



Einstellungen



▲ ▼ ◀ ▶ Einstellungen auswählen und anpassen.

Falls mehrere Satelliten empfangen werden, müssen die nachfolgenden Einstellungen für jeden Satelliten erfolgen. Je nach gewähltem Satelliten bzw. Netzwerk kann es vorkommen, dass der Umfang der Einstellungen unterschiedlich ist.

HD-Sender
bevorzugt

Hier können Sie wählen, ob bei der Sendersortierung hochauflösende Sender bevorzugt werden sollen.

➡ Menüpunkt ist nur bei bestimmten Empfangsnetzwerken verfügbar.

Verschlüsselte
Sender

Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, werden alle gefundenen verschlüsselten Sender gespeichert. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Die Handhabung des CA-Moduls ist auf Seite 63 beschrieben.

Ist für den Sendersuchlauf bereits ein CA-Modul mit Smart-Card gesteckt, werden auch bei Voreinstellung **nein** alle von diesem Modul entschlüsselbaren Sender gespeichert.

Such-
verfahren

Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**.

Symbolraten

Die Symbolraten sind vom Satellitenanbieter vorgegeben und müssen in der Regel nicht verändert werden.




OK weiter.

(zu **Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten** auf Seite 30).

Erste Inbetriebnahme

Einstellmöglichkeiten für alle Empfangsarten:

bevorzugte
Signalquelle

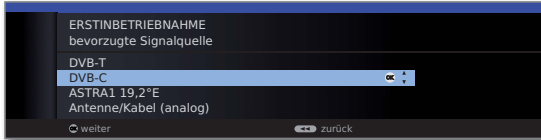


- ▲ ▼ bevorzugte Signalquelle auswählen.

Sie wählen aus einer Liste diejenige Signalquelle aus, deren Sender am Anfang Ihrer Senderübersicht (beginnend mit Senderspeicherplatz 1) stehen sollen. Die aufgelisteten Signalquellen sind abhängig von den gewählten Antennen und - wenn das Gerät mit Satellitentuner ausgerüstet ist - der Art der verwendeten Satellitenanlage und der empfangenen Satelliten.

OK weiter.

Logical
Channel
Number




- ◀ ▶ Logical Channel Number übernehmen **nein / ja**.

In verschiedenen Ländern werden digitale Sender (DVB-T, DVB-C, DVB-S) mit einer vorgegebenen Programmnummer je Sender übertragen, bekannt als „Logical Channel Numbers“ – „LCN“.

Falls Sie hier **ja** angeben, werden diese vorgegebenen Senderspeicherplätze übernommen und die Sender der bevorzugten Signalquelle nach LCN sortiert. Dabei können in Abhängigkeit der LCN Lücken oder Mehrfachbelegungen (siehe Seite 31) in der Nummerierung der Senderliste entstehen.

OK weiter.

Übersicht
Einstellungen
für Sender-
suche

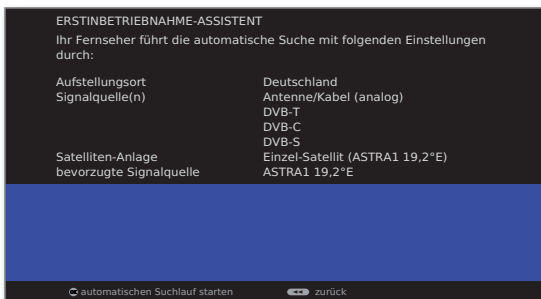

Sie sehen eine Übersicht mit den gewählten Einstellungen. Mit der Taste ◀ können Sie schrittweise zurück, um evtl. Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen.



OK automatischen Suchlauf starten.

Das Gerät sucht nun nach TV- und Radiosendern. Die bei der automatischen Suche gefundenen Sender werden, abhängig von den zuvor gewählten Antennenleitungen (Signalquellen), in entsprechende Senderblöcke eingeteilt. Die Sender können später nur innerhalb dieser Blöcke umsortiert werden.

- ➡ Zu Beginn der Senderliste steht der Block mit den Sendern der bevorzugten Signalquelle. Eine beliebige gemischte Sortierung von Sendern verschiedener Signalquellen ist nur mit den Favoritenlisten möglich.

Bouquet-
auswahl
(nur DVB-S;
falls verfügbar)




- ▲ ▼ Bouquet auswählen.

Falls Sie für die Signalquelle DVB-S als Satellit ASTRA gewählt haben und mehrere Bouquets verfügbar sind, wählen Sie das für Sie gültige Bouquet aus.

OK weiter.

Region
auswählen
(falls verfügbar)



- ▲ ▼ Region auswählen.


Abhängig vom Aufstellungsort, vorhandenen Signalquellen, gewähltem Netzwerk bzw. Programmbieter kann es notwendig sein, die Region (evtl. Hauptregion/Unterregion) auszuwählen, die am besten zum Aufstellungsort Ihres TV Gerätes passt.

OK weiter.

Fortsetzung auf nächster Seite →

Erste Inbetriebnahme

Senderauswahl bei gleicher LCN




▲ ▼ Sender auswählen.

Falls mehrere Sender die gleiche LCN (Logical Channel Number) besitzen, können Sie hier auswählen, welcher Sender auf dem Senderplatz abgespeichert wird. Die nicht gewählten Sender werden am Ende der Senderliste einsortiert.

➡ Es kann vorkommen, dass beim Suchlauf mehrere Senderplätze betroffen sind und diese Auswahl mehrmals erfolgen muss.

OK weiter.

TV-Sender-Sortierung (nur DVB-S)




▲ ▼ TV-Sender-Sortierung auswählen.

Sollten Sie das HD+ -Senderangebot empfangen, können Sie die von diesem Standard gesendeten HD-fähigen Sender an diejenigen Plätze der Senderliste sortieren lassen, an denen andernfalls Ihre Pendants ohne HD-Empfang stehen.

➡ Die Auswahl steht nur zur Verfügung wenn bei **verschlüsselte Sender** → ja gewählt wurde (siehe Seite 29).

OK weiter.


Info TV-Sender



Die Anzahl der gefundenen TV-Sender wird angezeigt.

OK weiter.


Struktur TV-Sender-übersicht

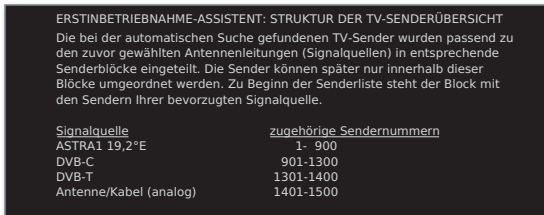

Die Struktur der TV-Senderübersicht wird angezeigt.

OK weiter.


Info Radio-Sender



Die Anzahl der gefundenen Radio-Sender wird angezeigt.

OK weiter.


Struktur Radio-Sender-übersicht

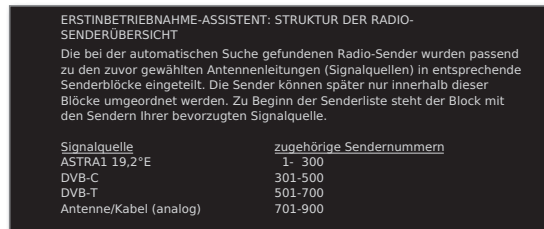

Die Struktur der Radio-Senderübersicht wird angezeigt.

OK weiter.

Altersabhängig sperren




◀ ▶ Altersabhängig sperren auswählen.

Sie können hier bei Ihrem TV-Gerät eine Altersbeschränkung angeben. DVB-Sendungen, die eine entsprechende Alterskennung besitzen, werden gesperrt und können nur nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden (siehe Seite 60).

In verschiedenen Ländern fällt bei bestimmten Programmanbietern die ja/nein-Auswahl weg und es muss zwingend eine Altersbeschränkung eingegeben werden.

OK weiter.

Zeit und Datum



▲ ▼ Uhrzeit / Datum auswählen.


Falls noch keine bzw. nicht korrekte Werte für Uhrzeit und Datum angegeben sind, geben Sie hier mit den Zifferntasten die richtigen Werte ein.

OK weiter.

Fortsetzung auf nächster Seite →

Erste Inbetriebnahme

Tonwiedergabe
über ...

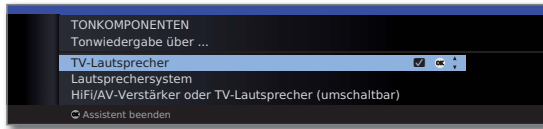


- ▲ ▼ Tonkomponente auswählen.

Mit der Auswahl geben Sie an, über welche Tonkomponenten Sie Ihren TV-Ton hören möchten. Je nach Auswahl startet der Tonkomponenten-Assistent, mit dem Sie weitere Einstellungen vornehmen können.

Der Tonkomponenten-Assistent ist ab Seite 117 ausführlich beschrieben und kann jederzeit auch außerhalb der Erstinbetriebnahme gestartet werden (**TV-Menü** unter **Anschlüsse** → **Tonkomponenten**).

OK weiter.

Netzwerk-
konfiguration



- ◀ ▶ Option auswählen.

Mit der Auswahl geben Sie an, ob Sie die vorhandenen Netzwerkadapter jetzt konfigurieren möchten. Für **jetzt ausführen** siehe **Medien-Menü** ab Seite 66. Für **keine oder später ausführen**:


OK Assistent beenden.

Erste Inbetriebnahme

TV-Gerät als Monitor

Sie können Ihr TV-Gerät auch als reinen Monitor verwenden, z.B. bei ausschließlicher Verwendung mit einem PC. Die Tuner des TV-Gerätes können bei dieser Betriebsart nicht genutzt werden.

Die Festlegung des TV-Gerätes als Monitor erfolgt im Verlauf der Erstinbetriebnahme (siehe Seite 22).

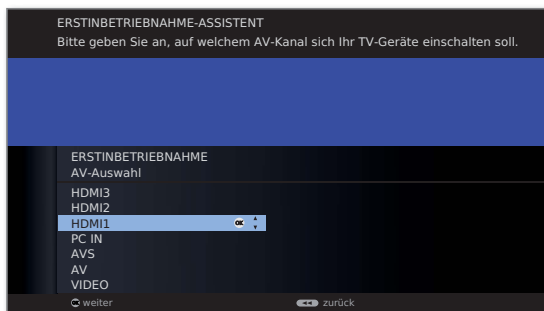

- ▲ ▼ AV-Anschluss auswählen.

Der ausgewählte AV-Anschluss wird beim Einschalten des TV-Gerätes angezeigt. Zur Auswahl anderer AV-Anschlüsse siehe Seite 35.

OK weiter.

Die Erstinbetriebnahme wird mit dem Punkt **Zeit und Datum** fortgesetzt (siehe Seite 31).

DVB-T-Antenne positionieren/ausrichten


Empfangen Sie mit einer Zimmerantenne einen oder mehrere DVB-T-Sender mit Bild- und Tonstörungen, sollten Sie den Aufstellungsort und die Ausrichtung der Antenne ändern. Fragen Sie Ihren Fachhändler, über welche Kanäle die DVB-T-Sender in Ihrer Region ausgestrahlt werden.

- ➔ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen. Ein DVB-T-Sender wird empfangen und ist angewählt.



MENU: TV-Menü aufrufen.

- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sender** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Manuell einstellen** auswählen,
OK Manuell einstellen aufrufen.

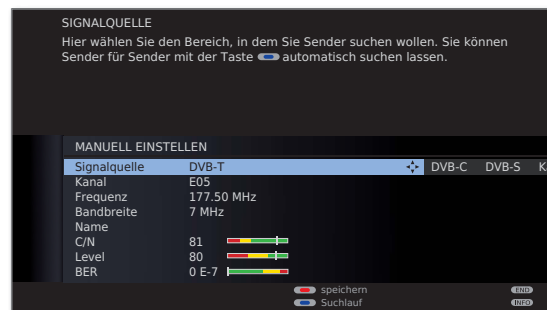

Die Signalquelle steht durch die Sendervorwahl bereits auf DVB-T.

Die Antenne so positionieren und ausrichten, dass maximale Werte für **C/N** und **Level** erreicht werden.



Blaue Taste: Suchlauf starten.

DVB-T-Sender nacheinander suchen und Werte für **C/N** und **Level** vergleichen.


Die Antenne schließlich für den schwächsten Sender positionieren/ausrichten, so dass maximale Werte für **C/N** und **Level** erreicht werden. Der Wert für **BER** sollte möglichst niedrig sein.

Danach eine automatische Suche aller DVB-T-Sender durchführen (siehe Seite 44).

Alltägliche Handhabung

Sender wählen

Sender mit P+ / P- wählen



P+ / P- Sender auf / ab.

Die Statusanzeige mit Sendungstitel, Zeit und Tonkennung wird kurz eingeblendet (siehe Seite 42).

- ➔ Sind Favoriten angewählt, wird mit **P+ / P-** auf den entsprechenden Sender in der Favoritenliste umgeschaltet (siehe Seite 35).
- ➔ Die Symbole für die Tonkennung sind auf Seite 42 beschrieben.
- ➔ Stehen bei DVB-Sendern weitere Sprachen oder DVB-Untertitel zur Verfügung, wird unter der Senderanzeige die Sprach- und Untertitelauswahl angezeigt. Siehe auch Seite 43: Auswahlmöglichkeiten bei DVB-Sendern.

Sender mit den Zifferntasten wählen



lang

1-stellige Sender

Zifferntaste etwas länger gedrückt halten: Der Sender wechselt sofort.

Oder:

Zifferntaste kurz drücken, der Sender wechselt nach 2 Sekunden (bei bis zu 9 gespeicherten Sendern sofortiger Wechsel).



kurz kurz lang

2- und 3-stellige Sender

Erste (und zweite) **Zifferntaste** kurz drücken.

Die letzte **Zifferntaste** etwas länger gedrückt halten: Der Sender wechselt sofort.

Oder:

Alle **Zifferntasten** kurz drücken, der Sender wechselt 2 Sekunden nach Eingabe der letzten Ziffer (bei bis zu 99 bzw. 999 gespeicherten Sendern sofortiger Wechsel).



alle kurz

4-stellige Sender

Alle vier **Zifferntasten** kurz drücken, der Sender wechselt sofort.

- ➔ Sind Favoriten angewählt, wird mit den Zifferntasten auf den entsprechenden Sender in der Favoritenliste umgeschaltet (siehe Seite 35). Hierbei sind maximal zweistellige Sendernummern möglich.
- ➔ Wenn Sie einen Speicherplatz wählen, der nicht belegt ist, wird auf den nächsten vorhandenen Sender umgeschaltet.

Sender über die Senderübersicht wählen

- ➔ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen, keine Favoriten angewählt:



Sortierung numerisch

OK Senderübersicht aufrufen.



P+ / P- In den Seiten der Senderübersicht blättern.



➔➔➔ Zum nächsten Senderblock springen.



▲ ▼ ◀ ▶ Sender markieren.

Oder:

Nummer des Senders eingeben.

Die Markierung springt zum gewählten Sender. Der markierte Sender wird als kleines Bild angezeigt.



OK Der markierte Sender wird aufgerufen.



Blaue Taste: Wechselt die Sortierung zwischen **numerisch** und **alphabetisch**.

Sortierung alphabetisch



Anfangsbuchstaben eingeben (siehe auch Seite 12). Der erste Sender zum angegebenen Buchstaben wird markiert.



▲ ▼ ◀ ▶ Sender markieren.

OK Der markierte Sender wird aufgerufen.

Alltägliche Handhabung

Sender über Favoritenlisten wählen

Ihre Lieblingssender können Sie in 6 Favoritenlisten (z.B. für mehrere Benutzer) speichern. Jede Favoritenliste kann mit bis zu 99 Sendern belegt werden. Nach der Erstinbetriebnahme sind in der ersten Liste bereits 10 Sender aus der Senderübersicht gespeichert. Ändern Sie die Favoritenlisten nach Ihren Bedürfnissen (siehe **Favoritenlisten zusammenstellen / ändern** auf Seite 49).


➔ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:



OK Senderübersicht aufrufen.



Rote Taste: Ruft die zuletzt benutzte Favoritenliste auf.

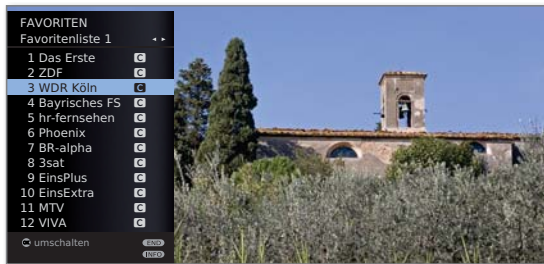

P+/- In den Seiten der Favoritenliste blättern.



Mit **Zifferntasten** Sender direkt markieren. Oder:

▲ ▼ Sender markieren.

◀ ▶ Andere Favoritenliste wählen.

OK Der markierte Sender wird aufgerufen.

➔ Andere Favoritenlisten können nur gewählt werden, wenn diese auch Sender enthalten.



Rote Taste: Zurück zur Senderübersicht.

Grüne Taste: Alle Sender der aktuell angewählten Favoritenliste anspielen.

Gelbe Taste: Favoritenlisten ändern, siehe Seite 49.

Erläuterung zu den Favoritenlisten:

Die erfolgte Auswahl mit der roten Taste (Favoritenliste) bleibt erhalten, bis mit der roten Taste wieder zurück auf die Senderübersicht geschaltet wird. Sind Favoriten ausgewählt, erscheint in der Statusanzeige nach einem Senderwechsel hinter dem Sendernamen der Name der Favoritenliste.

Erläuterung der Symbole hinter den Sendernamen:

- T** DVB-T-Sender (digital terrestrisch über Antenne)
- C** DVB-C-Sender (digital über Kabel)
- S** DVB-S-Sender (digital über Satellit)
- S** Verschlüsselter Sender
- CH+** CI Plus-verschlüsselter Sender
- A** Gesperrter Sender (siehe Kindersicherung auf Seite 60)

Audio-/Videoquelle wählen

AV-Quelle über die AV-Auswahl wählen

➔ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:



AV-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ Gewünschten Anschluss auswählen, **OK** umschalten.

Falls die ausgewählte AV-Quelle ein Signal (Bild) liefert, sollte dies jetzt zu sehen sein.

Bei der Auswahl **VIDEO** wird auf Programmplatz 0 (Signalquelle Antenne/Kabel (analog), Werkseinstellung Kanal E36) geschaltet. Das TV-Gerät stellt über Antenne das Signal eines Zuspilers dar (siehe Seite 113). Der Kanal kann bei Bedarf geändert werden (siehe Seite 45).

AV-Quelle über die Senderübersicht wählen

➔ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen:



OK Senderübersicht aufrufen.

Falls die Favoritenliste angezeigt wird, zuerst auf die Senderübersicht umschalten.

Bei numerischer Sortierung befinden sich die Anschlüsse immer am Anfang der Übersicht.

Bei alphabetischer Sortierung werden die Anschlüsse alphabetisch in die Senderliste einsortiert.



▲ ▼ ◀ ▶ Anschluss auswählen, **OK** Umschalten.

Alltägliche Handhabung

Ton einstellen

Ton aus-/einschalten



Ton aus.

Ton ein: Taste erneut drücken oder Lautstärke mit **V+** erhöhen.

Lautstärke einstellen




V+ / V- Lautstärke lauter / leiser.

Der Lautstärkebalken wird kurz eingeblendet, wenn kein weiteres Menü angezeigt wird.

Tonanpassung aufrufen



Tonanpassung aufrufen.



Durch mehrmaliges Drücken **Tonanpassung** wählen.

Oder:




◀ ▶ **Tonanpassung** wählen.

Weitere Toneinstellungen

⇒ Solange der Lautstärkebalken oder die Auswahl der **Tonanpassung** noch zu sehen ist:

▲ Weitere Toneinstellungen aufrufen.



◀ ▶ Toneinstellung auswählen (siehe rechte Spalte),
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Änderungen vornehmen.



Toneinstellungen über das TV-Menü

⇒ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen.



MENU: TV-Menü aufrufen.

◀ ▶ **Ton** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Gewünschte Toneinstellung auswählen (siehe rechte Spalte),
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Änderungen vornehmen.



Erläuterungen zu den Toneinstellungen:

Ton über Wiedergabe über die TV-Lautsprecher oder einen externen HiFi-Verstärker.

Der Menüpunkt **Ton über** erscheint nur, wenn im Tonkomponenten-Assistenten **HiFi/AV-Verstärker** oder **TV-Lautsprecher (umschaltbar)** gewählt wurde (siehe Seite 119).

Toneffekte Stereo, Panorama, 3D Surround einstellen. Mit **Panorama** wird der Stereoton eine virtuelle Basisverbreiterung erfahren. Mit **3D Surround** kann ein Stereosignal in ein virtuelles Surroundsignal umgesetzt werden.

Tonanpassung Sprache, Klassik, Pop, persönlicher Musik- und Filmklang.

Lautstärke Audio-Kommentar Lautstärke des Audio-Kommentars relativ zur Lautstärke der ausgestrahlten Sendung einstellen. Bei negativen Werten (Wertebereich **-50 ... -1**) ist der Audio-Kommentar leiser als der Ton der Sendung. Bei positiven Werten (Wertebereich **+1 ... +50**) ist der Audio-Kommentar lauter als der Ton der Sendung. Bei Einstellung **0** ist der Audio-Kommentar genauso laut wie der Ton der Sendung.

Der Menüpunkt erscheint nur, wenn Audio-Kommentare aktiviert sind (siehe Seite 43) und vom aktuellen Sender angeboten werden. Zusätzlich muss **Ton Lautsprecher** oder **Ton Kopfhörer** auf **normal + Audio-Kommentar** eingestellt werden (siehe nächste Seite).

Kopfhörer-Lautstärke Kopfhörer-Lautstärke einstellen.

Loudness Gehörriechige Anhebung hoher und tiefer Töne bei geringer Lautstärke.

Ton-Bild-Synchronisation Ist der Ton nicht exakt im Einklang mit dem Bild, können Sie dies hier korrigieren. Bewegen Sie sich auf dem Balken nach links, verzögern Sie den Ton gegenüber dem Bild. Bewegen Sie sich nach rechts, beschleunigen Sie ihn gegenüber dem Bild. Die zeitliche Anpassung des Tons geschieht in Schritten von jeweils 10ms.

Der Menüpunkt **Ton-Bild-Synchronisation** erscheint nur bei DVB-Sendern.

weitere ... mit **OK** aufrufen (siehe nächste Seite).

Alltägliche Handhabung

Erläuterungen zu den Toneinstellungen:

weitere ...

Ton Lautsprecher/ Kopfhörer Bei analogen Sendern: Auswahlmöglichkeit Mono/Stereo bzw. Ton 1 oder Ton 2 bei Zweiton-Sendungen getrennt für Lautsprecher und Kopfhörer.

Bei DVB-Sendern: Sie können hier wählen, ob sie auf den Lautsprechern zusätzlich einen speziellen Ton für Sehgeschädigte hören möchten, der die Handlung mit einem Audio-Kommentar näher beschreibt.
Der Menüpunkt erscheint nur, wenn ein Audio-Kommentar vom aktuellen Sender angeboten wird.

Lautst.-Automatik Lautstärkeunterschiede verringern, z.B. bei zu lauten Werbeblöcken.

AV-Ausgangston Bei Zweiton-Sendungen können Sie hier angeben, welcher Ton an der Buchse AV ausgegeben wird: Ton 1 (z.B. Hauptsprache), Ton 2 (z.B. Fremdsprache) oder Ton 1+2 (beide gleichzeitig).

Max. Lautstärke Maximal einstellbare Lautstärke festlegen.

max. Einschaltlautstärke Lautstärke vorgeben, die nach dem Einschalten des TV-Gerätes mit dem Netzschalter eingestellt ist.
Wenn die Lautstärke beim Ausschalten des TV-Gerätes in den Standby-Modus höher ist als hier vorgegeben, wird sie beim Wiedereinschalten automatisch auf die festgelegte maximale Einschaltlautstärke herabgesetzt.

Lautstärkeanpassung für aktuellen Sender Die Lautstärke der einzelnen Sender kann unterschiedlich sein. Ist der Ton gegenüber anderen Sendern zu laut oder zu leise, passen Sie die Lautstärke an. Bei geöffnetem Menü können Sie mit **P+ / P-** die Sender nacheinander auswählen und bequem jeden einzelnen Sender angleichen.

Balance Stereo-Balance so einstellen, dass der Lautstärkeindruck von rechts und links gleich ist.

autom. Spracherkennung Bei aktivierter automatischer Spracherkennung wird der Ton der laufenden Sendung bei Erkennung von Sprache automatisch auf Sprachverständlichkeit hin optimiert ausgegeben.

Alltägliche Handhabung


Bild einstellen



MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Bild** auswählen,
- ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



- ◀ ▶ Gewünschte Bildfunktion auswählen,
- ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ Änderungen vornehmen.

Erläuterungen zu den Bildeinstellungen:

Bildanpassung Hier können Sie zwischen drei fest voreingestellten Bildeinstellungsvarianten und den persönlichen, von Ihnen veränderten Bildwerten wechseln (siehe Seite 39).

Kontrast Der Einstellwert für den Kontrast richtet sich nach der Raumhelligkeit. Je heller die Umgebung, desto höher muss der Kontrastwert eingestellt werden. Die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes ist direkt abhängig vom hier eingestellten Wert (siehe auch Seite 22).

Farbintensität Stellen Sie die Farbintensität nach Ihrem persönlichen Geschmack ein.

Farbtemperatur Hier können Sie ihrem persönlichen Geschmack entsprechend dem TV-Bild einen wärmeren oder kälteren Farbton geben.

Helligkeit Stellen Sie die Helligkeit so ein, dass schwarze Bildanteile gerade noch schwarz erscheinen.

Schärfe Hier können Sie auf beste Konturschärfe einstellen.

Digitale Rauschreduktion (DNC) Bei aktivem DNC (Digital Noise Control) beseitigen oder reduzieren Sie Rauschen im Bild.

weitere ... mit **OK** aufrufen (siehe rechte Spalte).

Erläuterungen zu den Bildeinstellungen (Fortsetzung):

Image+ Active Bildverbesserung ein/aus und Demo-Modus für Bildverbesserung.

Auto-Dimmung - Video (VBD+) Ist diese automatische Dimmung (Videokompensiertes Backlight-Dimming) aktiv, wird, abhängig vom gerade aktuellen Videoinhalt, die Hintergrundbeleuchtung reduziert und gleichzeitig das Videosignal verstärkt, um einen verbesserten Kontrast Ihres Fernsehbildes zu erhalten. Hierbei wird auch eine Verringerung der Leistungsaufnahme des Gerätes erreicht.

Auto-Dimmung - Raum Ist diese automatische Dimmung aktiv, wird der Kontrast Ihres Fernsehbildes bei abnehmender Raumhelligkeit automatisch reduziert (Optical Power Control – OPC). Hierbei wird auch eine Verringerung der Leistungsaufnahme des Gerätes erreicht.

Filmglättung (DMM) DMM vermindert bei raschen Bildobjektbewegungen und bei durchlaufenden Schrifteinblendungen ein Bewegungsruckeln. Dieses gilt auch insbesondere für Kinofilme.

Auto-Format Automatische Erkennung und Einstellung des Bildformats bei Cinemascope oder Breitwandfilmen.

Bildformat Bildformat einstellen (siehe Seite 39).


Bild vert. verschieben Bild vertikal verschieben (siehe Seite 39).

Alltägliche Handhabung

Bildformat einstellen



Bildformat-Taste so oft drücken, bis gewünschtes Bildformat eingestellt ist oder mit



◀ ▶ gewünschtes Bildformat wählen.

Das Bildformat **Panorama** kann zwischen proportional richtiger und formatfüllender Darstellung umgestellt werden. Bei proportional richtiger Darstellung sind links und rechts vom Bild dunkle Ränder sichtbar.



Umstellen: Am Gerät **Taste M** gedrückt halten, gleichzeitig auf der Fernbedienung die **Bildformat-Taste** kurz drücken.



Zurückstellen: Gleiche Tastenkombination erneut drücken.

Erläuterungen zu den Bildformaten:

► Die Einstellmöglichkeiten sind abhängig vom übertragenen Bildinhalt.

16:9 Proportional richtige Darstellung von 16:9-Sendungen.

4:3 Proportional richtige Darstellung von 4:3-Sendungen.

Panorama Proportional richtige oder formatfüllende Darstellung (Auslieferungszustand) von 4:3-Sendungen auf dem 16:9-Bildschirm. Sender-Logo und Untertitel bleiben sichtbar. Umstellung des Panorama-Modus siehe oben.

Zoom Proportional richtige Darstellung. Maximale Vergrößerung des Bildes.

PALplus Eine vom Sender gelieferte 4:3-kompatible 16:9-Bildübertragung, die automatisch erkannt wird.

Wird ein hochauflösendes Bildsignal am TV-Gerät dargestellt oder über die Schnittstellen PC IN, HDMI1, HDMI2 oder HDMI3 eingespeist, können die Bildformate 16:9 PC, 16:9 TV, 16:9 Zoom sowie 4:3 PC, 4:3 TV und 4:3 Zoom eingestellt werden.

Bei den PC-Formaten wird der komplette Bildinhalt dargestellt. Bei den TV-Formaten wird ein kleiner Teil des Bildes beschnitten. Dies kann notwendig sein um, evtl. Störungen am Bildrand, die vom eingespeisten Signal stammen, auszublenden.

Bild vertikal verschieben

► Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen.

▲ ▼ Bild nach oben/unten verschieben.



Um Untertitel oder Nachrichtenticker sichtbar zu machen, die abgeschnitten werden, lässt sich das Bild bei den Bildformaten **Panorama** und **Zoom** (nicht bei hochauflösendem Signal) mit den **Pfeiltasten** ▲ ▼ nach oben oder unten verschieben.

Voreinstellungen / Persönliche Werte für Bildanpassung




MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Bild** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Bildanpassung** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln



◀ ▶ **Voreinstellungen** oder **Persönliche Werte** auswählen.
▼ Für Voreinstellungen in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Gewünschte Voreinstellung für Bild auswählen.
OK Auswahl bestätigen.

Erläuterungen zur Bildanpassung:

Durch Auswahl der **Voreinstellungen** werden die Bildeinstellungen für die jeweils gerade aktive Signaleingangsgruppe auf vordefinierte Werte gesetzt. Zur Erläuterung, siehe Glossar: **Signaleingangsgruppen**.

Eigene Einstellungen von Kontrast, Farbintensität, Farbtemperatur, Helligkeit, Schärfe und digitaler Rauschunterdrückung werden in den persönlichen Werten abgelegt. Dabei gibt es für jede Signaleingangsgruppe jeweils eigene persönliche Werte.

Im Stichwortverzeichnis des TV-Gerätes können unter **Rücksetzen Bild/Ton** bzw. **Werkswerte Bild/Ton** alle Bild- und Tonanpassungen in einem Schritt für alle Signaleingangsgruppen auf die Werkswerte zurückgesetzt werden.

¹⁾ Abhängig von den gewählten Einstellungen.

Alltägliche Handhabung

Tastenfunktionen

Jede Betriebsart des TV-Gerätes (TV, Radio, Teletext, EPG, PIP, MediaPortal und DR-Archiv/Video-Archiv⁽¹⁾) verfügt über ein eigenes Menü und eigene Funktionen der Farbtasten.

Die Funktion der Farbtasten wird jeweils unten in den Menüs und Assistenten angezeigt.

Nachfolgend sind einige Tastenfunktionen aufgeführt, die Sie im TV-Betrieb bei der alltäglichen Handhabung Ihres TV-Gerätes benötigen.

Farbtasten im TV-Betrieb

➡ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen.



Rote Taste: Standbild ein/aus.

Falls verfügbar, HbbTV bzw. interaktiven Datendienst starten (siehe Seite 82).




Grüne Taste: Menü **Teletext-Funktionen** aufrufen⁽²⁾.

Über das Menü **Teletext-Funktionen** können Sie **Untertitel** und die **Persönlichen Text-Seiten** wählen. Die Handhabung der Untertitel ist abhängig vom gewählten Sender.

Untertitel

Untertitel bei analogen Sendern:



◀ ▶ **Untertitel** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Größe der Teletext-Untertitel auswählen,
OK Teletext-Untertitel einblenden.
(Anzeige nur, wenn Untertitel verfügbar sind).


END

END: Teletext-Untertitel aus, oder im Menü **aus** wählen.

Untertitel bei DVB-Sendern:

➡ Wenn vom DVB-Sender keine Untertitel zur Verfügung stehen, ist der Menüpunkt **Untertitel** grau dargestellt und kann nicht mit **OK** aufgerufen werden.

➡ Die DVB-Untertitel können ebenfalls über die Statusanzeige ausgewählt werden (siehe Seite 43).



◀ ▶ **Untertitel** auswählen,
OK aufrufen.

▲ ▼ Untertitel-Modus auswählen,
OK Untertitel ein-/ausblenden.

⁽¹⁾ Nur bei angeschlossener externer Festplatte (USB Recording) oder verfügbarem Archiv über das Netzwerk (DR-Streaming).

⁽²⁾ Bei aktiviertem Audio-Kommentar hat diese Taste andere Funktionen, siehe Seite 43.

Farbtasten im TV-Betrieb (Fortsetzung)




Grüne Taste: Menü **Teletext-Funktionen** aufrufen



◀ ▶ **Persönliche Text-Seiten** auswählen,
OK aufrufen.

Persönliche
Text-Seiten

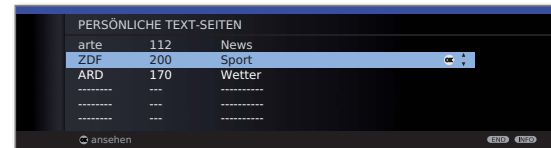

▲ ▼ Text-Seite auswählen,
OK ansehen.

➡ Ist nur eine Text-Seite definiert, wird keine Liste angezeigt und die Teletextseite sofort geöffnet. Festlegung der persönlichen Text-Seiten siehe Seite 55.




Gelbe Taste: Wechsel zum zuletzt gesehenen Sender.

Mit dieser Taste können Sie schnell zwischen zwei Sendern hin- und herschalten.



Blaue Taste: Programminfo der aktuellen Sendung anzeigen.
Bei DVB-Sendern wird zusätzlich noch die Programminfo der folgenden Sendung angezeigt.

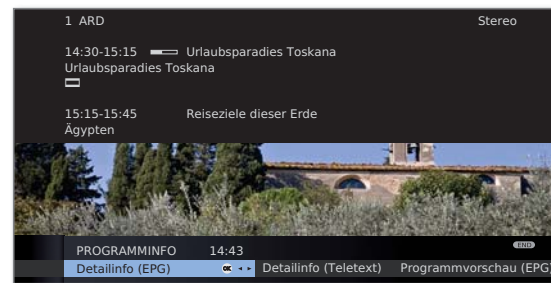

Erläuterung der Symbole in den Programminformationen:

- Sendung im 16:9-Bildformat
- Sendung in hoher Bildauflösung (HDTV)
- Sendung mit Dolby-Digital-Ton
- Ausstrahlung von Untertiteln für Hörgeschädigte
- Sendung mit Jugendschutz (siehe **Kindersicherung - Altersabhängig sperren** auf Seite 60).

Die Symbole können auch in Kombination auftreten.

Alltägliche Handhabung

Daueranzeige der Uhrzeit



Zweimal in kurzer Abfolge drücken:
Uhrzeit wird dauerhaft ein-/ausgeblendet.



Die permanente Einblendung der Uhrzeit ist auch über das **TV-Menü** unter **Einstellungen** → **Sonstiges** → **Einblendungen** → **Permanente Zeiteinblendung** einstellbar (siehe Seite 62).

Die Einblendposition der Uhrzeit ist abhängig von der gewählten Einstellung im Menü Einblendungen (ab Werk: unten). Änderung der Einblendposition siehe Seite 62.

Ohne Fernbedienung bedienen

Sender am TV-Gerät wechseln



+ / - Sender auf / ab.

Radio ein-/ausschalten oder auf Radio umschalten




R Radio ein bzw. Umschalten zwischen TV und Radio.

TV-Menü am Gerät aufrufen



M Menü **Bedienung am Gerät** aufrufen,



- / + Funktion auswählen.

M oder R in die Menüzeile darunter wechseln,
- / + Änderungen vornehmen.

M Eine Menüzeile nach oben wechseln,
- / + andere Funktion auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellungen:

Betriebsart Zwischen TV- und Radiobetrieb umschalten.

AV-Auswahl AV-Schnittstelle auswählen.

Lautstärke Lautstärke einstellen.

Helligkeit Helligkeit einstellen.

Kontrast Kontrast einstellen.
Die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes ist direkt abhängig vom hier eingestellten Wert (siehe auch Seite 22).

Bildformat Bildformat einstellen (siehe auch Seite 39).

Sender Sender +/- wählen.

Service Der Menüpunkt Service ist ausschließlich zu Service-Zwecken für den Fachhandel gedacht.

Alltägliche Handhabung

Statusanzeige

➡ Im normalen TV-Betrieb, ohne weitere Anzeigen.

INFO

INFO: Statusanzeige einblenden.



In den oberen zwei Zeilen sehen Sie die Nummer und den Namen des Senders, den Titel und die Sendezeit der gerade laufenden Sendung (falls verfügbar) und die Tonkennung.

Der Balken (falls verfügbar) zeigt den Fortschritt der gerade laufenden Sendung an.

Falls nähere Informationen zur laufenden Sendung verfügbar sind, können diese über einen weiteren Druck der **INFO-Taste** aufgerufen werden; in diesem Fall ist die Taste rechts eingeblendet.

Unten eingeblendet erscheint, abhängig vom DVB-Sender, eine Auswahl von Funktionen (siehe Seite 43), die Uhrzeit und, falls aktiviert, die Alarmzeit und Ausschaltzeit.

Die Statusanzeige wird ebenfalls bei jedem Programmwechsel automatisch angezeigt.

Nach Ablauf der Einblenddauer (Einstellung siehe Seite 62) wird die Statusanzeige automatisch ausgeblendet.

Möchten Sie die Statusanzeige manuell vor Ablauf der Einblenddauer schließen, ist dies mit der **END-Taste** möglich.

Erläuterungen zu den Symbolen in der Statusanzeige:

Allgemeine Symbole:

HbbTV HbbTV-Modus ein und HbbTV-Applikation verfügbar

Übertragenes Tonsignal:

Mono Mono-Tonübertragung analog

2-Ton Zweiton-Übertragung (Ton1/Ton2) analog

Stereo Stereo-Tonübertragung analog

Alltägliche Handhabung

Auswahlmöglichkeiten bei DVB-Sendern

In der Statusanzeige werden, je nach DVB-Programmanbieter, für die einzelnen Sendungen zusätzliche Auswahlmöglichkeiten angeboten.

- ➡ Wenn Sie während der eingeblendeten Statusanzeige eine der **Farbtasten** oder die **TEXT-Taste** drücken, wird das zugehörige Auswahlmenü angezeigt.
- ➡ Die Auswahlzeile wird auch dann automatisch kurz angezeigt, wenn eine neue Sendung mit anderen Optionen als bei der vorherigen Sendung beginnt oder wenn auf einen anderen Sender umgeschaltet wird.

Die Auswahlmenüs sind nur so lange verfügbar, wie die Statusanzeige eingeblendet ist. Sie können diese aber erneut aufrufen, indem Sie die **INFO-Taste** drücken.



Rote Taste: Kanalauswahl bei Multikanalanbietern

Grüne Taste: Sprache/Ton

Die angebotenen Tonformate und deren Bezeichnungen sind abhängig von der ausgestrahlten Sendung.

Gelbe Taste: Zeitauswahl

Blaue Taste: CA-Modul-Auswahl

Die CA-Modul-Auswahl erscheint nur, wenn zwei CA-Module gesteckt sind, die beide in der Lage sind, den gewählten, verschlüsselten Sender zu entschlüsseln. In diesem Fall können Sie auswählen, welches der beiden CA-Module den Sender entschlüsseln soll.



TEXT: Untertitel

Die verfügbaren Untertitel sind abhängig von der ausgestrahlten Sendung.

Weitere Einstellmöglichkeiten für DVB-Sender

Sie können generelle Voreinstellungen für DVB-Sender unter **TV-Menü → Einstellungen → Sonstiges → DVB-Einstellungen** vornehmen.

Untertitel-Modus Hier können Sie voreinstellen, ob immer ein Untertitel eingeblendet werden soll, sobald er vom Sender angeboten wird. Dabei kann auch ein spezieller Untertitel für Hörgeschädigte gewählt werden. Untertitel werden nicht von allen Sendern angeboten. Viele Sender übertragen Untertitel nur mittels Teletext.

Audio-Kommentar Hier können Sie einen speziellen Ton für Sehgeschädigte aktivieren (siehe unten).

DVB-Zeichensatz Wählen Sie den DVB-Zeichensatz so, dass die Sendungstitel der von Ihnen bevorzugt empfangenen Sender bzw. die Texte Ihres CA-Moduls richtig angezeigt werden.

Erläuterungen zum Audio-Kommentar

Sie können einstellen, ob Sie immer – sofern vom Sender angeboten – einen zusätzlichen, speziellen Ton für Sehgeschädigte hören möchten, der die Handlung mit einem Audio-Kommentar näher beschreibt. Die Funktion kann während der Erstinbetriebnahme (siehe Seite 23), im TV-Menü (siehe oben) oder durch einen langen Druck auf die **grüne Taste** eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden.

Konfiguration der Audio-Kommentar-Wiedergabe siehe Kapitel **Ton einstellen** auf den Seiten 36 und 37.

Audio-Kommentar-Statusabfrage

➡ Audio-Kommentare sind aktiviert (siehe oben).

Sie können mit einem kurzen Druck auf die **grüne Taste** die Verfügbarkeit von Audio-Kommentaren überprüfen.

Audio-Kommentar ist verfügbar:
Sie sehen eine entsprechende Bildschirmmeldung. Zusätzlich hören Sie einen Piepton mit der Länge von ca. 1,5 Sekunden.

Audio-Kommentar ist nicht verfügbar:
Sie sehen eine entsprechende Bildschirmmeldung. Zusätzlich hören Sie drei kurze Pieptöne.

Sender verwalten

TV-Sender

Über das TV-Menü lassen sich verschiedene Optionen zur Senderverwaltung erreichen. Beispielfhaft erfolgt die Beschreibung für TV-Sender. Für Radio-Sender gilt das gleiche, nur dass dafür im Radio-Betrieb das Radio-Menü aufgerufen wird (siehe auch Seite 56).

- ➡ Sender verwalten ist nicht möglich, solange eine programmierte Timeraufnahme noch nicht ausgeführt wurde.
- ➡ Ist mindestens ein Sender gesperrt, muss vor der Suche/Aktualisierung die Geheimnummer eingegeben werden (siehe Kindersicherung auf Seite 60).

Sender suchen/aktualisieren – Suchassistent

Bei der Suche/Aktualisierung mit dem Suchassistenten wird nach neuen Sendern gesucht, die noch nicht gespeichert sind.

- ➡ Möchten Sie alle vorhandenen Sender löschen und automatisch neu suchen lassen, müssen Sie die Erstinbetriebnahme wiederholen (siehe Seite 22).

MENU



MENU: TV-Menü aufrufen.

- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sender** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Suchassistent** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

Im oberen Info-Text werden jetzt die aktuellen Sucheinstellungen angezeigt:



Wenn Sie diese Sucheinstellungen ändern möchten:

- ◀ ▶ **Sucheinstellungen ändern** auswählen,
OK Assistent fragt Sucheinstellungen ab.

Wenn Sie mit diesen Vorgaben einverstanden sind:

- ◀ ▶ **Suche/Aktualisierung starten** auswählen,
OK Suchlauf starten.



Erläuterungen zu einigen Sucheinstellungen:

- Gerätestandort** Für länderspezifische Voreinstellungen und die Sendersortierung das Land auswählen.
- Signalquelle** Wählen Sie hier Antenne/Kabel (analog), DVB-T, DVB-C oder DVB-S⁽¹⁾, je nachdem auf welcher Signalquelle Sie nach neuen Sendern suchen wollen. Hier ist auch eine Konfiguration der DVB-T- und DVB-S⁽¹⁾-Antennen über die **grüne Taste** aufrufbar (siehe auch Seite 23 und 24).
 - ➡ Beim Aufrufen der DVB-Antennen-Konfiguration wird der **Sucheinstellungen ändern**-Dialog verlassen. Er muss nach Fertigstellung der Konfiguration erneut aufgerufen werden.
- Antenne/Kabel TV-/Farbnorm** Mit der Wahl des Gerätestandortes wird die gebräuchliche TV-/Farbnorm voreingestellt. Nur verändern, wenn Sender mit anderen Normen gesucht werden sollen.
- Verschlüsselte Sender** Sie können angeben, ob bei der Suche/Aktualisierung verschlüsselte Sender gesucht werden sollen. Wählen Sie **ja**, dann werden auch verschlüsselte Sender gesucht. Allerdings können diese Sender nur in Verbindung mit einem CA-Modul und einer entsprechenden Smart Card empfangen werden. Fragen Sie Ihren Fachhändler, welche Smart Card Sie für den Empfang bestimmter Sender benötigen. Die Handhabung des CA-Moduls ist auf Seite 63 beschrieben.
- DVB-T Suchverfahren** Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**.
- DVB-C Einstellungen** Mit der Wahl des Gerätestandortes werden die gebräuchlichen Einstellungen voreingestellt. Verändern sie diese nur, wenn Ihnen andere Symbolraten und Modulationsarten bekannt sind oder für Ihr Kabelnetzwerk die Angabe der Netzwerk-ID notwendig ist (Informationen erhalten sie von Ihrem Kabelbetreiber).
 - Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**.
- DVB-S Einstellungen** Wenn Sie den Suchlauf unabhängig vom Kanalraster durchführen wollen, dann wählen Sie bei Suchverfahren **Frequenzsuche**. Die Symbolrate ist vom Satellitenanbieter vorgegeben und muss in der Regel nicht angepasst werden.

⁽¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.

Rote Taste: Laufende Suche/Aktualisierung abbrechen.


Sender verwalten

Sender suchen/aktualisieren – Behandlung von neuen und nicht mehr gefundenen Sendern

Nachdem die automatische Suche/Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die Anzahl der neu gefundenen Sender angezeigt.



OK Liste der neu gefundenen Sender.

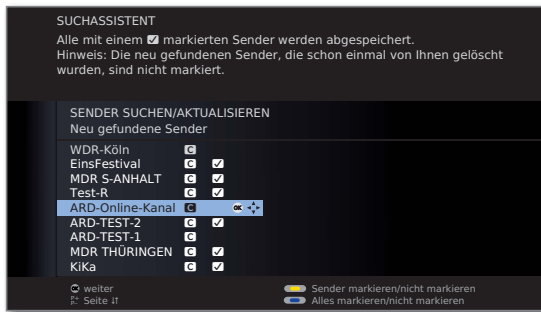

Sender auswählen.




Gelbe Taste: Sender markieren / nicht markieren

Blaue Taste: Alles markieren / nicht markieren

OK speichert die markierten Sender ab.

Im Anschluss wird, falls vorhanden, eine Liste der Sender angezeigt, die gespeichert sind, aber vorübergehend kein Programm ausstrahlen oder nicht mehr existieren.

Vor dem Sender steht die Nummer des verwendeten Speicherplatzes. Bitte markieren Sie diejenigen Sender, die Sie endgültig löschen wollen.

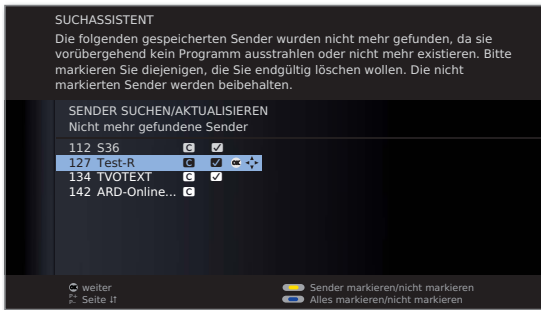

Sender auswählen.



Gelbe Taste: Sender markieren / nicht markieren

Blaue Taste: Alles markieren / nicht markieren

OK löscht die markierten Sender.



END: Suchassistent beenden.

Sender suchen/aktualisieren – manuelle Suche / Einstellungen

Möchten Sie die Parameter eines bestehenden einzelnen Senders anpassen, wählen Sie zunächst den entsprechenden Sender aus.



MENU: TV-Menü aufrufen.



▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

▶ **Sender** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

▶ **Manuell einstellen** auswählen,
OK Eingabefeld aufrufen.

In den folgenden Zeilen können Sie die Daten des Senders eingeben bzw. verändern:



Oder:



Blaue Taste: Startet **Suchlauf** und sucht nächsten Sender.

Rote Taste: Speichert Sender.

Es können nur Sender für die gewählte Signalquelle gespeichert werden, die noch nicht in der Senderübersicht vorhanden sind.

Sender, die bereits für die gewählte Signalquelle in der Senderübersicht vorhanden sind, werden mit Stationsnummer und Namen grau hinterlegt angezeigt. Diese Sender können mit der **roten Taste** nur überschrieben werden.

Erläuterungen zu einigen Sucheinstellungen:

Je nach gewählter Signalquelle sind verschiedene Einstellungen möglich. Einige Einstellungen wurden bereits bei der Erstinbetriebnahme erläutert (siehe ab Seite 22).

Signalquelle Auswahl des Bereiches, in dem Sie Sender suchen wollen.

Kanal Direkte Eingabe des Kanals.

Frequenz Direkte Eingabe der Senderfrequenz.

TV-Norm Eingabe der TV-Norm des Senders. Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler.

Farbnorm Eingabe der Farbnorm des Senders. Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler.

Sender verwalten

Sender ändern – löschen, verschieben, umbenennen, wiederherstellen

- ➔ **Sender ändern** ist auch aufrufbar über die Senderübersicht (Seite 34).
- ➔ Ist mindestens ein Sender gesperrt, muss vor dem Ändern von Sendern die Geheimnummer eingegeben werden (siehe Kindersicherung Seite 60).

MENU



MENU: TV-Menü aufrufen.

- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sender** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sender ändern** auswählen,
OK Liste mit Sendern aufrufen.




Von diesem Menü aus können Sie Sender löschen, verschieben, umbenennen oder wiederherstellen.

Abhängig von der Signalquelle und den Voreinstellungen kann es vorkommen, dass bei bestimmten Sendern einige Funktionen nicht möglich sind (z.B. Sender verschieben, Sender umbenennen).

Die Vorgehensweise für Sender löschen, verschieben, umbenennen oder wiederherstellen sind nachfolgend beschrieben.

Sender löschen

- ➔ **Sender ändern** ist aufgerufen (siehe linke Spalte).



- ◀ ▶ ▲ ▼ oder **Zifferntasten:**
Entsprechenden Sender auswählen.



- Rote Taste:** Leitet **Sender löschen** ein.




- ▲ ▼ Gegebenenfalls mehrere Sender markieren,
OK löschen ausführen oder



- Rote Taste:** löschen abbrechen.

Sender verschieben / Reihenfolge ändern

- ➔ **Sender ändern** ist aufgerufen (siehe linke Spalte).
- ➔ Sender können nur innerhalb des Blockes ihrer Signalquelle umsortiert werden.
- ➔ Sender mit LCN können nicht umsortiert werden. In diesem Fall ist die Funktion **verschieben** ausgeblendet.



- ◀ ▶ ▲ ▼ oder **Zifferntasten:**
Entsprechenden Sender auswählen.



- Gelbe Taste:** Leitet **Sender verschieben** ein.



- ▲ ▼ Gegebenenfalls mehrere Sender markieren,
OK Markieren beenden.

- ▲ ▼ Einfügeposition auswählen, ab der die markierten Sender eingeschoben werden,
OK Verschieben ausführen oder




- Gelbe Taste:** Verschieben abbrechen.

Sender verwalten

Sender umbenennen

- ➔ **Sender ändern** ist aufgerufen (siehe Seite 46).
- ➔ DVB-Sender, bei denen der Sendername mit übertragen wird, können nicht umbenannt werden. In diesem Fall ist die Funktion **umbenennen** ausgeblendet.



◀ ▶ ▲ ▼ oder **Zifferntasten**:
Entsprechenden Sender auswählen.



Blaue Taste: Startet **Sender umbenennen**.



Unter dem ersten Buchstaben des Namens sehen Sie einen Strich für die aktuelle Eingabeposition.

- ▶ Eingabeposition um eine Stelle nach rechts (auch für Leerzeichen).
- ◀ Eingabeposition um eine Stelle nach links.



Geben Sie nacheinander die Buchstaben ein. Drücken Sie bei Verwendung der Fernbedienung wie bei einer Handy-Tastatur eine **Zifferntaste** so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die verfügbaren Buchstaben sind jeweils auf den Tasten aufgedruckt. Eine genaue Übersicht der verfügbaren Zeichen finden Sie auf Seite 129.



Grüne Taste: Umschaltung Groß- / Kleinschreibung.

Gelbe Taste: Löscht das Zeichen vor der Eingabeposition.

Blaue Taste: Umbenennen abbrechen.



OK Neuen Namen abspeichern.

Sender wiederherstellen

Die aus der Senderübersicht gelöschten Sender können wiederhergestellt werden.

- ➔ **Sender ändern** ist aufgerufen (siehe Seite 46).
- ➔ Die Funktion **Sender wiederherstellen** ist nur aufrufbar, wenn gelöschte Sender vorhanden sind.



Grüne Taste: Leitet **Sender wiederherstellen** ein.



▲ ▼ ◀ ▶ **Sender auswählen**,
OK **Sender wird wiederhergestellt**.

Der wiederhergestellte Sender wird entsprechend seiner Signalquelle am Ende des jeweils zugehörigen Signalblockes einsortiert.

Sender verwalten

Senderliste automatisch aktualisieren

Wurde bei einem Empfangs-Netzwerk in der Erstinbetriebnahme **ja** bei **Logical Channel Number übernehmen** ausgewählt, kann es vorkommen, dass der Netzwerkanbieter seine Senderliste ändert. Beim TV-Gerät besteht die Möglichkeit, die Aktualisierung der Senderliste zu **erlauben** oder zu **sperr**en.


Aktualisierung erlauben/sperr

MENU



MENU: TV-Menü aufrufen.

- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
 - ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sender** auswählen,
 - ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Senderliste automatisch aktualisieren** auswählen,
 - ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.




- ◀ ▶ Einstellung vornehmen.

Ist die Senderliste nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wird sie automatisch aktualisiert, wenn die Einstellung **erlauben** ausgewählt ist.

Aktualisierung der Senderliste

Sobald der Netzwerkanbieter seine Senderliste geändert hat, erscheint am laufenden TV-Gerät eine Meldung.

➡ Bei Aktualisierung muss **erlauben** ausgewählt sein.

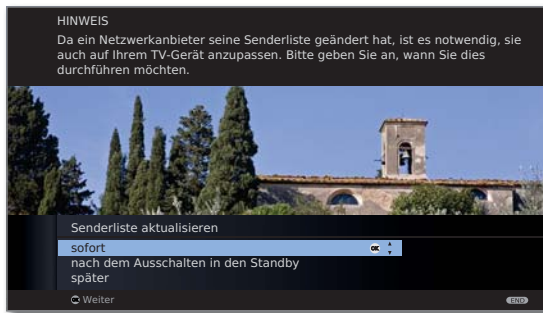

- ▲ ▼ Gewünschte Vorgehensweise auswählen.

Sofort Die Aktualisierung der Senderliste wird sofort ausgeführt. In der Regel geschieht dies im Hintergrund ohne weitere Beeinträchtigung des Fernsehbetriebs. In Ausnahmefällen ist es jedoch möglich, dass währenddessen eine automatische Senderumschaltung notwendig ist.

nach dem Ausschalten in den Standby Die Aktualisierung der Senderliste wird nach dem nächsten Abschalten des TV-Gerätes in den Standby-Modus ausgeführt.

später Die Aktualisierung der Senderliste wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Beim nächsten Ein-/Ausschalten erscheint die Meldung zur Aktualisierung erneut.



OK Auswahl bestätigen.

Sender verwalten

Favoritenlisten zusammenstellen / ändern

Jede Favoritenliste kann mit bis zu 99 Sendern belegt werden. Sie können die Favoritenlisten nach Ihren Bedürfnissen (z.B. Spartenlisten) zusammenstellen. Weitere Benutzer dieses TV-Gerätes können eigene Favoritenlisten anlegen.

Die Favoritenlisten haben auch den Vorteil, dass Sie Sender verschiedener Signalquellen in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge ablegen können.

➡ **Favoriten ändern** ist auch aufrufbar über die Favoritenliste (Seite 35).

MENU



MENU: TV-Menü aufrufen.

- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sender** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Favoriten auswählen/ändern** markieren,
OK Liste aller Sender und zuletzt aktive Favoritenliste aufrufen.



Grüne Taste: nächste Favoritenliste wählen.

Favoritenliste umbenennen

➡ Favoritenliste (rechte Spalte) muss angewählt sein.
Falls nicht, mit ▶ die Liste wechseln.

Blaue Taste: Startet **Favoritenliste umbenennen**.



Neuen Namen eingeben (Vorgehensweise wie bei Sender umbenennen, siehe Seite 47).



OK Neuen Namen abspeichern.

Sender zur Favoritenliste hinzufügen

➡ Alle Sender (linke Spalte) muss angewählt sein.
Falls nicht, mit ◀ die Liste wechseln.



P+/P- Bei Bedarf in den Seiten der Senderliste blättern.



▲ ▼ Sender markieren oder mit **Zifferntasten** (bei alphabetischer Sendersortierung geben Sie den Anfangsbuchstaben ein) den Sender auswählen, der als Favorit in die Favoritenliste übertragen werden soll.

OK überträgt den Sender in die Favoritenliste.
Der neue Sender wird am Ende der Favoritenliste eingefügt. Verfahren Sie in gleicher Weise mit weiteren Sendern.

Sender aus Favoritenliste löschen

➡ Favoritenliste (rechte Spalte) muss angewählt sein.
Falls nicht, mit ▶ die Liste wechseln.



▲ ▼ Zu löschenden Sender markieren.

OK Markierten Sender aus Favoritenliste entfernen.

Oder:



Rote Taste: Leitet **Favoritenliste leeren** ein.



OK Liste leeren bestätigen.

Sender in der Favoritenliste verschieben / Reihenfolge ändern

➡ Favoritenliste (rechte Spalte) muss angewählt sein.
Falls nicht, mit ▶ die Liste wechseln.



▲ ▼ Zu verschiebenden Sender markieren.



Gelbe Taste: Leitet **Sender verschieben** ein.



▲ ▼ Einfügeposition auswählen, an der der markierte Sender eingeschoben werden soll.



Die Einfügeposition kann auch mit den Zifferntasten ausgewählt werden.



OK Verschieben ausführen.

Bild im Bild

Bild im Bild (Picture in Picture / PIP)

Als Bild im Bild-Funktion bezeichnet man die gleichzeitige Darstellung von zwei unterschiedlichen Bildern.

Ein grüner Rahmen um das PIP-Bild zeigt an, dass sich die Senderauswahl auf das PIP-Bild auswirkt. Ein weißer Rahmen bedeutet, dass sich die Bedienung auf das Hauptbild bezieht. Ist der Rahmen blau, ist Sender anspielen im PIP-Bild aktiv.

Einschränkungen für den PIP-Betrieb:

- Die Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten für Hauptbild/PIP-Bild ist von der Anzahl der vorhandenen Empfangsteile (Tuner) des TV-Gerätes abhängig (siehe Ausstattungsvarianten auf Seite 138):
Der PIP-Betrieb beschränkt sich zunächst auf AV-PIP (ein TV-Sender und eine AV-Quelle). Wenn ein Satelliten-Tuner nachgerüstet wird, dann ist zusätzlich PIP-Betrieb aus digitalem Satellitenbild und Bild über Antenne/Kabel (analog) möglich.
- Bei laufender Aufnahme ist Bildtausch und Senderwahl eingeschränkt.

PIP-Modus starten und beenden

PIP

PIP-Bild ein- / ausblenden.

Sender des PIP-Bildes wählen

- Der Rahmen ist grün, wenn nicht, **grüne Taste** drücken.

Wie üblich den Sender wählen.



Sender des Hauptbildes wählen

- Der Rahmen ist weiß, wenn nicht, **grüne Taste** drücken.

Wie üblich den Sender wählen.

Funktion der Farbtasten

- Der Rahmen ist grün, wenn nicht, **grüne Taste** drücken.





-     **Gelbe Taste:** Tauscht Inhalte von TV-Bild und PIP-Bild aus.
- Blaue Taste:** Sender im PIP-Bild anspielen starten/stoppen.

Bild im Bild-Modus (PIP) konfigurieren

Im PIP-Menü können Sie verschiedene Parameter für den Bild-im-Bild-Modus einstellen.

PIP-Menü aufrufen

- ➔ PIP-Modus gestartet, wenn nicht, **PIP-Taste** drücken.
- ➔ Der Rahmen ist grün, wenn nicht, **grüne Taste** drücken.



MENU: PIP-Menü aufrufen.



Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im PIP-Menü:

- ➔ Einschränkungen für den PIP-Betrieb beachten (siehe Seite 50).

Position Sie können hier die Position des Kleinbildes bestimmen (**links oben, links unten, rechts unten, rechts oben**).
Ohne Bildschirmanzeige kann die Position auch mit den Menüsteuertasten verändert werden (siehe unten).

PIP-Kleinbild Position verändern

- ➔ Es ist außer der evtl. eingeblendeten Statuszeile keine weitere Einblendung auf dem Bildschirm zu sehen.



▲ ▼ ◀ ▶ PIP-Bild in eine der Bild-Ecken verschieben.

Die Position des Kleinbildes kann auch im PIP-Menü unter **Position** ausgewählt werden (siehe oben).

Elektronische Programmzeitung

Elektronische Programmzeitung – EPG

EPG steht für Electronic Programme Guide und liefert Ihnen die Programminformationen auf den Bildschirm. Sie können mit diesem System wie in einer Zeitschrift blättern und sich über das aktuelle Programm informieren. Außerdem lassen sich Sendungen nach bestimmten Themen sortieren, vormerken und auch Aufnahmen programmieren.

EPG starten und beenden

EPG

EPG: EPG ein- / ausschalten.

- ➔ EPG ist nur für DVB-Sender verfügbar.
- ➔ Beim ersten Start von EPG führt Sie ein Assistent durch die notwendigen Voreinstellungen.



Die Anzeige der Programmzeitung ist in zwei Bereiche unterteilt. Die Vorgaben im oberen Teil grenzen den Umfang der angezeigten Sendungen im unteren Teil ein.



Blau Taste: Wechselt zwischen den oberen Vorgabezeilen **Datum, ..., Themen** und der unteren Programmliste.

Umschalten und Vormerken mit der Programmliste

- ➔ Sie befinden sich unten in der Programmliste, wenn nicht, **blau Taste** drücken.



- ▼ ▲ Sendung auswählen,
OK ansehen / vormerken.

ansehen Die Sendung läuft bereits, das TV-Gerät schaltet zu der markierten Sendung um.

vormerken Die Sendung hat noch nicht begonnen und wird vormerkt. Ein erscheint vor dem Sendungstitel. Das TV-Gerät fragt zu Sendungsbeginn nach, ob auf diese Sendung umgeschaltet werden soll bzw. schaltet aus dem Standby-Modus ein, falls dies im EPG-Menü eingestellt ist (siehe Seite 53).

- ➔ Sendungen können auch über die Timerübersicht vormerkt werden (siehe Seite 121).

Programmliste anpassen

- ➔ Die Auswahl befindet sich oben bei den Vorgaben, wenn nicht, **blau Taste** drücken.
- ▼ ▲ **Datum, Zeit, Sender** oder **Themen** auswählen.
- ◀ ▶ Innerhalb der jeweiligen Zeile Vorgaben auswählen.



Beispiel Wenn Sie die nächsten Nachrichten suchen, wählen Sie das heutige Datum, für die Zeit z.B. **17:00**, bei Sender **alle** und bei Themen **News**. Dann werden Ihnen in der Programmliste darunter alle Nachrichtensendungen ab 17:00 Uhr aufgelistet. Die Art der Auflistung der Sendungen in der Programmliste ist abhängig von der Einstellung der **Sortierung** im EPG-Menü (siehe Seite 53).


Zeiteingabe Wenn die Zeile **Zeit** gewählt ist, können Sie mit den Zifferntasten der Fernbedienung die Zeit eingeben, ab der die Sendungen angezeigt werden sollen. Innerhalb des gewählten Zeitfensters werden die Sendungen passend zur Reihenfolge der Senderübersicht sortiert.

Sender Wurde eine **Favoritenliste** ausgewählt, werden in der Programmliste nur die Sendungen von Sendern aus der Favoritenliste angezeigt. Mit „...“ kann ein Einzelsender ausgewählt werden. Die Auswahl Einzelsender wird geöffnet. Nach der Auswahl werden dann nur noch Sendungen des gewählten Einzelsenders angezeigt.

Tipp Bevor Sie mit der **blauen Taste** die oberen Auswahlzeilen verlassen, wählen Sie gezielt eine der Zeilen vor. Wenn Sie dann zur Programmliste zurückschalten, können Sie mit ◀ ▶ diese Menüzeile verändern, ohne die Programmliste verlassen zu müssen. Haben Sie **Zeit** markiert, können Sie mit den Zahlentasten der Fernbedienung die Zeit eingeben, ab der die Sendungen angezeigt werden sollen.

Elektronische Programmzeitung

In der Programmliste blättern



P+ / P- Seitenweise zurück- / vorblättern.

Bei den Vorgaben für **Datum** und **Zeit** werden Sie beim Blättern Veränderungen sowohl in der Zeit als auch beim Datum sehen. Das Blättern in der Programmliste ist auch möglich, wenn sich die Auswahl oben in den Vorgaben befindet.

Weitere Informationen zu den Sendungen aufrufen

➔ Zu manchen Sendungen werden Kurzinformationen unter der Programmliste der Sendungen eingeblendet.

TEXT

Detail-Informationen können Sie mit der **TEXT-Taste** aufrufen, wenn diese durch das TEXT-Symbol unten links angeboten werden. Die Erläuterung der Symbole ist auf Seite 40 beschrieben.

Aufnahme für einen Recorder programmieren

➔ Die Auswahl befindet sich unten in der Programmliste, wenn nicht, **blaue Taste** drücken.

➔ Die angezeigte Seite der Programmliste enthält die gewünschte Sendung, ansonsten bis dahin blättern oder über die Vorgaben im oberen Teil geeignet einschränken.



▼ ▲ Gewünschte Sendung markieren.



RECORD-Taste: Timer-Daten werden aufgerufen.

Timer-Daten bei Bedarf abändern oder bestätigen (siehe Seite 120, „Der direkte Weg zur Aufnahme“).

Anschließend steht in der Programmliste zur Kennzeichnung ein **roter Punkt** vor dieser Sendung.



RECORD-Taste: Löscht die bereits programmierte Aufnahme der rot markierten Sendung aus dem Timer.

Wurden die Timer-Daten an einen externen Recorder übertragen, muss der Timer dort gelöscht werden.


EPG konfigurieren

EPG-Menü starten

➔ EPG-Modus ist gestartet, wenn nicht, **EPG-Taste** drücken.

MENU

MENU: EPG-Menü aufrufen.



Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im EPG-Menü:

Senderauswahl Sie können in der **Senderauswahl** bestimmen, für welche Sender in der Programmzeitung Informationen angezeigt werden sollen. Programminformationen werden nur für Sender mit in der EPG-Übersicht angezeigt. Mit den Farbtasten können Sie Sender markieren bzw. entfernen oder nur die Sender der Favoritenlisten markieren.

Auf Grund der Vielzahl von empfangbaren DVB-S-Sendern⁽¹⁾ sollten Sie die Senderauswahl einschränken. Dies verringert die Dauer der Datenerfassung erheblich und erhöht die Übersichtlichkeit im EPG.

Anzeige der Sender nach Empfangsbereichen:

- T** Digitale terrestrische Sender (DVB-T).
- C** Digitale Kabelsender (DVB-C).
- S** Digitale Satellitensender (DVB-S)⁽¹⁾.

Datenerfassung Hier können Sie die Datenerfassung für die Programmzeitung (EPG) ein- und ausschalten.

Ist die Datenerfassung eingeschaltet, so versucht Ihr TV-Gerät den Datenbestand über Nacht (normalerweise zwischen 2 und 5 Uhr) oder bei Bedarf zwei Minuten nach dem Ausschalten in den Bereitschaftsbetrieb (Standby) zu aktualisieren. Dafür muss das TV-Gerät betriebsbereit sein und darf nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet sein. Während der Datenerfassung im Standby-Modus leuchtet die Anzeige am TV-Gerät orange.

Ebenso werden die Daten aktualisiert, während Sie den EPG-Sender anschauen.

Bei Vormerkung TV einschalten Bei Einstellung **ja** schaltet sich das abgeschaltete TV-Gerät zu Beginn einer vorgemerkten Sendung automatisch aus dem Standby-Modus ein. Beim Einschalten erscheint eine Bildschirmmeldung. Wird diese nicht innerhalb von 5 Minuten mit der **OK-Taste** bestätigt, schaltet sich das TV-Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch wieder ab.

Sortierung Die Sendungen können entweder nach Ihrer Anfangszeit (**zeitlich**) oder nach Sendern (**wie in Senderübersicht**) geordnet werden.

⁽¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.

Teletext

Teletext / Videotext

Ihr TV-Gerät unterstützt die beiden Bediensysteme TOP-Text und FLOF. Es werden bis zu 2000 Seiten gespeichert, so dass Sie schnellen Zugriff darauf haben.

Teletext starten und beenden

TEXT

TEXT: Teletext aufrufen.

Falls vom Sender HbbTV angeboten wird, öffnet sich beim erneuten Drücken der **TEXT-Taste** der MediaText/HbbTV-Text¹⁾ (siehe Seite 82).

Die Funktion der **TEXT-Taste** kann eingestellt werden (siehe Seite 83). Die Werkseinstellung ist **Standard-Teletext** zuerst.



TEXT END

Ein weiterer Druck auf die **TEXT-Taste** oder **END-Taste** beendet den Teletext/MediaText.

Seitenwahl mit den Farbtasten



Rote Taste: Seite zurück.

Grüne Taste: Seite vor.

Gelbe Taste: Zum nächsten Thema.

Blaue Taste: Zum nächsten Themenbereich.

Die farbigen Balken (bei TOP) bzw. die farbige Schrift (bei FLOF) in der vorletzten Zeile zeigen Ihnen, mit welchen Farbtasten Sie zu welchen Themenbereichen und Themen weiterblättern können.

Darstellungen der Teletext-Seiten

0 AV

0 AV: Selbst wechselnde Seiten anhalten.

9 wxyz

9: Seite vergrößern (mehrmals drücken).

PIP

PIP: TV-Bild ein- / ausblenden (Vollbild/Split Screen).

¹⁾ Abhängig von den gewählten Einstellungen.

Weitere Möglichkeiten für die Seitenwahl

INFO

1. Möglichkeit:

Übersichtsseite 100 aufrufen.

1 2 7
ab p qrs


2. Möglichkeit:

Seitenzahl direkt eingeben.

3. Möglichkeit:

Die Seite enthält 3-stellige Seitenzahlen.

Gewünschte Seitenzahl markieren.

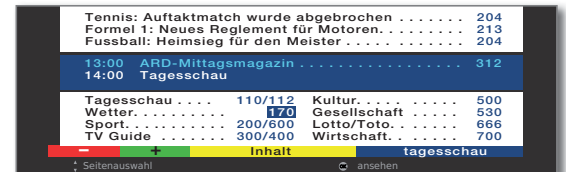

OK Seite aufrufen.

4. Möglichkeit:

Die Seite besteht aus mehreren Unterseiten, zu erkennen an der Auswahlmöglichkeit in der letzten Zeile.




Unterseiten durchblättern.

TOP-Tabelle aufrufen

Die Tabelle ist nur bei Sendern mit dem TOP-Bedien-system aufrufbar.

OK TOP-Tabelle aufrufen.

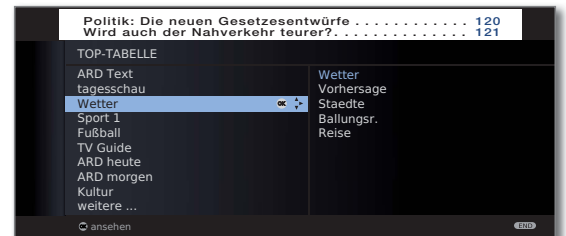

Themenbereich markieren,

Themen-Spalte anwählen,

Thema auswählen,


OK Seite aufrufen.

Teletext

Timer-Aufnahmen über Teletext programmieren

- Teletext ist gestartet, wenn nicht, **TEXT-Taste** drücken.

 Programmseiten des aktuellen Senders aufrufen.

 **Grüne Taste:** Zur entsprechenden Seite blättern.



- ▼ ▲ Gewünschte Sendung auswählen, **OK** Aufnahme programmieren.

Im nachfolgenden Menü **Timer-Daten** die entsprechenden Aufnahmezeiten bei Bedarf ändern (siehe auch Seite 120, „Der direkte Weg zur Aufnahme“).

OK Bestätigen.

Teletext-Sender wechseln

Sie können den Teletext-Anbieter unabhängig vom angesehenen DVB-Sender wechseln.

- Die Funktion ist nur verfügbar wenn zwei Empfangswege im TV-Gerät vorhanden sind (siehe Ausstattungsvarianten auf Seite 138). Der Teletext-Anbieter kann nur gewechselt werden, wenn als TV-Bild ein DVB-Sender gewählt wurde.

- Teletext ist gestartet, wenn nicht, **TEXT-Taste** drücken.



P+ / P- Nächsten/vorhergehenden Sender auswählen. Das TV-Gerät schaltet dabei nacheinander durch alle Sender der **Senderübersicht** (siehe Seite 34) bzw. der aktuellen **Favoritenliste** (siehe Seite 35).

Oder:



MENU: Teletext-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Senderauswahl** auswählen, **OK** aufrufen.

- ◀ ▶ ▲ ▼ Sender wie in der Senderübersicht (siehe Seite 34) auswählen, **OK** aufrufen.

Teletext-Menü

Im Teletext-Menü können Sie u.a. Nachrichten aktivieren, Seiten aufdecken und über die Menüfunktion **Einstellungen** den Teletext konfigurieren.

Teletext-Menü starten

- Teletext ist gestartet, wenn nicht, **TEXT-Taste** drücken.



MENU: Teletext-Menü aufrufen.



Erläuterungen zu den Teletext-Menüfunktionen:

Senderauswahl Hier können Sie den Teletext eines anderen Senders wählen (siehe linke Spalte).

Neue Nachricht Wenn Sie **Neue Nachr.** aktivieren, wird die aktuelle Seite ausgeblendet. Ein Symbol oben links zeigt an, dass die Funktion aktiv ist. Wird der Inhalt der Nachricht aktualisiert und es ist eine kleine Nachrichteneinblendung, wird dies in das TV-Bild eingeblendet. Handelt es sich um eine bildschirmfüllende Seite, wird das Symbol blau dargestellt und die Seite kann mit der **OK-Taste** aufgerufen werden.

Aufdecken Zeigt verborgene Informationen an, z.B. bei Quizfragen oder VPS-Zeiten in den Programm-Vorschauseiten.

Aufnahme-Assistent Ein Assistent zur **Aufnahme** über Teletext hilft bei der Programmierung eines externen Recorders oder des evtl. integrierten Digital-Recorders, siehe auch linke Spalte.

Einstellungen weitere Teletext-Menüfunktionen:

Vorschauseiten Eingabe der ersten Teletext-Programm-vorschauseite, falls diese von der Werkseinstellung (Seite 301) abweicht.

Untertitel-seiten Eingabe der Teletext-Untertitelseiten für jeden Sender, falls diese von der Werkseinstellung (Seite 150) abweicht.

Persönliche Text-Seiten Festlegung von bis zu sechs Teletextseiten, die später aus einer Liste im Menü **Teletext-Funktionen** → **Persönliche Text-Seiten** (im TV-Betrieb **grüne Taste**) abgerufen werden können (siehe Seite 40).

Zeichensatz Teletext-Zeichensatz kann auf andere Sprachen umgestellt werden (russisch, griechisch, polnisch und türkisch).

Digitales Radio

Radio-Betrieb (DVB-Radio)

Das TV-Gerät kann digitale Radiosender über DVB und Internet (siehe Seite 58) empfangen.

Zusätzlich können Sie über die **Ton-/AV-Eingänge** des TV-Gerätes den Ton von einem externen Gerät über das TV-Gerät wiedergeben (siehe Seite 59).

Die **AUDIO-Taste** ist werksseitig für den Radio-Betrieb vorgelegt. Änderung der Belegung siehe Seite 123.

Radio-Betrieb einschalten

AUDIO

AUDIO-Taste auf der Fernbedienung drücken.
Der zuletzt ausgewählte Radio-Modus (DVB- oder Internetradio) wird aufgerufen.


Oder:

MEDIA

MEDIA: MediaPortal aufrufen.




◀ ▶ ▲ ▼ **DVB-Radio** auswählen,
OK aufrufen.



Oder:

R auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

Sie sehen ein Informationsfenster zum aktuell eingestellten Sender.

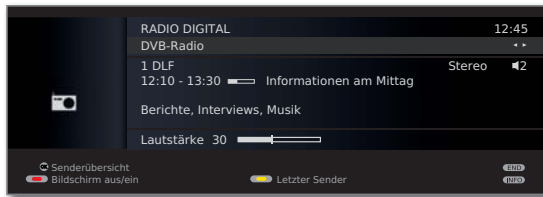

Bei bestehender Internetverbindung:

◀ ▶ Zwischen **DVB-Radio** und **Internetradio** (siehe Seite 58) wechseln.

Lautstärke einstellen



V+ / V- Lautstärke lauter / leiser.

Weitere Toneinstellungen wie bei der Lautstärke-Einstellung im TV-Betrieb (siehe Seite 36).

Sender-Umschaltung

Die Auswahl der Sender / Favoriten gleicht dem Verfahren im TV-Betrieb (siehe Seite 34 und 35).



P+ / P- oder die **Zifferntasten** der Fernbedienung drücken.

Oder:



+ / - auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

Oder:



OK Senderübersicht / Favoriten aufrufen.

Tonanpassung



Tonanpassung aufrufen.

Weitere Einstellungen wie im TV-Betrieb (siehe Seite 36).

Bildschirm aus-/einschalten



Rote Taste: Bildschirm ausschalten.

Durch das Abschalten des Bildschirms sinkt die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes.

Die **LED-Anzeige** (siehe Seite 10) am Gerät wechselt von grün nach orange.

Bildschirm mit der Fernbedienung einschalten:
Rote Taste, **AUDIO-Taste** oder **OK-Taste** (Senderübersicht wird geöffnet) drücken.



Bildschirm am Gerät einschalten:

R auf dem Bedienring am TV-Gerätes drücken.

Digitales Radio

Radio-Menü

Im Radio-Menü können Sie den Ton einstellen, Radio-Sender suchen und speichern (automatisch oder von Hand), Sender ändern und Ausschalt-/Alarm-Funktionen einstellen.


Die Einstellungen werden wie im TV-Betrieb beschrieben vorgenommen.

Radio-Menü aufrufen

- ⇒ Radio-Betrieb eingeschaltet, wenn nicht, siehe linke Spalte.

MENU

MENU: Radio-Menü aufrufen.



Radio-Betrieb ausschalten

TV

TV-Taste oder

END

END-Taste auf der Fernbedienung drücken.



Oder:

R auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

EPG – Programmzeitung (DVB-Radio)

Für die DVB-Radiosender können Sie auch eine elektronische Programmzeitung nutzen, wenn die Radio-Sender Programminformationen bereitstellen.

EPG starten und beenden

- ⇒ Radio-Betrieb eingeschaltet, wenn nicht, siehe Seite 56.

EPG

EPG: EPG ein- / ausschalten.



- ⇒ Die EPG-Funktionen im Radio-Betrieb gleichen denen des TV-Betriebs. Für weitere Informationen können Sie ab Seite 52 nachlesen.

EPG konfigurieren (Radio)

Die EPG-Einstellungen im Radio-Betrieb entsprechen denen im TV-Betrieb (siehe Seite 53). Wird das EPG-Menü im Radio-Betrieb aufgerufen, werden bei der Senderauswahl ausschließlich Radiosender berücksichtigt.

Wie schon unter **EPG konfigurieren** im TV-Betrieb (siehe Seite 53) wird empfohlen, in der EPG-Senderauswahl für den Radio-Betrieb alle für Sie unwichtigen Radiosender wegzulassen (nicht mit markieren).

Dadurch wird die Übersichtlichkeit im EPG erhöht, da es insbesondere für die Signalquelle DVB-S eine große Anzahl von Sendern gibt.

Auch das Sammeln der EPG-Daten kann dadurch wesentlich verkürzt werden.

Digitales Radio

Radio-Betrieb (Internetradio)

Das TV-Gerät kann digitale Radiosender über DVB (siehe Seite 56) und Internet empfangen.

Zusätzlich können Sie über die **Ton-/AV-Eingänge** des TV-Gerätes den Ton von einem externen Gerät über das TV-Gerät wiedergeben (siehe Seite 59).

- Die **AUDIO-Taste** ist werksseitig für den Radio-Betrieb vorbelegt. Änderung der Belegung siehe Seite 123.
- Internetradio ist nur möglich, wenn eine Verbindung zum Internet besteht.

Radio-Betrieb einschalten



AUDIO-Taste auf der Fernbedienung drücken. Der zuletzt ausgewählte Radio-Modus (DVB- oder Internetradio) wird aufgerufen.

Oder:



MEDIA: MediaPortal aufrufen.




◀ ▶ ▲ ▼ **Internetradio** auswählen, **OK** aufrufen.



Oder:

R auf dem Bedienring am TV-Gerät drücken.

Sie sehen ein Informationsfenster zum aktuell eingestellten Sender. Beim ersten Aufruf von Internetradio erscheint die Senderübersicht (siehe rechte Spalte).

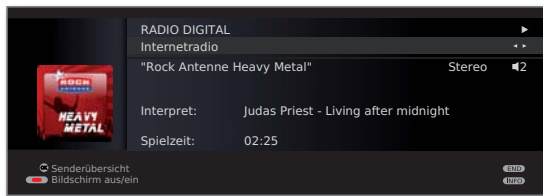

◀ ▶ Zwischen **DVB-Radio** (siehe Seite 56) und **Internetradio** wechseln.


Lautstärke einstellen



V+ / V- Lautstärke lauter / leiser.

Weitere Toneinstellungen wie bei der Lautstärke-Einstellung im TV-Betrieb (siehe Seite 36).

Senderübersicht (Internetradio)

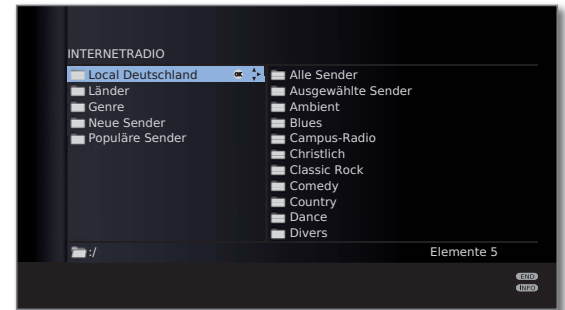

- Bei Wiedergabe von Internetradio-Sendern werden die fest vom Anbieter „vTuner“ vorgegebenen Ordnernamen für die Anzeige am TV-Gerät übernommen.

Weitere Bedienung siehe **Generelle Navigation in der Medienübersicht** auf Seite 71.

Tonanpassung



Tonanpassung aufrufen.

Weitere Einstellungen wie im TV-Betrieb (siehe Seite 36).

Bildschirm aus-/einschalten



Rote Taste: Bildschirm ausschalten.

Durch das Abschalten des Bildschirms sinkt die Leistungsaufnahme des TV-Gerätes.

Die **LED-Anzeige** (siehe Seite 10) am Gerät wechselt von grün nach orange.

Bildschirm mit der Fernbedienung einschalten: **Rote Taste** oder **OK-Taste** (Senderübersicht wird geöffnet) drücken.

Radio-Betrieb ausschalten



TV-Taste oder



END-Taste auf der Fernbedienung drücken.


Digitales Radio

Tonwiedergabe von externen Geräten

Sie können im Radiomodus den Ton von externen AV-Geräten (z.B. von MP3-Playern, DVD-Playern) wiedergeben.

Externes Gerät (z.B. MP3-Player) anschließen

Verbinden Sie den Ausgang (Klinkenbuchse) des MP3-Players mit den Cinch-Toneingangsbuchsen L/R (weiß/rot) des TV-Gerätes.

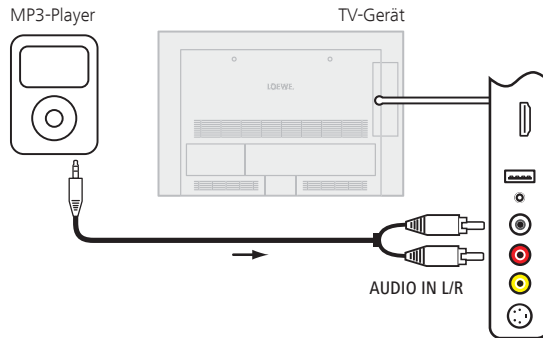

Anschlussbeispiel eines MP3-Players

AV-Eingang auswählen

- Radio-Betrieb eingeschaltet, wenn nicht, siehe Seite 56.



- OK** Senderübersicht öffnen.
Die AV-Eingänge sind bei numerischer Sortierung vor dem ersten Radiosender aufgelistet.



- Die Auswahl der AV-Eingänge gleicht dem Verfahren im TV-Betrieb (siehe Seite 35).

Nach dem Auswählen des AV-Eingangs Wiedergabe am externen Gerät starten.

Weitere Einstellungen

Kindersicherung

Sie können gegen ungewünschte Benutzung des TV-Gerätes und zum Schutz Ihrer Kinder vor ungeeigneten Sendungen verschiedene Sicherungsmöglichkeiten auswählen und einstellen.

Geheimnummer festlegen



MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Kindersicherung** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.




Legen Sie beim ersten Aufruf eine vierstellige Geheimnummer fest. Die Zahlen erscheinen dabei im Klartext. Merken Sie sich die Geheimnummer gut.




OK Geheimnummer bestätigen.

Das Menü **Kindersicherung** wird geöffnet.



Bei zukünftigem Aufrufen der Kindersicherung muss die vierstellige Geheimnummer eingegeben werden. Sie erscheint bei der Eingabe aus Sicherheitsgründen verdeckt (****).



Schlüsselnummer

Die Schlüsselnummer hebt jede beliebige eingegebene Geheimnummer auf. Sie kann z.B. herangezogen werden, wenn die reguläre Geheimnummer vergessen wurde. Auf Seite 138 finden Sie einen Hinweis auf diese Schlüsselnummer. Trennen Sie diesen aus der Bedienungsanleitung heraus und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Kindersicherung:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alle Sender sperren | Das TV-Gerät wird beim Verlassen des Menüs sofort gesperrt. Sendungen jeglicher Art können dann nur noch nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden. Die Sperre kann sowohl ab jetzt als auch für einen täglich festgelegten Zeitraum aktiviert werden. Die Sperre bleibt bis zum Abschalten im Menü aktiv. |
| einzelne Sender sperren | Sie können einzelne oder alle Sender der Senderliste gezielt sperren / entsperren. Die Sperre bleibt bis zum Abschalten im Menü aktiv. |
| Altersabhängig sperren | Einige DVB-Sender strahlen zusätzlich eine Altersklassifizierung aus. Liegt das hier eingestellte Alter unter der ausgestrahlten Altersgrenze, kann die Sendung erst nach Eingabe der Geheimnummer angesehen werden. |
| Bedienung am Gerät sperren | Hiermit können Sie verhindern, dass kleine Kinder Ihren Fernseher unbeabsichtigt bedienen. Die Tasten an der Gerätefront werden gesperrt und die TV-Steuerung ist nur noch über die Fernbedienung möglich. |
| Geheimnummer ändern | Sie können Ihre Geheimnummer jederzeit ändern. Geben Sie die neue Geheimnummer an Stelle der bisherigen ein. |
| deaktivieren | Alle gesetzten Kindersicherungen (gesperrte Sender, altersabhängige Sperren, gesperrte Filme im DR-Archiv/ Video-Archiv ⁽¹⁾) werden aufgehoben. Die aktuelle Geheimnummer wird gelöscht. Bei erneuter Aktivierung der Kindersicherung sind alle vorherigen Kindersicherungen automatisch wieder gesetzt. |
| rücksetzen | Sämtliche aktuell gesetzten Kindersicherungen werden endgültig aufgehoben. Die Geheimnummer wird gelöscht. |

Jugendschutz bei CI Plus-Sendungen

Jugendgeschützte Sendungen von Programmanbietern mit CI Plus-Verschlüsselung erfordern unter Umständen die Eingabe der Geheimnummer (PIN) des CA-Moduls.

Wir empfehlen, die Geheimnummer des TV-Gerätes entsprechend der CA-Modul-Geheimnummer zu wählen, da die Geheimnummer des CA-Moduls nicht geändert werden kann. So müssen Sie sich nur eine Geheimnummer merken.

⁽¹⁾ nur bei angeschlossener externer Festplatte (USB Recording) oder verfügbarem Archiv über das Netzwerk (DR-Streaming).

Weitere Einstellungen

Zeitdienste

In diesem Menü stehen Ihnen komfortable Alarmdienste zur Verfügung. Programmierte Alarmer werden auch dann aktiv, wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus ausgeschaltet wurde.

Wenn sich das TV-Gerät per Alarm aus dem Standby-Modus einschaltet, erscheint eine Bildschirrmeldung. Wird diese nicht innerhalb von 5 Minuten mit der **OK-Taste** bestätigt, schaltet sich das TV-Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch wieder ab.

Ebenso kann das TV-Gerät zu bestimmten Zeiten automatisch ausgeschaltet werden. Eine Minute vor der automatischen Abschaltung wird eine Bildschirmwarnung ausgegeben. Mit Druck auf eine beliebige Taste kann das automatische Abschalten abgebrochen werden.

Zeitdienste aufrufen




MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Zeitdienste** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Zeitdienste:

Einmalig ausschalten Das Gerät schaltet sich einmalig zur angegebenen Zeit automatisch in den Standby-Modus. Wird eine Uhrzeit angegeben, die am selben Tag bereits vergangen ist, schaltet sich das Gerät am darauf folgenden Tag zu dieser Uhrzeit ab.

Täglich ausschalten Das Gerät schaltet sich regelmäßig jeden Tag zur angegebenen Zeit automatisch in den Standby-Modus.

Einmaliger Alarm Das Gerät alarmiert Sie heute einmalig zum angegebenen Zeitpunkt. Wird eine Uhrzeit angegeben, die am selben Tag bereits vergangen ist, wird der Alarm für den nächsten Tag übernommen.

Alarm Mo-Fr Das Gerät alarmiert Sie regelmäßig von Montag bis Freitag zum angegebenen Zeitpunkt.

Alarm Sa Das Gerät alarmiert Sie samstags regelmäßig zum angegebenen Zeitpunkt.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Zeitdienste:

Alarm So Das Gerät alarmiert Sie sonntags regelmäßig zum angegebenen Zeitpunkt.

Alarmquelle Geben Sie an, ob das TV-Gerät bei einer Alarmierung aus dem Standby-Modus im **TV-** oder **Radio**-Modus mit dem jeweils zuletzt aktiven Sender einschaltet.

Alarmlautstärke Stellen Sie die gewünschte Lautstärke des Alarmtons ein. Während der Einstellung wird der Alarmton zur Veranschaulichung als Dauerton wiedergegeben.

Sprache

Im Sprachmenü legen Sie die Sprache für sämtliche Menüs des TV-Gerätes fest. Für DVB-Sendungen kann die Sprache für die DVB-Untertitel sowie die Filmsprache eingestellt werden.

Sprache aufrufen




MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Sprache** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Sprache:

Menü-Sprache Hier können Sie die Menüsprache ändern. Die Änderung der Menü-Sprache ist auch über das Stichwortverzeichnis möglich (siehe Seite 15).

Untertitel (DVB) Falls vom DVB-Sender Untertitel angeboten werden, können Sie hier Ihre gewünschte Sprache vorab einstellen. Ist diese im Sprachenangebot des Senders enthalten, wird Sie automatisch eingeblendet.

Sie können unter diesem Menüpunkt ebenfalls eine Ersatzsprache festlegen, falls die gewünschte Sprache vom Sender nicht angeboten wird.

Audio (DVB) Legen Sie hier Ihre gewünschte Filmsprache vorab fest. Ist diese im Sprachenangebot des Senders enthalten, wird Sie automatisch gesendet.

Sie können unter diesem Menüpunkt ebenfalls eine Ersatzsprache festlegen, falls die gewünschte Sprache vom Sender nicht angeboten wird.

Weitere Einstellungen

Einblendungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die sich auf die Einblendungen auswirken.


Einblendungen aufrufen



MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Einblendungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

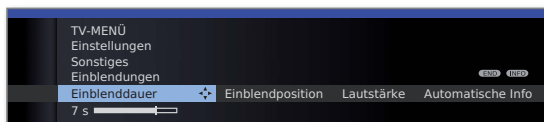

- ◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Einblendungen:

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einblend-
dauer | Hier stellen Sie die Dauer der Einblendung z.B. für die Lautstärke oder die Senderanzeige bei einem Senderwechsel ein.
Die Dauer ist zwischen 2 und 9 Sekunden einstellbar. |
| Einblend-
position | Sie können zwischen einer oberen und einer unteren Einblendposition wählen, damit andere Einblendungen (Untertitel) möglichst nicht verdeckt werden. |
| Lautstärke | Hier stellen Sie ein, ob die Veränderung der Lautstärke auch optisch am Bildschirm angezeigt werden soll oder nicht. |
| Automatische
Info | Möchten Sie die zusätzliche Hilfe im oberen Teil des Bildschirms permanent sehen können, während Sie sich im Menü bewegen, wählen Sie hier ja . Weitere Informationen siehe auch Seite 15. |
| Permanente
Zeit-
einblendung | Die Uhrzeit kann dauerhaft über diesen Menüpunkt oder durch zweimaliges, kurz aufeinander folgendes Drücken der Taste (siehe auch Seite 41) eingeblendet werden. Sie ist dann immer sichtbar, solange keine andere Einblendung angezeigt wird. |
| Autom.
Hinweis nach
Umschaltung
auf HDMI | Wird auf einen HDMI-Programmplatz umgeschaltet, an dem ein Digital Link HD -fähiges Gerät angeschlossen ist (siehe auch Seite 115), erscheint bei Einstellung ja immer ein Hinweis über die angepasste Funktionsweise der Fernbedienung. |

Zeit und Datum

Empfangen Sie nach dem Einschalten des TV-Gerätes einen Sender mit Teletext, werden Zeit und Datum automatisch erfasst. Bei manchen Sendern muss evtl. das Datum manuell eingegeben werden.

Empfangen Sie Sender ohne Teletext geben Sie die Zeit und das Datum manuell ein.


Zeit und Datum aufrufen



MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Zeit und Datum** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



- ◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Zeit und Datum:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ | Wurde vom TV-Gerät eine sichere Uhrzeit erkannt (abhängig vom Programmanbieter), stehen einzelne Menüpunkte möglicherweise nicht zur Verfügung. |
| Uhrzeit | Geben Sie die Zeit (00:00 bis 23:59) mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein. |
| Abweichung
von Weltzeit | Unter Weltzeit ist die augenblickliche Zeit auf dem Längengrad 0 zu verstehen. Die Zeitverschiebung gegenüber dieser Zeit ist in Stunden (-11 bis +13) anzugeben (mit den Tasten ◀ ▶ oder den Zifferntasten der Fernbedienung). Die Sommerzeit bleibt dabei unberücksichtigt. |
| Datum | Geben Sie das Datum (Tag.Monat.Jahr) mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein. |
| Beginn
Sommerzeit | Geben Sie das Datum an, an dem auf die Sommerzeit umgestellt wird, falls es von dem automatisch berechneten Termin abweicht. |
| Ende
Sommerzeit | Geben Sie das Datum an, an dem die Sommerzeit endet, falls es von dem automatisch berechneten Termin abweicht. |

Verschlüsselte Sender

Conditional-Access-Modul (CA-Modul)


Um verschlüsselte digitale Sender empfangen zu können, müssen ein Conditional-Access-Modul (CA-Modul) und eine Smart Card in den CI-Slot Ihres TV-Gerätes (siehe Seite 11) eingesetzt werden.

CA-Modul und Smart Card sind nicht im Lieferumfang des TV-Gerätes enthalten. Sie erhalten diese üblicherweise bei Ihrem Fachhändler. Loewe übernimmt keine Gewähr für die Funktion des CA-Moduls.

Das CA-Modul muss beim erstmaligen Betrieb zunächst vom TV-Gerät erkannt und eingerichtet werden. Daher kann es bis zu einer Minute dauern, bis die Entschlüsselung beim erstmaligen Betrieb startet.

Smart Card in das CA-Modul einschieben


Schieben Sie die Smart Card bis zum Anschlag in das CA-Modul ein. Die Kartenseite mit dem goldfarbenen Kontaktchip muss zur dickeren Seite der Einschuböffnung (siehe Abbildung) zeigen. Beachten Sie die auf der Smart Card aufgedruckte Pfeilrichtung.

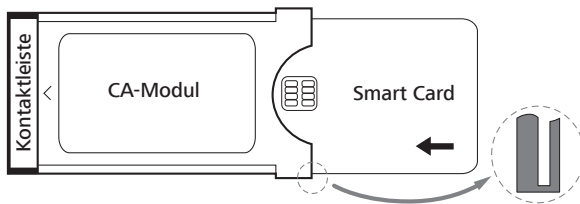

CA-Modul in den CI-Slot des TV-Gerätes einschieben

⇒ TV-Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.

Seitliche Abdeckung aufklappen.

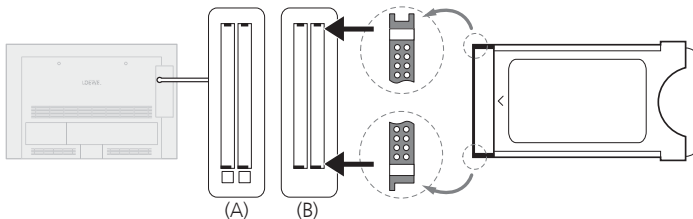

Das CA-Modul vorsichtig mit der Kontaktseite voran in einen der beiden CI-Slots einschieben. Wenden Sie keine Gewalt an. Achten Sie darauf, dass das Modul nicht verkantet wird. Das CA-Modul bis zum Anschlag einschieben.

Bei Loewe TV-Geräten können CI-Slots mit Auswerfer (A) bzw. ohne Auswerfer (B) eingebaut sein. Bei CI-Slots **mit** Auswerfer tritt dieser bei korrekt installiertem CA-Modul ein Stück weiter heraus.

Anschließend seitliche Abdeckung schließen.

Verschlüsselte Sender suchen

- ⇒ Der Suchassistent muss nur gestartet werden, wenn während der Erstinbetriebnahme bei der Suche nach verschlüsselten Sendern die Einstellmöglichkeit **nein** ausgewählt wurde und kein CA-Modul eingesetzt war.

MENU



MENU: TV-Menü aufrufen.

- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

- ◀ ▶ **Sender** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

- ◀ ▶ **Suchassistent** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

- ◀ ▶ **Sucheinstellungen ändern** auswählen,
OK Assistent fragt Sucheinstellungen ab.

Beschreibung der Sucheinstellungen siehe Seite 44.

CA-Modul-Informationen abrufen

- ⇒ Dieses Menü steht nur bei digitalen Sendern zur Verfügung und wenn ein CA-Modul gesteckt ist.

MENU



MENU: TV-Menü aufrufen.

- ◀ ▶ **CA-Modul** auswählen,
OK Informationen abrufen.

Der Inhalt dieses Menüs ist abhängig vom jeweiligen Anbieter des CA-Moduls.

Die CA-Modul-Informationen sind auch im **TV-Menü** unter **Einstellungen** → **Sonstiges** → **CA-Modul: xxx** (xxx entspricht dem Anbieter des CA-Moduls) aufrufbar.

CA-Modul entnehmen

- ⇒ TV-Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.

Seitliche Abdeckung aufklappen.

Bei CI-Slots **mit** Auswerfer (A) den Auswurfknopf am entsprechenden Moduleinschub hineindrücken, das CA-Modul wird entriegelt. Das CA-Modul aus dem Gerät ziehen.


Bei CI-Slots **ohne** Auswerfer (B) das CA-Modul einfach aus dem CI-Slot herausziehen.

Seitliche Abdeckung schließen.

Allgemeines zu Media+

Über **MediaHome** erhalten Sie Zugriff auf Fotos, Videos und Musik von Ihren persönlichen Speichermedien, wie z.B. von über USB angeschlossenen Speichermedien und von Medienservern in Ihrem Heimnetzwerk, mit denen Ihr TV-Gerät verbunden ist. **MediaNet** liefert Ihnen Multimedia-Daten aus dem Internet.

➔ Zu den Internetfunktionen bitte auch die Hinweise in der rechten Spalte beachten.

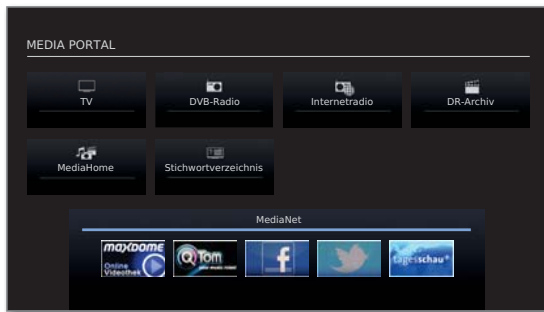

Anbindung des TV-Gerätes an Ihr Netzwerk

Zum Empfang von Medien über Medienserver in Ihrem Heimnetzwerk oder über das Internet müssen Sie Ihr TV-Gerät in Ihr Heimnetzwerk einbinden. Sie können Ihr TV-Gerät sowohl **drahtgebunden** (Ethernet, PowerLine) als auch über eine **drahtlose Funkverbindung** (WLAN)⁽¹⁾ verbinden. Das TV-Gerät verfügt für drahtlose Verbindungen über eine interne WLAN-Antenne⁽¹⁾. Anschlussbeispiele für beide Fälle finden Sie auf Seite 19.

Die TV-Geräte sind ab Werk mit einer Standard-Netzwerkconfiguration versehen (automatischer Bezug der IP-Adresse, WLAN abgeschaltet⁽¹⁾). Mit diesen Voreinstellungen kann das TV-Gerät üblicherweise ohne größere Probleme drahtgebunden mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden. Für den drahtlosen Anschluss⁽¹⁾ oder für die Integration in spezielle Netzwerke nehmen Sie bitte entsprechende Einstellungen im Medien-Menü vor (siehe Seite 66).

Ihr Loewe TV-Gerät unterstützt für die Wiedergabe von Daten im Heimnetzwerk den UPnP AV-Standard. Weiterführende Informationen dazu finden Sie in den technischen Daten auf Seite 136 und im Glossar ab Seite 142.

⁽¹⁾ Nur bei Geräten mit WLAN-Funktionalität, siehe Tabelle auf Seite 138.

MediaNet

Für die Nutzung der Internet-Funktionen empfehlen wir eine Registrierung Ihres TV-Gerätes auf unserer Homepage

<http://support.loewe.tv/de> bzw.

<http://support.loewe.tv/at>

(unter **Jetzt registrieren** oder **Kostenlos registrieren**).

Folgen Sie den einzelnen Schritten durch den Registrierungsvorgang. Zur Registrierung wird die MAC-Adresse Ihres TV-Gerätes benötigt. Sie finden diese im Stichwortverzeichnis des TV-Gerätes unter **Ausstattung des TV – MAC-Adresse (TV)**.

➔ Einige der nachfolgend beschriebenen Internetfunktionen sind möglicherweise nicht verfügbar (siehe auch Kapitel MediaUpdate unten). Für den Umfang und die Inhalte von empfangbaren Internetdiensten übernimmt Loewe keine Gewähr. Dies gilt auch für das Loewe MediaNet-Portal. Loewe stellt mit seinen Geräten lediglich die technische Plattform zur Verfügung, mit der eine grundsätzliche Empfangbarkeit solcher Angebote ermöglicht wird. Für Änderungen in Umfang und Inhalt insbesondere für die Zukunft kann Loewe daher keine Garantie übernehmen.

➔ Die vorgegebenen Inhalte im Bereich Empfehlungen können sich von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung ändern.

Hilfe bei Konfigurationsproblemen

Loewe kann auf Grund der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten von Heimnetzwerken keinen Support für PC-Hardware und -Software oder Netzwerkkomponenten übernehmen.

Für Unterstützung bei Einrichtung und Wartung von Netzwerkverbindungen, Speichermedien, Medienserver-Software und Netzwerkgeräten, wie z.B. Routern, wenden Sie sich bitte an den Administrator Ihres Heimnetzwerks und/oder Ihren Fachhändler.


MediaUpdate - zusätzliche Funktionen

Insbesondere für Loewe Media+ sind zusätzliche Funktionen im MediaPortal geplant. Die Aktualisierung Ihres TV-Gerätes können Sie selbst durchführen. Neue Software-Versionen finden Sie auf unserer Internetseite. Hinweise zur Durchführung eines Software-Updates finden Sie auf Seite 124.

Zugang zu Ihren Medien

MEDIA

MEDIA: MediaPortal aufrufen.

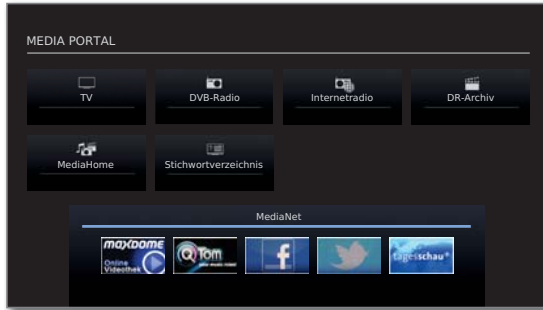

◀ ▶ ▲ ▼ Gewünschte Funktion markieren,
OK Funktion aufrufen.

MediaHome: siehe Seite 70.

MediaNet: siehe Seite 73.

Wiedergabe von Musik und Videos, Anzeige von Bildern

Die Fenster für Video- und Musik-Wiedergabe sowie die Anzeige von Fotos sind unabhängig von der Medienquelle für alle jeweiligen Fälle vergleichbar. Daher werden die jeweiligen Player zusammengefasst:

MediaMusic (inklusive Internetradio): siehe Seite 78.

MediaPhoto: siehe Seite 79.

MediaVideo: siehe Seite 80.

Medien verlassen

MEDIA

MediaPortal aufrufen und andere Funktion wählen (siehe linke Spalte).

Oder:

TV

AUDIO

TV- oder **AUDIO-Taste** zum Wechseln in TV- oder Radiobetrieb ⁽¹⁾ drücken.

Oder:

END

END-Taste in der MediaPortal-Hauptebene drücken, um zur letzten vorher aktiven Betriebsart (TV, Radio) zu wechseln.

⁽¹⁾ Die AUDIO-Taste kann mit einer anderen Funktion belegt sein (siehe Seite 123).


Medien-Menü

Nehmen Sie im Medien-Menü die Einstellungen für die verschiedenen Medienarten (Foto, Musik, Video) vor.

⇒ **MediaPortal** ist geöffnet.

MENU

MENU: Medien-Menü aufrufen / schließen.



◀ ▶ Gewünschten Menüpunkt auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Gewünschte Einstellung wählen,
OK aufrufen.

Netzwerkeinstellungen: siehe rechte Spalte.


Fotoeinstellungen: siehe Seite 69.

Musikeinstellungen: siehe Seite 69.

Videoeinstellungen: siehe Seite 69.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Netzwerkeinstellungen

Netzwerk- Hier können Sie die Netzwerk-Zugangsmöglichkeiten
zugang Ihres Fernsehers ein- oder ausschalten.



◀ ▶ **Netzwerkzugang** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Gewünschte Zugangsart auswählen.

aus schaltet alle vorhandenen Netzwerkadapter Ihres TV-Gerätes ab.

ein, nur drahtgebunden: Zugang zum Netzwerk nur über ein Netzwerkkabel. Der drahtlose Zugang wird deaktiviert.

ein, nur drahtlos¹⁾: Zugang zum Netzwerk nur über WLAN. Der Zugang über Netzwerkkabel wird deaktiviert.

ein, drahtlos + Bridge-Funktion¹⁾: Beide Netzwerkadapter werden aktiviert. Der Zugang zum Internet ist drahtlos möglich (WLAN). An die Netzwerkbuchse (LAN) angeschlossene internetfähige Geräte (z.B. Loewe MediaCenter, Loewe BluTechVision Interactive) können durch die WLAN-Bridge-Funktion die drahtlose Verbindung des TV-Gerätes nutzen, um darüber auf das Internet zuzugreifen.

⇒ Das TV-Gerät darf **keinesfalls** gleichzeitig **drahtgebunden** und über eine **drahtlose Funkverbindung** am selben Netzwerk (z.B. Router) angeschlossen werden, da es sonst zu schweren Störungen im Betrieb kommen kann!




OK Zugangsart **übernehmen** bzw. **Aktuelle Einstellungen** für den Adapter ändern.

¹⁾ Nur bei Geräten mit WLAN-Funktionalität, siehe Tabelle auf Seite 138.

Konfiguration des eingebauten LAN-Adapters

- ➔ Konfiguration des Adapters wird über das Medien-Menü aufgerufen (siehe Seite 66).

Sie sehen eine Übersicht der aktuellen Einstellungen des ausgewählten Netzwerkadapters (Erläuterung der Punkte siehe Seite 68).

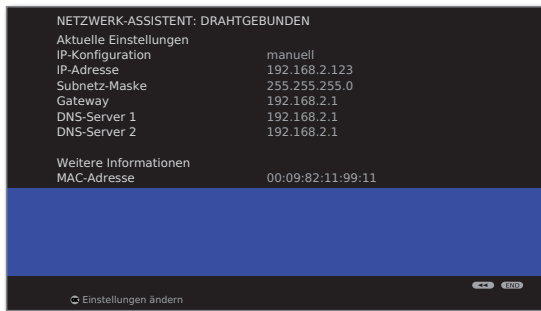

OK Einstellungen für den Netzwerkadapter **ändern**.



◀ ▶ Art der **IP-Konfiguration** auswählen.

manuell: Geben Sie Ihre feste statische IP-Adresse von Hand ein (siehe unten).

automatisch: Automatische Konfiguration der IP-Adresse mittels DHCP-Server oder mittels mehrerer Protokolle gemäß UPnP-Spezifikation (inklusive DHCP).



OK weiter.

Wenn unter **IP-Konfiguration manuell** ausgewählt wurde:

▲ ▼ IP-, Subnetz-Masken-, Gateway- und DNS-Server-Adressen nacheinander mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.

OK weiter.

Sie sehen jetzt eine aktualisierte Übersicht der Einstellungen des Netzwerkadapters.



OK Assistent beenden.

Konfiguration des eingebauten WLAN-Bridge-Adapters¹⁾

- ➔ Konfiguration des Adapters wird über das Medien-Menü aufgerufen (siehe Seite 66).

Sie sehen eine Übersicht der aktuellen Einstellungen des ausgewählten Netzwerkadapters (ähnlich der Abbildung auf der linken Spalte).



OK Einstellungen für den Netzwerkadapter **ändern**.

Das TV-Gerät sucht nun nach drahtlosen Routern.



Rote Taste: Suche abbrechen.

Nach dem Ende der Suche:



▲ ▼ Gewünschte Basisstation aus den gefundenen auswählen.

OK weiter.

Wenn die gewünschte Basisstation nicht gefunden wurde:



Rote Taste: Suche wiederholen. Oder:



Gelbe Taste: Basisstation manuell angeben, z.B. wenn die SSID der Basisstation nicht übertragen wird. Vorgehensweise wie bei **Sender umbenennen**, siehe Seite 47).



OK weiter.

Falls ihr drahtloses Netzwerk über eine Verschlüsselung verfügt, Verschlüsselungsmethode wählen und danach WLAN-Passwort eingeben (Vorgehensweise wie bei **Sender umbenennen**, siehe Seite 47).

- ➔ Wenden Sie sich im Falle eines unbekanntenen WLAN-Schlüssels an Ihren Netzwerk-Administrator.
- ➔ Unterstützte Verschlüsselungsarten siehe Seite 136.

Bei WEP-Verschlüsselung anschließend den

▲ ▼ **WEP-Index** auswählen,
OK weiter.



◀ ▶ Art der **IP-Konfiguration** auswählen (siehe linke Spalte).

Sie sehen jetzt eine aktualisierte Übersicht der Einstellungen des Netzwerkadapters.



OK Assistent beenden.

¹⁾ Nur bei Geräten mit WLAN-Funktionalität, siehe Tabelle auf Seite 138.

Erläuterung der Adapter-Einstellungen

IP-Konfiguration Die aktuelle Zuteilungsmethode für die IP-Adresse Ihres TV-Gerätes.

IP-Adresse Ihre aktuelle IP-Adresse.

Subnetz-Maske Ihre aktuelle Subnetz-Masken-IP-Adresse.

Gateway (nur bei **IP-Konfiguration → Manuell**)
Ihre von Hand gesetzte Gateway-IP-Adresse.

DNS-Server 1 (nur bei **IP-Konfiguration → Manuell**)
Ihre von Hand gesetzte erste DNS-Server-IP-Adresse.

DNS-Server 2 (nur bei **IP-Konfiguration → Manuell**)
Ihre von Hand gesetzte zweite DNS-Server-IP-Adresse.

Netzwerk-SSID Der Name Ihres Netzwerks.

MAC-Adresse (TV) Gibt die fest in der Hardware verankerte MAC-Adresse des drahtgebundenen Netzwerkadapters (LAN) Ihres TV-Gerätes an.


MAC-Adresse (WLAN) Gibt die fest in der Hardware verankerte MAC-Adresse des drahtlosen Netzwerkadapters (WLAN) Ihres TV-Gerätes an.

Verbindungs-status Liefert Ihnen Informationen zum aktuellen Status Ihrer drahtlosen Verbindung (Einstellungen sichern, Verbindungsaufbau, Anmeldung fehlgeschlagen, Basisstation nicht erreichbar, Nicht verbunden, Verbindung aufgebaut).

Verbindungs-qualität Gibt die Signalstärke in Prozent an.

Erläuterung der Einstellmöglichkeiten im Menü Netzwerkeinstellungen (Fortsetzung)

Sonstige In diesem Menü befinden sich Einstellungen, die weniger häufig verändert werden müssen.



◀ ▶ **Sonstige** auswählen,
OK sonstige Netzwerk-Einstellungen aufrufen.

▲ ▼ Gewünschte Einstellung auswählen,
◀ ▶ **bzw. Zifferntasten:** Änderungen vornehmen.



Zeichen eingeben (Vorgehensweise wie bei **Sender umbenennen**, siehe Seite 47).

Gerätename:

Geben Sie Ihrem TV-Gerät einen Namen, um es im Netzwerk eindeutig zu identifizieren.

Proxy-Server verwenden:

Geben Sie an, ob Ihre Netzwerkzugriffe direkt oder über einen Proxy-Server erfolgen.

- ➡ Für die meisten Heimnetzwerke ist kein Proxy-Server erforderlich.
- ➡ Wenden Sie sich bei Unklarheiten zu den Proxy-Server-Einstellungen an den Administrator Ihres Heimnetzwerks.

Proxy-Server-Name:

(nur verfügbar wenn **Proxy-Server verwenden → ja**)
Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des verwendeten Proxy-Servers an.

Proxy-Port-Nummer:

(nur verfügbar wenn **Proxy-Server verwenden → ja**)
Geben Sie die Netzwerk-Port-Nummer an.

Proxy-Server-Anmeldung:

(nur verfügbar wenn **Proxy-Server verwenden → ja**)
Geben Sie an, ob Ihr Proxy-Server eine spezielle Anmeldung erfordert.

Benutzer-Name und Passwort:

(nur verfügbar wenn **Proxy-Server-Anmeldung → ja**)
Geben Sie Ihre Anmeldedaten für den Proxy-Server an.



MENU: Menü **Sonstige Netzwerk-Einstellungen** beenden.

Rücksetzen auf Werkswerte Die Einstellungen der Netzwerkadapter werden auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Das TV-Gerät darf während des Rücksetzvorgangs **nicht** ausgeschaltet werden!

Erläuterung der Einstellmöglichkeiten im Menü Fotoeinstellungen

- Das Menü kann nur aufgerufen werden, wenn ein Foto angezeigt wird (siehe Seite 79).
 - Gehe zu ... Zu einem bestimmten Bild oder zum Anfang/Ende des aktuellen Ordners springen.
- Bilddarstellung Bilder in optimaler Größe oder in Originalauflösung anzeigen.
- Bildwechsel Wählen Sie aus, wie lange bei laufender Diaschau jedes Bild angezeigt werden soll.
- Bildübergänge Für den Bildwechsel werden 3 Bildübergänge zur Auswahl angeboten. Sie können die Bildübergänge auch abwechselnd ausführen lassen.
 - Fotoinfo Wählen Sie **ein**, um bei Vollbildanzeige oder Diaschau die Fotoinformationen (Dateiname und Anzahl der im Ordner befindlichen Dateien) permanent eingeblendet zu lassen.
 - Fotos automatisch drehen Sie können hochkant aufgenommene Fotos (mit entsprechendem Exif-Dateneintrag) auch automatisch hochkant anzeigen lassen.
 - Bildeinstellungen Hier können Sie Bildeinstellungen für die Fotowiedergabe vornehmen. Die Einstellungen entsprechen den Bildeinstellungen im TV-Betrieb (siehe Seite 38).

Erläuterung der Einstellmöglichkeiten im Menü Musikeinstellungen

- Das Menü kann nur aufgerufen werden, wenn der Musik-Player aktiv ist (siehe Seite 78).
 - Toneinstellungen Hier können Sie Toneinstellungen für die Musikwiedergabe vornehmen. Die Einstellungen entsprechen den Toneinstellungen im TV-Betrieb (siehe Seite 36).


Erläuterung der Einstellmöglichkeiten im Menü Videoeinstellungen

- Das Menü kann nur aufgerufen werden, wenn der Video-Player aktiv ist (siehe Seite 80).
 - Sprungweite Standard-Sprungweite (in Minuten) einstellen, um die im Film durch kurzes Drücken der Tasten ◀ oder ▶ vor- oder zurückgesprungen wird. Geben Sie mit den Zahlen-Tasten der Fernbedienung die Zeit ein (immer zweistellig für 01 bis 16 Min.).
 - Bei aktiviertem **Smart Jump** kann die Sprungweite nur zwischen 1 und 4 Minuten eingestellt werden.
 - Smart Jump Smart Jump-Funktion (siehe Seite 81) ein- oder ausschalten.
 - Bildeinstellungen Hier können Sie Bildeinstellungen für die Videowiedergabe vornehmen. Die Einstellungen entsprechen den Bildeinstellungen im TV-Betrieb (siehe Seite 38).
 - Toneinstellungen Hier können Sie Toneinstellungen für die Videowiedergabe vornehmen. Die Einstellungen entsprechen den Toneinstellungen im TV-Betrieb (siehe Seite 36).


MediaHome

Unter **MediaHome** werden sowohl Daten von direkt am TV-Gerät angeschlossenen Speichermedien (z.B. USB-Sticks) als auch Daten, die in Ihrem Heimnetzwerk zur Verfügung gestellt werden (z.B. von einem Medienserver auf einem PC oder einer Netzwerk-Festplatte), angezeigt.

➡ **MediaPortal** ist geöffnet.

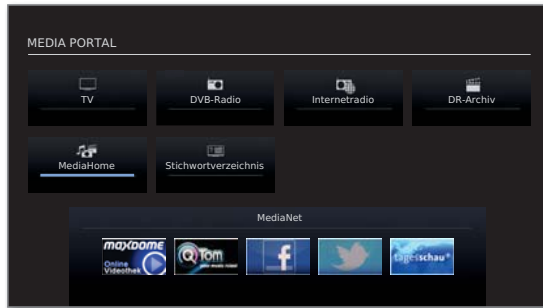

◀ ▶ ▲ ▼ **MediaHome** markieren,
OK aktivieren.

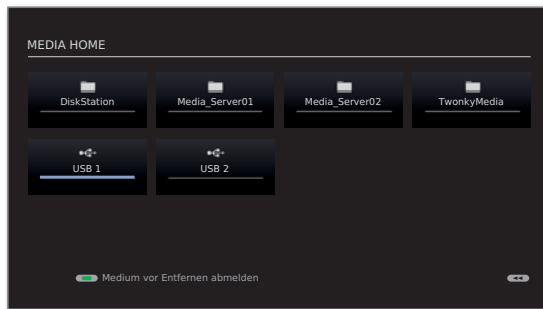

◀ ▶ ▲ ▼ Gewünschte Medienquelle markieren.
OK Markierte Medienquelle öffnen. Die verfügbaren Inhalte der Medienquelle werden angezeigt.

➡ Die angezeigten Medienquellen hängen von Ihren verfügbaren/verwendeten Geräten ab.

MediaCenter Ein mit Ihrem Heimnetzwerk verbundenes Loewe Media-Center.

TwonkyMedia WMP11 Beispiele für Medienserver in Ihrem Heimnetzwerk. Die genaue Bezeichnung hängt von Ihrem verwendeten Medienserver ab.

USB USB-Speichermedien an den USB-Anschlüssen Ihres TV-Gerätes. Die genaue Bezeichnung hängt vom jeweiligen Speichermedium ab.

➡ Zu den USB-Sticks bitte auch die Hinweise auf Seite 124 beachten!

USB-Speichermedien abmelden

Sie sollten USB-Speichermedien nach der Verwendung prinzipiell abmelden, bevor Sie sie vom TV-Gerät entfernen. Sie vermeiden so den Verlust von Daten.

➡ Ein USB-Speichermedium ist in **MediaHome** markiert.



Grüne Taste: USB-Speichermedium vor dem Entfernen abmelden.

➡ Das USB-Speichermedium kann nach dem Abmelden bis zum erneuten Einstecken nicht mehr verwendet werden!

Generelle Navigation in der Medienübersicht

Die Grafiken auf dieser Seite zeigen beispielhaft die zweisepaltige Listenansicht. Die Ansicht kann bei Bedarf umgestellt werden (siehe Seite 72).



▲ ▼ Gewünschten Ordner auswählen.




- ▶ Markierten Ordner öffnen. Der Inhalt des Ordners wird im rechten Fenster angezeigt.
- ◀ Bei Bedarf wieder eine Ordner Ebene zurück.



◀ ▶ ▲ ▼ Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Der Inhalt des ausgewählten Ordners wird weiterhin im rechten Fenster angezeigt, die vorherige Ordnerstruktur im linken Fenster.



▲ ▼ Mediendatei (im Beispiel unten Musiktitel) auswählen.
OK Markierte Mediendatei wiedergeben/anzeigen.

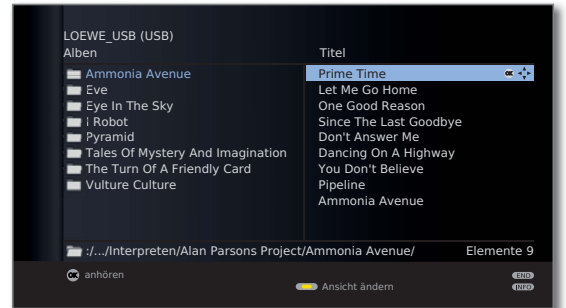

Wiedergabe von Musik: siehe **MediaMusic** auf Seite 78.

Anzeige von Fotos: siehe **MediaPhoto** auf Seite 79.

Wiedergabe von Videos: siehe **MediaVideo** auf Seite 80.


Ansicht ändern

Sie können die Ansicht der angezeigten Dateien und Ordner ändern.

In der Medienübersicht:


 **Gelbe Taste:** Ansicht ändern aufrufen und mit:


 **Grüne Taste:** Auf zweispaltige Listenansicht umschalten (siehe Beispielbilder Seite 71).

 **Gelbe Taste:** Auf einspaltige Listenansicht (mit Bild zum aktuell gewählten Element) umschalten.



Einspaltige Liste - Beispiel mit Musiktiteln

 **Blaue Taste:** Auf Vorschaubilder-Ansicht umschalten.

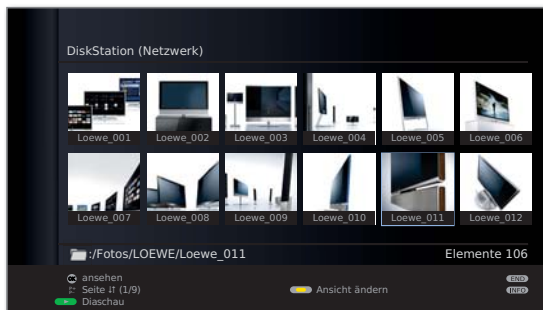

Vorschaubilder - Beispiel Fotoübersicht

Wiedergabe von USB-Speichermedien

Ist ein USB-Speichermedium als Quelle ausgewählt (siehe Seite 70), gelten folgende Besonderheiten für Handhabung und Medienübersicht:

- Die oberste Ordner Ebene ist fest in drei Kategorien unterteilt:
Musik
mit den Unterordnern **Titel**, **Interpreten**, **Alben**, **Kategorien**, **Wiedergabelisten**, **Dateien** (siehe unten).

Foto

Video

- Für **Foto** und **Video** bleibt die ursprüngliche Ordnerstruktur des USB-Speichermediums in der Medienübersicht erhalten. Für **Musik**-Wiedergabe werden die verfügbaren Titel aufbereitet und in obigen Unterordnern angeboten.

Unterordner im Musikbetrieb

Titel: Die auf dem USB-Speichermedium gefundenen Musiktitel werden nach dem Titelnamen sortiert.

Interpreten: Die auf dem USB-Speichermedium gefundenen Musiktitel werden nach dem jeweiligen Interpreten sortiert.

Alben: Die auf dem USB-Speichermedium gefundenen Musiktitel werden nach dem Albumnamen sortiert.

Kategorien: Die auf dem USB-Speichermedium gefundenen Musiktitel werden in Ihre jeweiligen musikalischen Kategorien (z.B. Jazz, Klassik, Pop, Rock) einsortiert und entsprechend angezeigt.


Wiedergabelisten: Am PC erstellte Wiedergabelisten anzeigen und abspielen.

Dateien: Die auf dem USB-Speichermedium gefundenen Musiktitel werden ohne besondere Sortierung (nach Dateinamen geordnet) angezeigt.

Wiedergabe von Dateien aus dem Heimnetzwerk

Bei Verwendung eines Medienservers in Ihrem Heimnetzwerk als Quelle (siehe Seite 70) werden die Namen der angezeigten Ordner vom Medienserver vorgegeben.

Weitere Bedienung siehe **Generelle Navigation in der Medienübersicht** auf Seite 71.

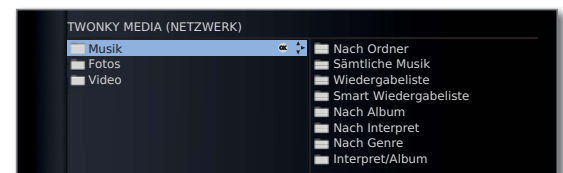

Beispiel: Übersicht eines Medienservers mit dem Namen **Twoinky Media**


MediaNet

Unter dem Menüpunkt **MediaNet** finden Sie eine ständig wachsende Plattform für interaktive TV-Anwendungen aus dem Internet. Alle Anwendungen sind optimiert für die Nutzung auf dem TV. Zusätzlich können Sie mit dem integrierten Opera-Browser Internetseiten direkt öffnen.


Der Web-Browser kann auch ohne Internet-Verbindung verwendet werden. So lassen sich lokale Geräte erreichen, welche ein Webinterface zur Verfügung stellen (z.B. Router, Heimsteuerung, Heimnetzwerk-Server).

MediaNet aufrufen

MediaPortal ist geöffnet.

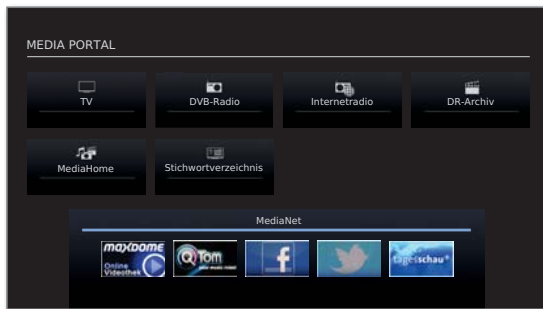

MediaNet markieren,
OK aktivieren.

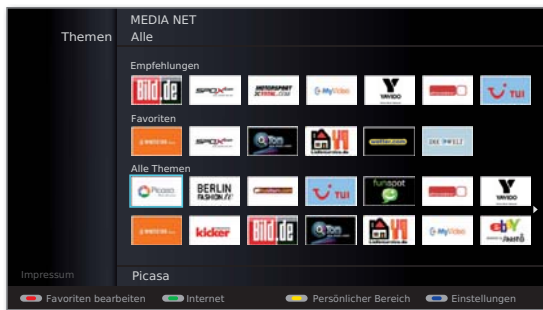

Der obere Abschnitt des MediaNet-Basisdialogs enthält von Loewe vorgegebene **Empfehlungen**. Im mittleren Bereich werden Ihre eigenen **Favoriten** angezeigt (Favoriten bearbeiten siehe Seite 76). Im unteren Bereich werden, je nach Themenauswahl (siehe rechte Spalte), alle zum Thema passenden verfügbaren Online-Inhalte angezeigt.



Gewünschten Online-Inhalt markieren.
OK Inhalt anzeigen/abspielen.

Themenauswahl



- ▲ ▼ Zur Zeile **Themen** wechseln.
- ◀ ▶ Gewünschten Themenbereich auswählen.

OK Themenbereich bestätigen.

Die zum gewählten Themenbereich passenden Inhalte werden im unteren Abschnitt angezeigt.

Funktion der Farbtasten im MediaNet-Basisdialog



Rote Taste: Favoriten bearbeiten
Sie können Medieninhalte aus dem Themen-Bereich als persönlichen Favoriten definieren sowie die Favoriten verschieben oder löschen.
Siehe Seite 76.


Grüne Taste: Internet
Hier können Sie Internet-Adressen eingeben und die zugehörigen Internetseiten aufrufen.
Siehe Seite 74.

Gelbe Taste: Persönlicher Bereich
Über einen definierbaren Zugangscode können Sie im persönlichen Bereich Favoriten definieren und Internetseiten aufrufen.
Siehe Seite 75.

Blaue Taste: Einstellungen für MediaNet vornehmen.
Siehe Seite 77.

Internet

 **Grüne Taste:** Internet aufrufen.

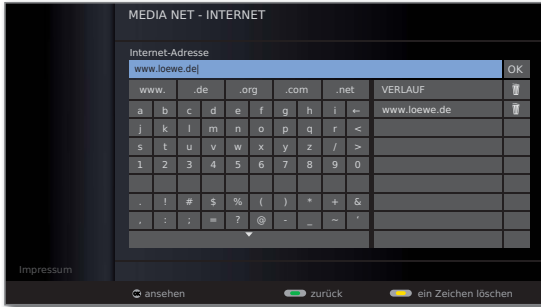

  ◀ ▶ ▲ ▼ Gewünschte Zeichen/Begriffe markieren, **OK** in Eingabezeile übernehmen.

▲ ▼ In die Eingabezeile wechseln.

Bei Bedarf:

 **Gelbe Taste:** Zeichen links vom Cursor löschen.

Wenn Internetadresse (URL) komplett:



OK Seite **ansehen**.




INFO

INFO: MediaNet-Infozeile einblenden.



➔ Die Funktion der Farbtasten ist auch ohne eingblendete Statuszeile gegeben.

Navigation in Internetseiten



P+ / P- Seite vertikal blättern.



◀ ▶ ▲ ▼ Link oder Texteingabefeld anwählen, **OK** Link öffnen bzw. Texteingabe bestätigen.



➔ Bei Eingabefeldern auf Internetseiten können Buchstaben und Zahlen neben den **Zifferntasten** auch über eine USB-Tastatur eingegeben werden. Vorgehensweise wie bei **Sender umbenennen**, siehe Seite 47.



END: Texteingabe abbrechen und Eingabefeld verlassen.



Gelbe Taste: Internetseite vergrößern.



◀ ▶ ▲ ▼ Bildausschnitt verschieben.



Gelbe Taste: Internetseite wieder in Originalgröße anzeigen.

Andere Internetseite wählen / Internet verlassen



TEXT: Zurück zum Adress-Eingabefenster.

Oder:



Rote Taste: **Verlauf** (zuletzt besuchte Internetseiten) aufrufen. Verlauf löschen: siehe unten.

Oder:



Grüne Taste: Internet verlassen und **zurück** zum MediaNet-Basisdialog.

Verlauf löschen

➔ Das Adress-Eingabefenster ist geöffnet (siehe linke Spalte).




◀ ▶ ▲ ▼ Papierkorb-Symbol neben dem zu löschenden Eintrag unter **Verlauf** markieren,

OK Eintrag bzw. kompletten Verlauf löschen.

Persönlicher Bereich

Im Zugangscode-geschützten persönlichen Bereich können Sie Internetseiten als Favoriten ablegen. Zusätzlich wird der Verlauf Ihrer besuchten Webseiten getrennt vom Verlauf im allgemeinen Internet-Bereich (siehe Seite 74) behandelt.

 **Gelbe Taste:** Persönlicher Bereich aufrufen.



Legen Sie beim ersten Aufruf eine vierstellige Geheimnummer fest. Die Zahlen erscheinen dabei im Klartext. Merken Sie sich die Geheimnummer gut.

➔ Der Zugangscode im Persönlichen Bereich und die Geheimnummer der Kindersicherung (Seite 60) sind voneinander unabhängig.



Bei zukünftigem Aufrufen des persönlichen Bereichs muss die vierstellige Geheimnummer eingegeben werden. Sie erscheint bei der Eingabe aus Sicherheitsgründen verdeckt (****).



◀ ▶ ▲ ▼ Gewünschte Zeichen/Begriffe auswählen, **OK** in Eingabezeile übernehmen.

▲ ▼ In die Eingabezeile wechseln.

Bei Bedarf:
 **Grüne Taste:** Zeichen links vom Cursor löschen.

 **Blaue Taste:** Internetadresse **zu Favoriten hinzufügen**. Für Favoriten siehe rechte Spalte.



Wenn Internetadresse (URL) komplett:
OK Seite **ansetzen**.

Weitere Bedienung siehe Seite 74.

Persönlicher Bereich - Favoriten


Sie können im Persönlichen Bereich bis zu vier Favoriten-Seiten speichern. Diese werden im rechten Teil der Bedienoberfläche unter **Favoriten** angezeigt.

Gewünschte Internetadresse (URL) eingeben (siehe linke Spalte).



▲ ▼ In die Eingabezeile springen.

Bei Bedarf:
 **Grüne Taste:** Zeichen links vom Cursor löschen.

 **Blaue Taste:** Internetadresse **zu Favoriten hinzufügen**. Die Internetadresse (URL) wird auf der rechten Seite unter **Favoriten** hinzugefügt.



◀ ▶ ▲ ▼ Eintrag unter **Favoriten** auswählen, **OK** Internetadresse in Eingabezeile übernehmen.

OK Seite **ansetzen**.

Favoriten / Verlauf löschen



◀ ▶ ▲ ▼ Papierkorb-Symbol neben dem zu löschenden Eintrag unter **Favoriten** bzw. **Verlauf** markieren,

OK Eintrag bzw. gesamte Liste löschen.

Persönlichen Bereich verlassen



TEXT: Zurück zum Adress-Eingabefenster.





Oder:


 **Gelbe Taste:** Persönlichen Bereich verlassen und **zurück** zum MediaNet-Basisdialog.

MediaNet-Favoriten bearbeiten

Im mittleren Bereich des MediaNet-Basisdialogs befinden sich die MediaNet-Favoriten. Sie können diese Favoriten nach Ihren Wünschen definieren, löschen oder die Reihenfolge Ihrer Favoriten ändern.

➔ **MediaNet** ist geöffnet (Seite 73).



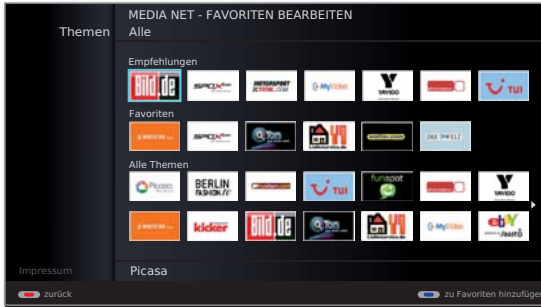

    **Rote Taste:** **Favoriten bearbeiten** aufrufen.




Eintrag zu Favoriten hinzufügen



◀ ▶ ▲ ▼ Eintrag unter **Empfehlungen** oder **Themen** markieren.

    **Blaue Taste:** Markierten Eintrag **zu Favoriten hinzufügen**. Der Eintrag wird im Bereich **Favoriten** auf der linken Seite hinzugefügt.

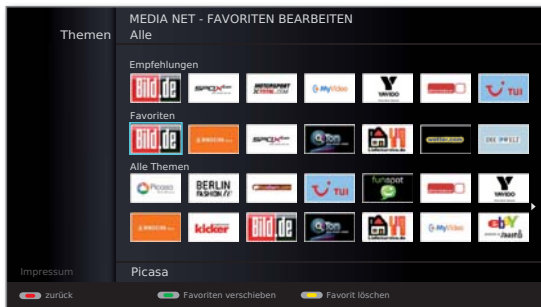


Reihenfolge der MediaNet-Favoriten ändern







◀ ▶ ▲ ▼ Eintrag unter **Favoriten** markieren.

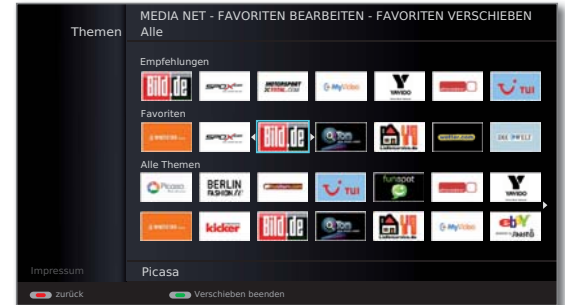    **Grüne Taste:** Markierten **Favoriten verschieben**.

◀ ▶ Einfügeposition auswählen, an der der markierte Favorit eingeschoben werden soll.








    **Grüne Taste:** **Verschieben** des markierten Favoriten **beenden**.

Eintrag aus MediaNet-Favoriten entfernen



◀ ▶ ▲ ▼ Eintrag unter **Favoriten** markieren.

    **Gelbe Taste:** Markierten **Favorit löschen**.

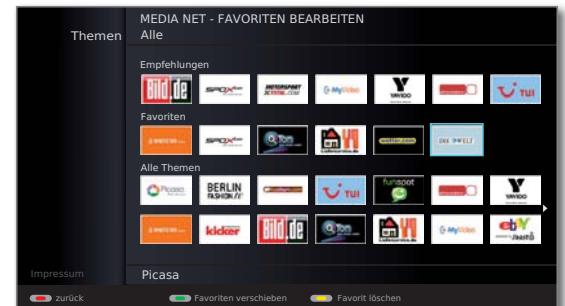

    **Rote Taste:** **Favoriten bearbeiten** verlassen und zum MediaNet-Basisdialog zurückkehren.


MediaNet-Einstellungen

Hier finden Sie weitere Einstellmöglichkeiten für MediaNet.

➡ **MediaNet** ist geöffnet (Seite 73).



Blaue Taste: Einstellungen aufrufen.

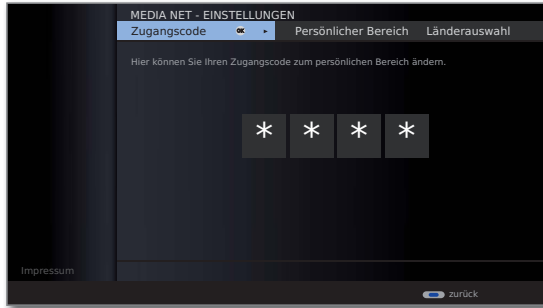

◀ ▶ ▲ ▼ Gewünschte Einstellung auswählen,
OK aufrufen.


- Zugangscode** Hier können Sie Ihren MediaNet-Zugangscode für den persönlichen Bereich festlegen/ändern. Geben Sie bei einer Änderung erst den bisherigen, danach den neuen Zugangscode ein.
- Persönlicher Bereich** Hier können Sie in einem einzigen Schritt den kompletten persönlichen Bereich löschen (Favoriten, Verlauf und Zugangscode). Zur Bestätigung des Vorgangs **rote Taste** drücken.
- Länderauswahl** Wählen Sie die Länder, deren Online-Dienste Sie empfangen möchten.
- Favoriten** Hier können Sie die Favoriten im MediaNet-Basisdialog (siehe Seite 76) löschen. Zur Bestätigung des Vorgangs **rote Taste** drücken.
- Werkswerte** MediaNet in den Auslieferungszustand zurückversetzen (Favoriten im MediaNet-Basisdialog, Persönlicher Bereich, Internet-Verlauf). Zur Bestätigung des Vorgangs **rote Taste** drücken.



Blaue Taste: Einstellungen verlassen und zum MediaNet-Basisdialog zurückkehren.

MediaMusic

➡ Ein Musiktitel ist in der Medienübersicht markiert.

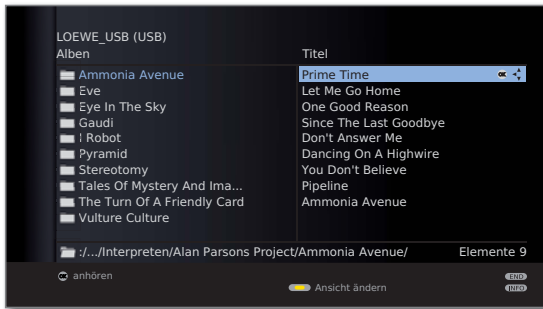

OK Markierten Musiktitel abspielen.

Musikdateien wiedergeben

➡ Ein Musiktitel ist ausgewählt.



OK Musiktitel abspielen.



PAUSE-Taste: Laufende Wiedergabe anhalten/fortsetzen.



PLAY-Taste: bei angehaltener Wiedergabe:
Angehaltene Wiedergabe fortsetzen.
bei laufender Wiedergabe:
Titel von vorne abspielen.



kurz: Vorhergehenden / nächsten Titel abspielen.
lang: Rückspulen (Geschwindigkeit 2x, 5x 10x, 20x)
Vorspulen (Geschwindigkeit 2x, 5x 10x, 20x)



OK Zur Musik-Liste zurückkehren, ohne die laufende Wiedergabe zu beenden.



STOP-Taste: Wiedergabe beenden und zur Musik-Liste zurückkehren.

Erläuterung der Symbole im Wiedergabefenster

Die Symbole im Wiedergabefenster oben rechts zeigen Ihnen Informationen zur aktuellen Wiedergabe an.

- ▶ Wiedergabe
- || Pause
- ◀◀ Rückspulen
- ▶▶ Vorspulen
- 🔄 aktuellen Titel wiederholen
- 🔄 alle Titel des aktuellen Ordners wiederholen
- 🎲 Zufallswiedergabe aktiviert

Der Balken hinter der **Spielzeit** zeigt Ihnen an, wie weit das Abspielen der Musikdatei fortgeschritten ist.

Funktion der Farbtasten während der Musikwiedergabe



Rote Taste: Bildschirm aus-/einschalten.




Grüne Taste: bei Musikdateien von lokalen Medien:
Zufallswiedergabe der Dateien im aktuell gewählten Ordner **ein** / **aus**.



Gelbe Taste: Einzelnen **Titel** wiederholen/ **alle** Titel wiederholen / Wiederholen **aus**.
bei Internetradio:
Wechsel zum zuletzt angehörten Radiosender.

MediaPhoto

- ➡ Ein Bild ist in der Medienübersicht ausgewählt.

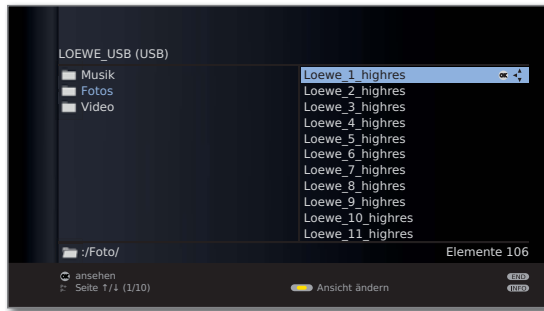

OK Ausgewähltes Bild im Vollbildmodus ansehen (siehe unten).



PLAY-Taste: Diaschau starten (siehe rechte Spalte).

Vollbildmodus

- ➡ Ein Bild ist ausgewählt.



OK Vollbildmodus aufrufen.

- ➡ Hochkant aufgenommene Fotos (mit entsprechendem Eintrag in den Exif-Daten) werden zur Ansicht automatisch korrekt ausgerichtet. In den Fotoeinstellungen muss **Fotos automatisch drehen** → ja eingestellt sein (siehe Seite 69).



Vorheriges / nächstes Bild anzeigen.



- ▲ ▼ Bild um 90 Grad rechts/links drehen.

OK Vollbildansicht verlassen und zur Übersicht zurückkehren.

Diaschau



PLAY-Taste: Diaschau starten.

- ➡ aus der Foto-Übersicht heraus: Diaschau wird mit markiertem Bild begonnen.
- ➡ im Vollbildmodus: Diaschau mit angezeigtem Bild beginnen.



PAUSE-Taste: Diaschau anhalten.




PLAY-Taste: Diaschau fortsetzen.



STOP-Taste: Diaschau beenden und zur Übersicht zurückkehren.

MediaVideo

➡ Ein Video ist in der Medienübersicht ausgewählt.

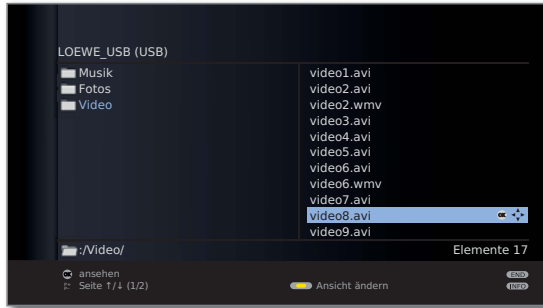

OK Markiertes Video abspielen.

Hinweis zu hochauflösenden Filmen im Allgemeinen

Beim Abspielen von hochauflösendem Filmmaterial (HD-Filme) ab dem Format 720p (Auflösung 1280 x 720 oder höher) kann es auf Grund technischer Beschränkungen (z.B. Störanfälligkeit, Bandbreitenbeschränkung) zu Wiedergabeaussetzern bis hin zum vollständigen Abbruch der Wiedergabe kommen.

Hinweis zu hochauflösenden Filmen über drahtlose Verbindung¹⁾

Hochauflösendes Filmmaterial (HD-Filme) ab dem Format 720p (Auflösung 1280 x 720 oder höher) sollte über eine **drahtgebundene** Verbindung abgespielt werden. Im Falle einer **drahtlosen** Verbindung kann es auf Grund technischer Beschränkungen (z.B. Störanfälligkeit, Bandbreitenbeschränkung) zu Wiedergabeaussetzern bis hin zum vollständigen Abbruch der Wiedergabe kommen.

¹⁾ Nur bei Geräten mit WLAN-Funktionalität, siehe Tabelle auf Seite 138.

Wiedergabe

➡ Ein Video ist ausgewählt.



OK Markiertes Video abspielen.



PAUSE-Taste: Laufende Wiedergabe anhalten/fortsetzen.



PLAY-Taste: Angehaltene Wiedergabe fortsetzen.



STOP-Taste: Laufende Wiedergabe beenden und zur Übersicht zurückkehren.

Video-Statusleiste

Die Statusleiste gibt Ihnen weitere Informationen zur aktuellen Wiedergabe.



INFO: Statusleiste / Dateiinformationen / Kontextinformationen anzeigen / ausblenden.

Der erste Druck auf die **INFO-Taste** blendet die Video-Statusleiste ein. Ein zweiter Druck zeigt Ihnen die Dateiinformationen des Videos an. Mit einem weiteren Druck auf die **INFO-Taste** blenden Sie Kontextinformationen mit Bedienungshinweisen ein. Mit dem nächsten Druck werden die Anzeigen wieder ausgeblendet.



END: Einblendungen schließen.

Erläuterung der Statusleistensymbole

Die Symbole (in der Statusleiste oben rechts) zeigen Ihnen Informationen zur aktuellen Wiedergabe an.

- ▶ Wiedergabe
- || Pause
- ◀◀ Rückspulen (Geschwindigkeit 2x, 5x 10x, 20x)
- ▶▶ Vorspulen (Geschwindigkeit 2x, 5x 10x, 20x)
- 🔄 aktuellen Titel wiederholen
- 🔄 alle Titel des aktuellen Ordners wiederholen

Der Balken hinter der **Spieldzeit** zeigt Ihnen an, wie weit das Abspielen des Videos fortgeschritten ist.

Spulen

Sie können Videos zum Suchen gewünschter Szenen vor-/rückspulen.



Rückspulen.
Geschwindigkeiten: 2x, 5x, 10x, 20x.



Vorspulen.
Geschwindigkeiten: 2x, 5x, 10x, 20x.



PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.


► Bitte warten Sie bei Internetvideos, bis diese im Speicher gepuffert sind. Je nach Datenrate des Films und Internetgeschwindigkeit kann dies einige Sekunden dauern.

Springen durch Zeiteingabe

Sie können durch eine Zeiteingabe an eine beliebige Stelle des Videos springen.



Rote Taste: Springe zu ... aufrufen.

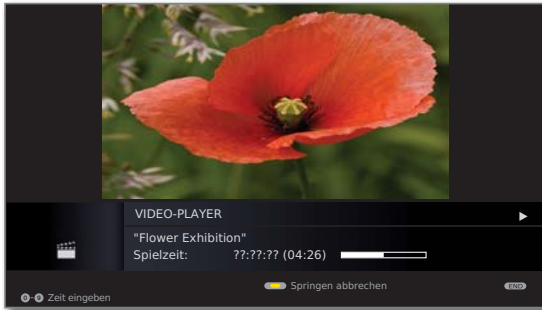

Mit den **Zifferntasten** die gewünschte Zeit eingeben.



OK Sprung ausführen.



Rote Taste: Sprungvorgang abbrechen.

Springen mit den Richtungstasten

Sie können durch kurzes Drücken der Tasten ◀ ▶ in der im Medien-Menü eingestellten Sprungweite (siehe Seite 69) springen.



▶▶ Vorwärts springen.



◀◀ Rückwärts springen.

Smart Jump

Ist Smart Jump aktiviert, wird nach jedem Wechsel der Sprungrichtung die Sprungweite halbiert. Springen Sie dagegen öfter als drei Mal hintereinander in dieselbe Richtung, wird die Sprungweite verdoppelt (max. 8 min.).

Wiederholen



Gelbe Taste: Titel wiederholen / alle Titel wiederholen / Wiederholen aus.


In der Statuszeile (siehe Seite 80) wird der entsprechende Wiederholungsmodus angezeigt.

Sprache/Ton auswählen

Videodateien können mehrere Tonspuren enthalten.



Grüne Taste: Sprache/Ton aufrufen.

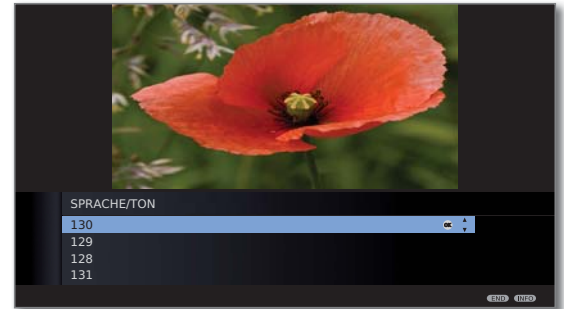

▲ ▼ Gewünschten Ton oder gewünschte Sprache markieren,
OK Tonspur auswählen.



END: Tonspurauswahl abbrechen.

Größe ändern



PIP: Größe des Videofensters ändern.

Sie können zwischen Video-Kleinbilddarstellung und Video-Vollbilddarstellung wählen.

Bei Kleinbilddarstellung wird das Video nah an der Originalauflösung dargestellt. Darunter wird die Video-Statuszeile dauerhaft eingeblendet.

Bei Vollbilddarstellung wird das Videobild auf den ganzen Bildschirm vergrößert. Die Statusleiste kann ein- oder ausgeblendet werden (siehe Seite 80).

Interaktive Datendienste

HbbTV / MediaText

HbbTV⁽¹⁾ (Hybrid broadcast broadband television) bietet dem Nutzer umfangreiche multimediale Inhalte, z.B. Mediatheken oder Zusatzinformationen zum laufenden Programm, sofern sie vom aktuellen Sender angeboten werden.

MediaText dient zur Nutzung der nächsten Teletext/Videotext-Generation auf Basis von HbbTV.


Der MediaText / HbbTV-Text kann aus einer HbbTV-Applikation aufgerufen oder direkt gestartet werden.

- ➔ Für die Verwendung von HbbTV / MediaText muss das TV-Gerät über eine Verbindung zum Internet verfügen. Für den flüssigen Abruf von Videos wird eine Verbindung mit mindestens 6.000 kbit/s (DSL 6000 oder gleichwertig) empfohlen.

HbbTV-Applikation aufrufen

Falls nach einem Programmwechsel eine HbbTV-Applikation für den gewählten Sender verfügbar ist, wird diese bei automatischem Startverhalten (siehe Seite 83) geladen und ein rotes Tastensymbol eingeblendet. Bei manuellem Startverhalten wird die Applikation erst bei einem Druck auf die rote Taste geladen.

- ➔ HbbTV wird vom gewählten Sender angeboten.
- ➔ Verbindung zum Internet hergestellt.
- ➔ Einstellung HbbTV-Modus auf **ein**.

 **Rote Taste:** HbbTV-Applikation laden / einblenden.



Aussehen, Tastenbelegung und verfügbare Funktionen der HbbTV-Applikation sind vom Anbieter abhängig. Unter Umständen werden Aufnahme und Vormerkfunktionen der Applikationen nicht entsprechend unterstützt.

Loewe übernimmt keine Garantie für Verfügbarkeit, Funktion und Inhalt der HbbTV-Applikationen.

HbbTV-Applikation ausblenden / schließen

(END)

END: HbbTV-Applikation ausblenden / schließen.

Je nach eingestelltem Startverhalten (siehe Seite 83) wird die HbbTV-Applikation ausgeblendet (automatisch) oder geschlossen (manuell). Bei Startverhalten **automatisch** ist zum Schließen ein zweiter Druck auf die **END-Taste** notwendig. Sie sehen nach dem Schließen eine Bildschirmmeldung.

HbbTV-Text direkt aufrufen

- ➔ MediaText/HbbTV-Text wird vom gewählten Sender angeboten.
- ➔ Verbindung zum Internet hergestellt.

(TEXT)

TEXT: „Standard“-Teletext aufrufen (siehe Seite 54).

Durch erneutes Drücken der **TEXT-Taste** wird der MediaText/HbbTV-Text aufgerufen. Die Funktion der **TEXT-Taste** kann eingestellt werden (siehe Seite 83).



Die Navigation innerhalb des HbbTV-Textes und die Belegung der Farbtasten können je nach Anbieter variieren.

HbbTV-Text / Standard-Teletext verlassen

(TEXT)

TEXT: Ein weiterer Druck auf die **TEXT-Taste** beendet den Teletext.

⁽¹⁾ Abhängig von den gewählten Einstellungen.

Interaktive Datendienste

HbbTV-Modus ein/aus


Wenn der HbbTV-Modus aktiv ist (Werkseinstellung), können zusätzlich Mehrwertangebote und Zusatzinformationen (z.B. auch aus dem Internet) angesehen werden, sofern sie vom aktuellen Sender angeboten werden.

MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **HbbTV-Modus** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



- ◀ ▶ **Änderungen** vornehmen.

➔ Bei Einstellung **HbbTV-Modus** → **aus** öffnet sich beim Druck auf die rote Farbtaste das **DR-Archiv / Video-Archiv**.

Funktion der TEXT-Taste


Bei Einstellung **Standard-Teletext zuerst** (Werkseinstellung) wird mit dem ersten Druck auf die **TEXT-Taste** der Standard-Teletext geöffnet. Erneutes Betätigen der **TEXT-Taste** zeigt dann den MediaText an. Zum TV-Bild gelangen Sie wieder zurück, wenn die **TEXT-Taste** ein drittes Mal gedrückt wird. Entsprechend umgekehrt ist das Verhalten der **TEXT-Taste**, wenn **MediaText zuerst** ausgewählt ist.

MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Funktion der TEXT-Taste** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



- ◀ ▶ **Standard-Teletext zuerst** oder **MediaText zuerst** auswählen.

Startverhalten von HbbTV-Sendern

Bei **HbbTV-Modus** → **ein** (siehe linke Spalte) können Sie angeben, ob eine verfügbare HbbTV-Applikation **automatisch** nach dem Programmwechsel oder **manuell** erst nach einmaligem Drücken der roten Farbtaste geladen werden soll. Nach dem Laden der HbbTV-Applikation wird ein vom Programmanbieter abhängiger Bildschirmhinweis angezeigt.

MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Startverhalten von HbbTV-Sendern** auswählen,
OK aufrufen.



- ◀ ▶ ▶ ▶ Sender auswählen.



Blaue Taste: gesamte Liste ändern / Einträge einzeln ändern.

Rote Taste: HbbTV auf gewähltem Sender **automatisch starten** / alle automatisch starten.

Grüne Taste: HbbTV auf gewähltem Sender **manuell starten** / alle manuell starten.

Interaktive Datendienste

MHEG-5

In einigen englischsprachigen Ländern wird der Teletext für DVB-T-Sender gemäß dem MHEG-5-Standard übertragen. Er enthält Text, Grafiken, Funktionen und Verknüpfungen.

➡ Verfügbar z.B. im Vereinigten Königreich, Irland und Neuseeland.

MHEG-5-Applikation aufrufen

Falls nach einem Programmwechsel eine MHEG-5-Applikation für den gewählten Sender verfügbar ist, wird ein Bildschirmhinweis eingeblendet.

    **Rote Taste:** MHEG-5-Applikation einblenden.




Abhängig vom jeweiligen Angebot des Anbieters werden die Pfeiltasten **▲ ▼ ◀ ▶**, die **OK-Taste**, die **Farbtasten**, die **END-Taste**, die **TEXT-Taste** und manchmal auch die **Zifferntasten** für die MHEG-5-Applikation verwendet.

Aussehen, weitere Tastenbelegung und verfügbare Funktionen der MHEG-5-Applikation sind vom Anbieter abhängig.

Loewe übernimmt keine Garantie für Verfügbarkeit, Funktion und Inhalt der MHEG-5-Applikationen.

MHEG-5-Teletext aufrufen

 Wenn nach einem Senderwechsel keine Meldung erscheint, wie Sie in den digitalen Teletext wechseln können, drücken Sie die **TEXT-Taste**.

MHEG-5-Applikation / MHEG-5-Teletext beenden



P+/P- Anderen Sender wählen

oder der Menüführung auf dem Bildschirm folgen.

Digital-Recorder

Zum System des Digital-Recorders

Sie können mit dem Digital-Recorder Ihres Loewe TV-Gerätes Sendungen auf eine an USB angeschlossene externe Festplatte aufzeichnen (USB Recording). Der Digital-Recorder kann auch HDTV-Signale inkl. der mitgelieferten Ton- und Zusatzsignale verarbeiten.

Nachfolgend sind die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten Ihres Digital-Recorders aufgeführt.

Funktionsübersicht

Digital-Recorder-Funktion	
Archivaufnahme auf USB-Speichermedium (externe Festplatte)	●
Archivaufnahme von analogen Sendern	–
Archivaufnahme von digitalen Sendern (DVB-C/T/S)	●
Archiv-Wiedergabe von USB-Speichermedien (externe Festplatte)	●
Zeitversetztes Fernsehen bei laufender Archivaufnahme	●
Aufgezeichnete Sendungen auf externen Recorder überspielen	●
Freigegebene Sendungen über das Netzwerk abspielen	●
Aufgezeichnete Sendungen von einem USB-Speichermedium auf ein anderes überspielen	●
Manuelle Lesezeichen setzen/löschen	●

- verfügbar
- nicht verfügbar

Digital-Recorder-Archiv

Filme, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt sehen wollen, nehmen Sie in das Archiv des Digital-Recorders auf.

- ➔ Aufzeichnungen von analogen Sendern sind nicht möglich.
- ➔ Aufzeichnungen von CI Plus-verschlüsselten Sendungen sind unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich (siehe Seite 109).

Wenn EPG- oder Teletext-Daten vorhanden sind, speichert der Digital-Recorder zu jeder Sendung den Titel und zusätzliche Begleitinformationen im Archiv.

Werden zusätzliche Sprachen bei DVB-Sendungen übertragen, werden diese mit aufgezeichnet. DVB-Untertitel oder Teletext-Untertitel werden mit aufgezeichnet, wenn bei den Einstellungen für den Digital-Recorder das Aufzeichnen der Untertitel aktiviert wurde. Sprachauswahl und Untertitel zeigen Sie wie im TV-Betrieb an.

Aus dem Archiv heraus starten Sie die Wiedergabe Ihrer Aufzeichnungen. Wenn in einer Aufzeichnung Lesezeichen gesetzt wurden, sind diese Einträge entsprechend markiert (▶).

Wählen Sie Ihre Lieblingssendung bequem aus dem EPG oder Teletext zur Aufnahme aus und sehen Sie die Sendungen später aus dem Archiv des Digital-Recorders.

Ein automatischer Lösch-Manager sorgt immer für genügend freien Aufnahmeplatz für neue Filme (siehe Seite 95).

- **Titel sortieren**
Sie können die Sendungen zeitlich, alphabetisch oder nach Sendername sortiert anzeigen lassen. So finden Sie schnell die Aufnahme, die Sie ansehen wollen.
- **Titel umbenennen/editieren**
Ändern Sie bei Bedarf den Titel einer Sendung im Archiv.
- **Kindersicherung**
Schützen Sie Archivaufnahmen mit Hilfe der Kindersicherung vor unberechtigtem Zugriff.
- **Löschschutz**
Setzen Sie den Löschschutz für einen Film, um ihn vor dem automatischen Löschen durch den Lösch-Manager (siehe Seite 95) zu schützen.
- **Kopieren**
Kopieren Sie Filme aus dem Archiv des Digital-Recorders zeitgesteuert auf externe DVD-Recorder oder weitere externe Festplatten.

Zeitversetztes Fernsehen

Während einer Archiv-Aufnahme können Sie die aufgezeichnete Sendung zeitversetzt ansehen.

- ➔ Bei Sendungen von Sendern, die mit CI Plus-Verschlüsselung arbeiten, ist der zeitversetzte Betrieb unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich (siehe Seite 109).

- **Zeitversatz**
Sie können eine TV-Sendung während der Aufnahme jederzeit anhalten und später zeitversetzt wiedergeben. Der maximale Zeitversatz kann bis zu 3 Stunden betragen.
- **Schnelles Navigieren durch Springen**
Sie können mit kurzem Tastendruck im Film vor- und zurückspringen. Die Sprungweite ist einstellbar. Zusätzlich sorgt die Funktion **Smart Jump** dafür, dass die Sprungweite bei jeder Änderung der Sprungrichtung halbiert bzw. nach drei Sprüngen in dieselbe Richtung verdoppelt wird (max. 8 Minuten). So können Sie sich schnell an eine bestimmte Stelle der Aufnahme herantasten.
- **Schneller Vor- und Rücklauf**
Sie können in der Sendung, die Sie zeitversetzt sehen, mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten vor- und zurückspulen.
- **Zeitlupe**
Sie können eine Sendung, die Sie zeitversetzt sehen, in vier verschiedenen Zeitlupen-Geschwindigkeiten wiedergeben.
- **Lesezeichen setzen**
Sie können z.B. während eines Fußballspiels Tore oder spannende Szenen markieren. So finden Sie Ihre Lieblingsstellen später schnell wieder.

Archiv-Aufnahme

- ➡ Zur Aufnahme von verschlüsselten Sendungen bitte auch die Hinweise auf den Seiten 108 und 109 beachten.
- ➡ Aufzeichnungen von analogen Sendern sind nicht möglich.

Sie können während der Aufnahme einer TV-Sendung ins Archiv eine bereits aufgenommene Sendung aus dem Archiv wiedergeben. Sie können aber auch die Sendung, die Sie gerade ins Archiv aufnehmen, zeitversetzt wiedergeben.

- **Direkt-Aufnahme**
Nehmen Sie interessante Sendungen direkt mit der **RECORD-Taste** ins DR-Archiv auf. Die Sendung wird dabei von der Bestätigung bis zu ihrem Ende bzw. bis zum Ablauf der gewählten Aufnahmedauer aufgezeichnet.
- **Timer-Aufnahme**
Wählen Sie Ihre Lieblingssendung bequem aus dem EPG oder Teletext zur Aufnahme aus. Die Timerübersicht bietet Platz für 50 Einträge. Schauen Sie die Sendungen später aus dem Archiv des Digital-Recorders an.
- **Serienaufnahme**
Serien, die mit wechselnden Startzeiten laufen, können Sie komfortabel programmieren.
- **Zeitversetzt fernsehen bei Archivaufnahme**
Haben Sie eine Aufnahme programmiert und kommen später nach Hause, können Sie den Film, noch während die Aufnahme läuft, im Zeitversatz ansehen.

Archiv-Wiedergabe

Alle aufgenommenen Sendungen können im Archiv ausgewählt und wiedergegeben werden. Während der Archivwiedergabe kann eine andere Sendung ins Archiv aufgenommen werden.

- **Schneller Vor- und Rücklauf**
Filme lassen sich mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten vor- und zurückspulen.
- **Schnelles Navigieren durch Springen**
Durch einen kurzen Tastendruck können Sie im Film vor- und zurückspringen. Die Sprungweite ist einstellbar (siehe Seite 88). Zusätzlich sorgt die Funktion **Smart Jump** dafür, dass die Sprungweite bei jeder Änderung der Sprungrichtung halbiert bzw. nach drei Sprüngen in dieselbe Richtung verdoppelt wird (max. 8 Minuten). So können Sie sich schnell an eine bestimmte Stelle der Aufnahme herantasten.

- **Zeitlupe**
Sie können die Wiedergabe in vier verschiedenen Zeitlupen-Geschwindigkeiten laufen lassen.
- **Lesezeichen**
Um eine interessante Filmstelle später wieder zu finden, können Sie von Hand Lesezeichen setzen. Daneben gibt es auch automatisch gesetzte Lesezeichen bei Sendungswechsel. Alle Lesezeichen können jeweils mit einem Tastendruck nacheinander angesprungen werden.
- **Schneide-/Ausblendfunktionen**
Überflüssige Passagen am Anfang und Ende einer Aufnahme lassen sich ganz einfach löschen.
- **Überspielen Ihrer Aufnahmen**
Aufzeichnungen, die Sie dauerhaft speichern wollen, sollten Sie auf DVD brennen. Danach können Sie die Aufzeichnung aus dem Archiv löschen.
 - ➡ Das Kopieren von Aufzeichnungen, die ursprünglich von einem CI Plus-verschlüsselten Sender stammen, ist unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt möglich (siehe Seite 109).

Technische Hinweise

Das TV-Gerät verwendet das Festplatten-Dateisystem FAT32. Das Dateisystem NTFS wird nicht unterstützt. PCs mit dem Betriebssystem Microsoft Windows unterstützen bei der Formatierung auf FAT32 nur eine Festplatten-Gesamtgröße von 32GB. Größere Festplatten werden dadurch automatisch in ihrer Kapazität reduziert. Formatieren Sie USB-Festplatten, die Sie mit dem TV-Gerät verwenden möchten, über das **TV-Menü → Einstellungen → Sonstiges → Externe Festplatte formatieren** (siehe Seite 107), um die volle Festplattenkapazität nutzen zu können.

Das Ausschalten des TV-Gerätes mit dem Netzschalter im laufenden Betrieb sowie eine unbeabsichtigte Unterbrechung der Stromversorgung (z.B. Stromausfall) können zur Beschädigung des Festplatten-Dateisystems und somit zum Verlust der aufgezeichneten Sendungen führen. Schalten Sie Ihr TV-Gerät **immer** zuerst in den Standby-Modus (Ein/Aus-Taste der Fernbedienung oder Ausschaltknopf in der Mitte des Bediengauges am TV-Gerät drücken), bevor Sie den Netzschalter betätigen. Ziehen Sie während der Aufnahme die externe Festplatte keinesfalls vom TV-Gerät ab. Sollte es wider Erwarten dennoch zu Problemen beim Betrieb der Festplatte kommen, kann eine Formatierung der Festplatte Abhilfe schaffen. Beachten Sie dazu die Hinweise auf Seite 107.

Einstellungen

Im **Digital-Recorder-Menü** können Sie eigene Einstellungen vornehmen und so den Digital-Recorder Ihren Bedürfnissen anpassen.


Digital-Recorder-Menü aufrufen



DR-Archiv / Video-Archiv aufrufen.



MENU: Digital-Recorder-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ Einstellung auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ Einstellen oder mit den
Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.



Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten

Speichermedium wählen Speichermedium auswählen, dessen verfügbare Inhalte im Archiv angezeigt werden sollen.
► Der Menüpunkt erscheint nur, wenn mehrere USB-Speichermedien verfügbar sind.

Über ausgeblendete Bereiche informieren Wurde bei einer Archivaufzeichnung eine Ausblendung vorgenommen, können Sie sich beim Überspringen eines ausgeblendeten Bereiches durch eine Bildschirrmeldung informieren lassen.
Werkseinstellung: **ja**.

Sprungweite Standard-Sprungweite (in Minuten) einstellen, um die im Film durch kurzes Drücken der Tasten ◀◀ oder ▶▶ vor- oder zurückgesprungen wird. Geben Sie mit den Zahlen-Tasten der Fernbedienung die Zeit ein (immer zweistellig für 01 bis 15 Min.).
Werkseinstellung: **04 Min.**

► Bei aktiviertem **Smart Jump** kann die Sprungweite nur zwischen 1 und 4 Minuten eingestellt werden.

Smart Jump Smart Jump-Funktion (siehe Seite 96) ein- oder ausschalten.
Werkseinstellung: **ja**.

Serien-Aufnahmetoleranz Eine mit der Aufnahmeart **Serie** programmierte Sendung wird nur dann aufgenommen, wenn sie innerhalb des Zeitraumes Programmierte Startzeit ± Serien-Aufnahmetoleranz beginnt. Geben Sie mit den Zahlen-Tasten der Fernbedienung die Zeit ein (immer zweistellig für 01 bis 60 Min.).
Werkseinstellung: **+30 Min.**

► Die Serien-Aufnahmetoleranz wird bei Aufnahmen mit automatischer Zeitsteuerung (siehe Seite 94) ignoriert.

DR+ Streaming - Einstellungen Siehe Seite 89.

Digital-Recorder

Aufnahme-Vorlauf- und -Nachlaufzeit einstellen

Bei Timer-Aufnahmen, die ohne automatische Zeitsteuerung (DVB) aufgenommen werden (siehe auch Seite 107), kann eine Vorlauf- und Nachlaufzeit eingestellt werden. Dadurch vermindert sich das Risiko, dass Teile der Sendung nicht aufgenommen werden, weil sie früher anfängt und/oder weil sie später endet.



MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Aufnahme** auswählen,
- ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.




- ◀ ▶ **Aufnahme-Vorlaufzeit** oder **-Nachlaufzeit** auswählen,
- ▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



Geben Sie mit den **Zifferntasten** die Zeit ein (immer zweistellig eingeben: 01 bis 15 Min. bei der Vorlaufzeit; 01 bis 60 Min. bei der Nachlaufzeit).

Werkseinstellung: Vorlaufzeit: **00 Min**, Nachlaufzeit: **05 Min**.

DR+ Streaming - Einstellungen

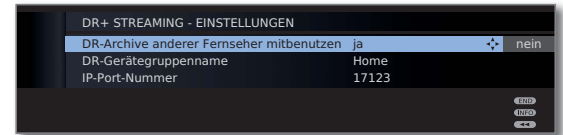

DR-Archive anderer Fernseher mitbenutzen Bei Einstellung **ja** können Sie über das DR-Archiv auch Aufzeichnungen anderer TV-Geräte, die Filme im Heimnetzwerk freigeben, ansehen (Client-Funktion).

DR-Gerätegruppenname Vergeben Sie einen Namen für Ihre TV-Gerätegruppe. Durch unterschiedliche Gruppennamen können Sie Ihre TV-Geräte bei Bedarf unterteilen. TV-Geräte können nur bei übereinstimmendem Gerätegruppennamen Daten austauschen.


IP-Port-Nummer Die IP-Port-Nummer ist bereits ab Werk voreingestellt. Sie muss üblicherweise nicht verändert werden.

Archiv-Aufnahme – Direkt-Aufnahme

➔ Zur Aufnahme von verschlüsselten Sendungen bitte auch die Hinweise auf den Seiten 108 und 109 beachten.



RECORD-Taste kurz drücken: Direkt-Aufnahme starten.
Die **Aufnahmedauer**-Auswahl wird aufgerufen.




◀ ▶ Gewünschte Aufnahmedauer auswählen.

aktuelle Sendung: Die gerade angesehene Sendung wird in das DR-Archiv übernommen.



???: Aufnahmedauer mit den Zifferntasten der Fernbedienung manuell eingeben.

OK Bestätigen. **Timer-Daten** aufrufen.

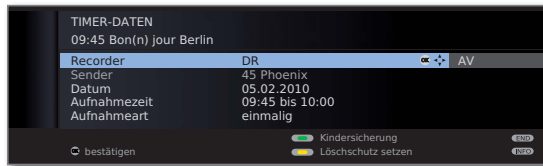

Überprüfen Sie die Timer-Daten, verändern Sie sie gegebenenfalls und bestätigen Sie mit **OK**. Die Aufnahme wird gestartet.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü **Timer-Daten** siehe Seite 94.

Sofortaufnahme

Bei einer Sofortaufnahme wird die Aufnahme umgehend mit einem einzigen Tastendruck gestartet. Sie legen nur noch die Aufnahmedauer fest. Eine Auswahl des Recorders (z.B. DVD-Recorder) entfällt. Die Sendung wird immer auf der USB-Festplatte aufgezeichnet.



RECORD-Taste lang drücken: Sofortaufnahme starten.
Die **Aufnahmedauer**-Auswahl wird aufgerufen.



◀ ▶ Gewünschte Aufnahmedauer auswählen,
OK bestätigen.

Während der Archiv-Aufnahme wird der Balken für den Aufnahme-Fortschritt rot angezeigt und der Hinweis **REC** für eine laufende Archiv-Aufnahme einblendend.

Lesezeichen bei Archiv-Aufnahme setzen

Bei Direkt-Aufnahme oder bei laufender Timer-Aufnahme können Sie Lesezeichen bei interessanten Passagen setzen (**PLAY-Taste** etwas länger drücken). Sie sehen eine Bildschirrmeldung. Sie können bis zu 15 Lesezeichen pro Aufnahme setzen.

Zeitversetzt fernsehen bei Archiv-Aufnahme



PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.
Die Aufnahme wird dabei im Hintergrund fortgesetzt.



PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.
Sie sehen jetzt die Archiv-Aufnahme zeitversetzt.

Springen, schnelles Vor- und Zurückspulen und Zeitlupe funktionieren wie im Kapitel **Zeitversetzt fernsehen** (Seiten 96 und 97) beschrieben.



STOP-Taste: Zeitversatz beenden und zum Livebild zurückkehren.

Digital-Recorder

Anderen Film aus dem Archiv bei Archiv-Aufnahme ansehen

Nachdem Sie eine Aufnahme gestartet haben, können Sie auch eine bereits aufgenommene Sendung ansehen.



DR-Archiv aufrufen.



▲ ▼ Aufzeichnung auswählen,
OK Film ansehen.

Die Aufnahme wird im Hintergrund fortgesetzt.

- Wird eine verschlüsselte Sendung mit der Option **entschlüsselt aufnehmen** → **ja** aufgenommen, wird das zur Entschlüsselung benötigte CA-Modul für die Aufnahme verwendet. In diesem Fall kann keine andere verschlüsselte Sendung aus dem Archiv angesehen werden.

TV-Gerät bei laufender Aufnahme ausschalten

Sie können das TV-Gerät bei laufender Aufnahme in den Standby-Betrieb ausschalten. Die Aufnahme wird im Standby-Betrieb fortgesetzt. Die Anzeige am Gerät leuchtet orange.

- Schalten Sie das Gerät **keinesfalls** mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie **nicht** den Netzstecker des TV-Gerätes aus der Steckdose, da die Aufnahme sonst verloren geht!

Untertitel

Ausgestrahlte Untertitel können ebenfalls aufgezeichnet werden (siehe Seite 94).

Aufgezeichnete Untertitel bei späterer Wiedergabe aufrufen:



INFO: Statusanzeige einblenden (siehe rechte Spalte).



TEXT: Untertitel-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ Gewünschte Untertitel auswählen.
OK Untertitel einblenden.

Aufnahme vorzeitig beenden

Sie können eine laufende Archivaufnahme vorzeitig beenden.



STOP-Taste drücken.



OK Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird beendet. Das bis jetzt Aufgenommene ist auf der Festplatte gespeichert und kann über das DR-Archiv wiedergegeben werden.


Sie können eine laufende Aufnahme auch beenden, indem Sie in der Timerübersicht oder im DR-Archiv den zugehörigen Eintrag löschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 95.

Statusanzeige bei zeitversetzter und Archiv-Aufnahme




INFO: Statusanzeige einblenden.

Anzeige bei Livebild während einer Archiv-Aufnahme:

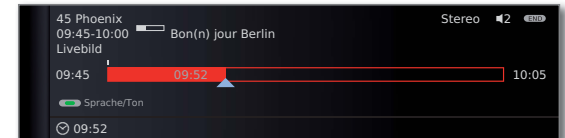

Anzeige bei Zeitversatz während einer Archiv-Aufnahme:

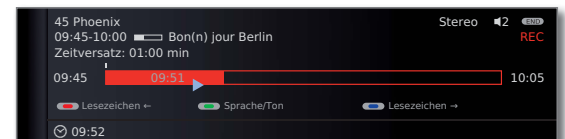

Digital-Recorder

Archiv-Aufnahme – Timer-Aufnahme

➡ Zur Aufnahme von verschlüsselten Sendungen bitte auch die Hinweise auf den Seiten 108 und 109 beachten.

Sie können Timer-Aufnahmen für den Digital-Recorder komfortabel mit Hilfe von EPG, Teletext oder von Hand programmieren. Dabei sind bis zu 50 Timer-Einträge gleichzeitig möglich.

Wenn Sie Timer-Aufnahmen programmiert haben, darf das TV-Gerät lediglich in den Standby-Betrieb ausgeschaltet werden. Schalten Sie das Gerät **keinesfalls** mit dem Netzschalter aus und ziehen Sie **nicht** den Netzstecker des TV-Gerätes aus der Steckdose, da sonst keine Timer-Aufnahme ausgeführt werden kann.


Programmierte Timer für den Digital-Recorder werden in der Timerübersicht angezeigt.

Bei verschlüsselten Aufzeichnungen, die noch entschlüsselt werden müssen, steht an Stelle des Programmnamens das Kürzel **DR→DR**.

Erläuterung der Symbole in der Timerübersicht siehe Kapitel **Der direkte Weg zur Aufnahme** auf Seite 120.



DR-Archiv aufrufen.

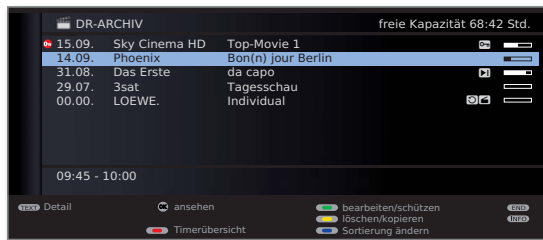

Rote Taste: Timerübersicht aufrufen.



Bei verschlüsselten Aufzeichnungen, die noch entschlüsselt werden müssen, erscheint vor dem Eintrag ein roter Punkt mit Schlüsselssymbol.

Timer-Aufnahme über EPG programmieren




EPG aufrufen.



▲ ▼ Aufzunehmende Sendung markieren.



RECORD-Taste: Aufnahme der Sendung programmieren. Der Timer-Daten-Dialog wird geöffnet.

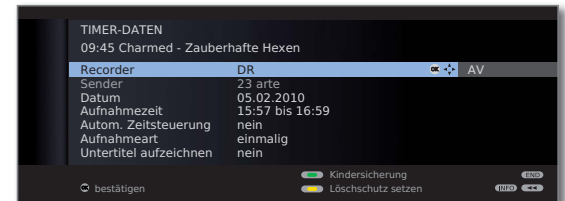

Überprüfen Sie die Timer-Daten und verändern Sie sie gegebenenfalls.

OK Timer-Daten **bestätigen**. Die Sendung wird in die Timerübersicht eingetragen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü **Timer-Daten** siehe Seite 94.

Vor den Titel der Sendung wird im EPG ein roter Punkt gesetzt. Wenn eine Sendung bereits mit einem roten Punkt markiert ist, können Sie mit der **RECORD-Taste** den programmierten Timereintrag wieder löschen. Der rote Punkt verschwindet.

Digital-Recorder

Timer-Aufnahme über Teletext programmieren

Rufen Sie den Sender auf, von dem Sie eine Timer-Aufnahme tätigen wollen.



TEXT: Teletext aufrufen.

Falls vom Sender HbbTV angeboten wird, öffnet sich der MediaText/HbbTV-Text (siehe Seite 82). In diesem Fall wird durch erneutes Drücken der **TEXT-Taste** der „Standard“-Teletext/Videotext aufgerufen.



RECORD-Taste: Erste Programmvorschau-Seite aufrufen.

Wenn nicht möglich, die Vorschauseite im **Teletext-Menü** → **Einstellungen** → **Vorschauseite** definieren.



Grüne Taste: Programmvorschau-Seite wählen, die die Sendung enthält, die Sie aufnehmen wollen.

▼ ▲ Uhrzeit markieren, zu der die Sendung beginnt.



302	302	ARDtext	Fr 05.02.10	09:36:42
14.00	Tagesschau		Fr 05.02.10	Das Erste
14.10	In aller Freundschaft UT			
	Zweite Begegnung (D, 2005)			316
15.00	Tagesschau			
15.10	Sturm der Liebe (221)			317
16.00	Tagesschau UT			
16.10	Eisbär, Affe & Co.			318
17.00	Tagesschau um fünf UT			
17.15	Brisant			319
17.47	Tagesschau			
17.55	Verbotene Liebe			320
18.20	Marlenhof			321
18.50	Das Geheimnis meines Vaters (19)			322
19.20	Das Quiz mit Jörg Pilawa bis 19.50 Uhr			384

OK Aufnahme der Sendung programmieren.



TIMER-DATEN	
17:15 Brisant	
Recorder	DR
Sender	21 Das Erste
Datum	05.02.2010
Aufnahmezeit	17:15 bis 17:45
Aufnahmeart	einmalig
Untertitel aufzeichnen	nein

Überprüfen Sie die Timer-Daten und verändern Sie sie gegebenenfalls.

Überprüfen Sie insbesondere die Aufnahmezeit und Datum bei Sendungen, die über Mitternacht hinausgehen oder am folgenden Tag beginnen. Die Daten aus dem Teletext sind nicht unbedingt vollständig.



OK Timer-Daten **bestätigen**. Die Sendung wird in die Timerübersicht eingetragen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü **Timer-Daten** siehe Seite 94.

Timer-Aufnahme von Hand programmieren



DR-Archiv aufrufen.



Rote Taste: Timerübersicht aufrufen.

TIMERÜBERSICHT		Fr 05.02./08:41
Fr	05.02. 20:15-21:15	arte
Sa	06.02. 03:00-05:15	Sky
So	08.02. 17:30-18:00	RTL
Mo	08.02. 19:00-19:20	ZDF
Di	09.02. 20:15-22:25	3sat



Rote Taste: Neuer Eintrag aufrufen.



◀ ▶ Aufnahme auswählen.
OK Aufnahme-Assistent aufrufen.
◀ ▶ Von Hand auswählen.

AUFNAHME-ASSISTENT	
Teletext	Von Hand

OK Programmierung starten.

AUFNAHME-ASSISTENT	
Bitte geben Sie den Sender an, von dem Sie aufnehmen möchten.	
VON HAND	
Senderauswahl	
HDMI2	6 Phoenix
HDMI1	7 BR-alpha
PC IN	8 3sat
AVS	9 EinsExtra
AV	10 EinsFestival
VIDEO	11 EinsPlus
1	Das Erste
2	ZDF
3	WDR Köln
4	Bayrisches FS
5	hr-fernsehen
6	15 Sky Cinema HD
7	16 MDR Thüring...
8	17 Das Erste HD



▲ ▼ ◀ ▶ Aufzunehmenden Sender oder Anschlussbuchse markieren und mit OK übernehmen.

Das Menü **Timer-Daten** wird angezeigt.

TIMER-DATEN	
**** Sky Cinema HD	
Recorder	DR
Sender	15 Sky Cinema HD
Datum	05.02.2010
Aufnahmezeit	**** bis ****
entschlüsselt aufnehmen	nein
Entschlüsselung nachts	ja
Aufnahmeart	einmalig
Untertitel aufzeichnen	nein



Überprüfen Sie die Timer-Daten. Geben Sie in jedem Fall Datum und Aufnahmezeit ein.

OK Bestätigen. Die Sendung wird in die Timerübersicht eingetragen.

Digital-Recorder

- ➔ Wurde ein extern angeschlossenes Gerät, z.B. ein DVD-Recorder, als Aufnahmequelle gewählt, starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät zum Beginn der eingetragenen Aufnahmezeit von Hand.
- ➔ Zur Aufnahme von verschlüsselten Sendungen bitte auch die Hinweise auf den Seiten 108 und 109 beachten.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Timer-Daten

- Recorder Auswahl des zu verwendenden Recorders. Hier **DR** für den Digital-Recorder wählen.
- Sender (nur verfügbar, wenn der ausgewählte Sender über verschiedene Signalquellen, z.B. DVB-T und DVB-S, empfangen wird)
Signalquelle für Aufnahme auswählen.
- Datum Tag der Aufnahme.
- Aufnahmezeit Uhrzeit der Aufnahme.
- Autom. Zeitsteuerung (nur bei einigen DVB-Sendern und bei Aufnahme über EPG verfügbar, siehe auch Seite 107)
Automatische Zeitsteuerung nutzen, **ja/nein**.
- entschlüsselt aufnehmen Bei Aufnahmen von verschlüsselten Sendern können Sie hier festlegen, ob die Sendung nach Möglichkeit bereits während der Aufnahme entschlüsselt werden soll. Wenn Sie **ja** wählen, können Sie während der Aufnahme keinen anderen verschlüsselten Sender sehen, da das CA-Modul für die Aufnahme verwendet wird.
Tipp: Wählen Sie **ja**, wenn Sie während der Aufnahme keinen anderen verschlüsselten Sender sehen wollen. Sie ersparen sich eine nachträgliche Entschlüsselung.
- ➔ Bei Aufnahmen von CI Plus-verschlüsselten Sendungen kann die **automatische Zeitsteuerung** aus technischen Gründen nicht genutzt werden, wenn hier **ja** ausgewählt wird.
- Entschlüsselung nachts (nur bei Voreinstellung **entschlüsselt aufnehmen** → **nein**).
Bei Einstellung **ja** wird die Sendung automatisch am folgenden Tag um 02:00 Uhr entschlüsselt (CA-Modul muss gesteckt sein). Wählen Sie **nein**, wenn Sie die Entschlüsselung auf einen anderen Zeitpunkt legen möchten. Geben Sie Ihre gewünschte Entschlüsselungszeit mit der Fernbedienung ein.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Timer-Daten (Fortsetzung)

- Programm-anbieter-PIN (nur bei Aufnahmen von CI Plus-geschützten Sendungen)
Jugendschutz-PIN des CA-Moduls eingeben. Siehe auch Seite 109.
- Aufnahmeart **einmalig**, **täglich**, **Mo-Fr** oder **wöchentlich** wählen. Bei Timer-Aufnahmen über EPG ist zusätzlich **Serie** auswählbar.
- Untertitel aufzeichnen Wählen Sie, ob zusätzlich die ausgestrahlten Untertitel aufgezeichnet werden sollen.
- Film sperren Die spätere Wiedergabe dieser Aufzeichnung nur nach Eingabe der Geheimnummer erlauben (Kindersicherung).
Grüne Taste drücken.
- ➔ Wurde im **TV-Menü** unter **Einstellungen** → **Kindersicherung** noch keine Geheimzahl festgelegt, wird zunächst die **Kindersicherung** aktiviert.
- Löschschutz setzen Vor dem automatischen Löschen durch den Löscher schützen. **Gelbe Taste** drücken.

Digital-Recorder

Programmierte Timereinträge löschen

Benutzen Sie diese Funktion in der Timerübersicht, wenn Sie bereits programmierte Aufnahmen löschen oder eine laufende Timer-Aufnahme beenden wollen.



DR-Archiv aufrufen.




Rote Taste: Timerübersicht aufrufen.



▲ ▼ Zu löschenden Timer markieren.



Gelbe Taste: Timereintrag löschen.



OK Bestätigen.

Die Schrift eines gerade aktiven Timers ist rot. Wenn Sie diesen Timer löschen, wird die Aufnahme gestoppt.

Der Lösch-Manager

Der Lösch-Manager sorgt dafür, dass immer genügend Speicherplatz auf der Festplatte für neue Aufnahmen zur Verfügung steht.

Wenn die Kapazität der Festplatte fast ausgeschöpft ist, werden die jeweils älteren Aufnahmen immer zuerst gelöscht.

Aufnahmen, die Sie mit einem Löschschutz (siehe Seite 105) versehen haben, werden vom Lösch-Manager nicht gelöscht. Sie können diese Aufnahmen jedoch weiterhin von Hand löschen.

Um Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, wichtige Aufnahmen auf eine beschreibbare DVD zu überspielen.

Löschen Sie nach der Überspielung die Aufnahmen aus dem Digital-Recorder.

Loewe haftet nicht für Datenverlust auf der Festplatte des Digital-Recorders.

Aufnahmekonflikt

Wenn Sie eine neue Aufnahme programmieren möchten, die sich mit einer bereits gespeicherten Timeraufnahme überschneidet, öffnet sich der **Aufnahmekonflikt**-Dialog. Legen Sie hier fest, ob nur eine oder beide Aufnahmen ausgeführt werden sollen.

Entscheiden Sie sich für beide, müssen Sie noch angeben, welche der beiden Sendungen vollständig aufgezeichnet werden soll.

Weitere Möglichkeiten zur Lösung eines Aufnahmekonflikts:



Grüne Taste: Timer-Daten der einzelnen Sendungen ändern.



END: Neuen Timer verwerfen. Der ältere Timereintrag bleibt erhalten.

Digital-Recorder

Zeitversetzt fernsehen


Während einer Archiv-Aufnahme können Sie die aufgezeichnete Sendung zeitversetzt ansehen.

- ➔ Beachten Sie bitte die Hinweise zum zeitversetzten Fernsehen auf Seite 86.
- ➔ Kopiergeschützte Sendungen (z.B. Macrovision) können aus rechtlichen Gründen nicht zeitversetzt angesehen werden.

Unterbrechen



PAUSE-Taste drücken.




Das TV-Bild wird zu einem Standbild und die Digital-Recorder-Statusanzeige wird eingeblendet.

Sie sehen oben Nummer und Name des Senders und, wenn EPG- oder Teletext-Daten vorhanden sind, zusätzlich den Beginn, das Ende und den Titel der aktuellen Sendung. Vor dem Balken steht die Uhrzeit für den Beginn der zeitversetzten Aufzeichnung. Nach dem Balken steht die Uhrzeit, zu der die Archivaufnahme endet. Der Balken zeigt an, welcher Teil der Sendung bereits aufgezeichnet wurde. Die Zeit, die im Balken steht, ist die Zeit, zu der die PAUSE-Taste gedrückt wurde.

Fortsetzen (zeitversetzt fernsehen)



PLAY-Taste drücken.



Jetzt sehen Sie die TV-Sendung zeitversetzt von dem Zeitpunkt an, als Sie die **PAUSE-Taste** gedrückt hatten. Anstelle des Pause-Symbols **II** sehen Sie das Wiedergabe-Symbol **▶**.

Auf automatisch gesetzte Lesezeichen springen

Beim zeitversetzten Fernsehen können Sie bei eingeblendeter Statusanzeige auf automatisch gesetzte Lesezeichen oder an den Anfang oder das Ende der laufenden Aufnahme springen. Weiße Lesezeichen markieren Anfang bzw. Ende von Sendungen.

    **Rote Taste:** Zurück springen.

Blaue Taste: Vorwärts springen.

Auf Livebild umschalten



STOP-Taste drücken.


Sie sehen wieder das Livebild der Sendung.

Springen


Beim zeitversetzten Fernsehen können Sie durch kurzes Drücken der Tasten **◀ ▶** in der eingestellten Sprungweite springen und so uninteressante Passagen schnell überspringen.



▶▶ Vorwärts springen.




◀◀ Rückwärts springen.



Smart Jump

Ist Smart Jump aktiviert, wird nach jedem Wechsel der Sprungrichtung die Sprungweite halbiert. Springen Sie dagegen öfter als drei Mal hintereinander in dieselbe Richtung, wird die Sprungweite verdoppelt (max. 8 min.).



▶ : Sprungweite entspricht der im **Digital-Recorder-Menü** voreingestellten Sprungweite.

▶ : Sprungweite ist geringer als im **Digital-Recorder-Menü** voreingestellt (z.B. nach Wechsel der Sprungrichtung).


▶ : Sprungweite ist größer als im **Digital-Recorder-Menü** voreingestellt (z.B. nach dreimaligem Sprung in die selbe Richtung).

Digital-Recorder


Schnelles Vor- und Rückspulen

Während des zeitversetzten Fernsehens können Sie in drei verschiedenen Geschwindigkeiten vor- und zurückspulen. Während des Spulens ist kein Ton hörbar.


◀◀ oder ▶▶ etwas länger drücken.



Mit jedem weiteren kurzen Druck auf ◀◀ bzw. ▶▶ erhöht sich die Geschwindigkeit, bis wieder auf die erste Geschwindigkeit zurückgeschaltet wird.




Wenn das Ende der Aufzeichnung erreicht ist, wird automatisch auf Wiedergabe geschaltet. Sie befinden sich dann ca. 10 Sek. hinter dem Livebild bzw. beim Zurückspulen am Anfang der zeitversetzten Aufzeichnung.




Zeitlupe

Bei aktiver Pause (Standbild) können Sie auf vier Zeitlupe-Geschwindigkeiten schalten. Während der Zeitlupe ist kein Ton hörbar. Bei HDTV-Sendungen ist Zeitlupe rückwärts nicht möglich.

⏸ **PAUSE-Taste** drücken.




◀◀ ▶▶ kurz drücken.



Geschwindigkeit erhöhen:

◀◀ bzw. ▶▶ mehrmals kurz drücken.



Mit jedem Drücken erhöht sich die Geschwindigkeit, bis wieder auf die erste Geschwindigkeit zurückgeschaltet wird.

Lesezeichen setzen

Sie können, z.B. bei Sportsendungen, interessante Szenen markieren, um diese bei einer späteren Wiedergabe noch einmal gezielt anzusehen. Sie können Lesezeichen beim zeitversetzten Fernsehen oder während des Livebildes setzen.

▶ **PLAY-Taste** etwas länger drücken: Lesezeichen setzen.

Sie sehen eine Bildschirmmeldung. Bei jedem erneuten längeren Drücken der **PLAY-Taste** wird ein weiteres Lesezeichen gesetzt.

Archiv-Wiedergabe



DR-Archiv / Video-Archiv aufrufen.



Oben rechts wird die restliche **freie Kapazität** des Speichermediums angezeigt.

Die angegebene freie Kapazität ist ein Schätzwert. Die genaue Restkapazität der Festplatte hängt von den zukünftig aufgezeichneten Sendungen ab.

Die Füllstandsanzeige im Balken zeigt Ihnen jeweils, wieviel von der Aufzeichnung bereits angesehen wurde.

Wenn Programminformationen aus EPG oder Teletext vorliegen, werden diese zu dem gerade markierten Eintrag unterhalb der Archiv-Liste angezeigt. Weitergehende Informationen zu der Aufnahme können Sie mit der **TEXT-Taste** aufrufen, wenn diese vorliegen.



Blaue Taste: Sortierung der Aufnahmen **ändern**.



Grüne Taste: Aufnahmen **nach Datum sortieren**.

Gelbe Taste: Aufnahmen **nach Alphabet sortieren**.

Blaue Taste: Aufnahmen **nach alphabetischer Reihenfolge der Sender sortieren**.



Zurück zur Übersicht. Die zuletzt gewählte Sortierung wird beibehalten.


Erläuterungen zu den Symbolen im DR-Archiv

- Archiveintrag mit aktivierter Wiederholung (Seite 100).
- Archiveintrag mit gesetzter Kindersicherung (Seite 104).
- Archiveintrag mit gesetztem Löschschutz (Seite 105).
- Archiveintrag mit von Hand gesetzten Lesezeichen (siehe rechte Spalte).
- Verschlüsselter Archiveintrag.
- CI Plus-verschlüsselter Archiveintrag.
- Archiveintrag ist zum Überspielen/Kopieren in der Timerübersicht eingetragen (siehe Seite 101, **Aufnahmen auf einen angeschlossenen Recorder überspielen**).
- Archiveintrag ist zum Entschlüsseln in der Timerübersicht eingetragen (siehe Seite 102, **Verschlüsselte Aufnahme entschlüsseln**).

Aus dem Archiv wiedergeben



▲ ▼ Aufnahme auswählen.
OK Wiedergabe starten.



Bei der Wiedergabe von noch verschlüsselten Aufnahmen muss das CA-Modul mit Smart Card eingesteckt sein.


Lesezeichen setzen

Während der Wiedergabe einer Archiv-Aufzeichnung können Sie Lesezeichen setzen.



PLAY-Taste etwas länger drücken: Lesezeichen setzen.

Sie sehen eine Bildschirmmeldung. Danach wird die Laufwerkanzeige eingeblendet und Sie sehen das gesetzte Lesezeichen über dem Balken für die Wiedergabe. Sie können bis zu 15 Lesezeichen pro Aufnahme setzen.



Automatisch gesetzte Lesezeichen sind weiß. Von Hand gesetzte Lesezeichen sind blau.


Auf Lesezeichen springen




INFO: Statusanzeige einblenden.



Blaue Taste: Zum nächsten Lesezeichen springen.




Rote Taste: Zum vorhergehenden Lesezeichen springen.



Einzelne Lesezeichen löschen



Rote oder blaue Taste: Auf das zu löschende von Hand gesetzte Lesezeichen springen.



PLAY-Taste etwas länger drücken: Lesezeichen löschen.

Digital-Recorder


► Bei der Wiedergabe von verschlüsselten Aufnahmen sind einige der folgenden Funktionen möglicherweise nur eingeschränkt möglich.

Springen


Durch kurzes Drücken der **Tasten** ◀◀ oder ▶▶ können Sie in der Sendung springen.



▶▶ Vorwärts springen.



◀◀ Rückwärts springen.



► Sprungweite einstellen: siehe Seite 88.

Smart Jump

Smart Jump erlaubt Ihnen die schnelle Suche nach bestimmten Szenen einer Aufnahme. Mehr dazu finden Sie auf Seite 96.


Schnelles Vor- und Rückspulen

Während einer Archiv-Wiedergabe können Sie in drei verschiedenen Geschwindigkeiten vor- und zurückspulen. Mehr dazu finden Sie auf Seite 97.

Pause (Standbild)



PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.




PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.

Zeitlupe

Bei aktiver Pause (Standbild) können Sie auf vier Zeitlupe-Geschwindigkeiten (jeweils vor- und rückwärts) schalten. Während der Zeitlupe ist kein Ton hörbar.



PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.



◀◀ oder ▶▶ kurz drücken.



Geschwindigkeit erhöhen:
Taste mehrmals kurz drücken.



Mit jedem Drücken erhöht sich die Geschwindigkeit, bis wieder auf die erste Geschwindigkeit zurückgeschaltet wird.


Digital-Recorder

Teile der Aufnahme löschen

Sie können Teile einer Aufnahme von der aktuellen Filmposition bis zum Anfang oder bis zum Ende löschen.



PAUSE-Taste bei Archiv-Wiedergabe an der Stelle drücken, ab der bis zum Anfang oder bis zum Ende der Archiv-Aufnahme gelöscht werden soll.



Gelbe Taste: löschen aufrufen.



Rote Taste: Von hier bis Anfang löschen auswählen.
Grüne Taste: Von hier bis Ende löschen auswählen.



OK Löschen bestätigen.



In diesem Fall wurden am Ende der Sendung 11 Min. gelöscht, sodass die Länge der Aufnahme nur noch 52 Min. beträgt.

Oder:



Rote bzw. grüne Taste: Löschen abbrechen.


Lesezeichen löschen

Sie können alle von Hand gesetzten Lesezeichen auf einmal löschen.

➔ Von Hand gesetzte Lesezeichen sind blau, automatisch gesetzte Lesezeichen werden weiß dargestellt.



PAUSE-Taste: Auf Standbild schalten.



Gelbe Taste: löschen aufrufen.



Blaue Taste: Von Hand gesetzte **Lesezeichen löschen**.



PLAY-Taste: Wiedergabe fortsetzen.



➔ Automatisch gesetzte Lesezeichen werden nicht gelöscht.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Lesezeichen über das **DR-Archiv** → **löschen/kopieren** zu löschen (siehe Seite 103).

Aufgezeichnete Sendungen wiederholt wiedergeben


Sie können aufgezeichnete Sendungen wiederholen und sie so in einer Endlosschleife wiedergeben.



INFO: Statusanzeige einblenden.



Gelbe Taste: Film **Wiederholen**.



Sie sehen einen Kreislauf auf der linken Seite der Statusanzeige und im Archiv hinter dem Namen der Sendung (siehe Seite 98). Die Funktion bleibt für diese Sendung auch bei einer Unterbrechung der Wiedergabe gesetzt.



Gelbe Taste: Wiederholen-Funktion wieder ausschalten.

Digital-Recorder

Aufnahmen auf einen angeschlossenen Recorder überspielen




Archiv aufrufen.



▼ ▲ Zu überspielende Aufnahme markieren.



Gelbe Taste: löschen/kopieren aufrufen.

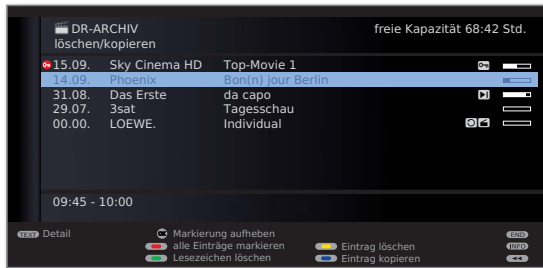

▼ ▲ Evtl. weitere Titel auswählen und mit **OK** markieren.

Oder:




Rote Taste: Alle Einträge markieren.

➡ Zu überspielende Titel werden blau angezeigt.



Blaue Taste: Eintrag kopieren aufrufen.

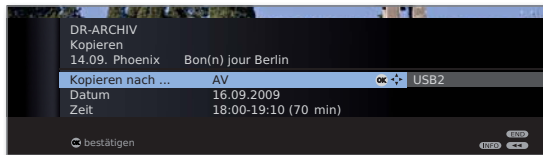

◀ ▶ Im Kopieren-Menü **AV** wählen.

Soll später überspielt werden, Datum und Zeit verändern.

OK Bestätigen.

Sie sehen wieder das Archiv. Vor dem Datum der zu kopierenden Aufzeichnung(en) sehen Sie jetzt einen roten Punkt für das programmierte Überspielen.

Der Status von laufenden/anstehenden Kopieraufträgen kann der Timerübersicht entnommen werden.

- ➡ Während einer Überspielung kann kein DVB-Sender angesehen werden. Das TV-Gerät kann aber in den Standby-Betrieb ausgeschaltet werden. Überspielen Sie am besten nachts, wenn das TV-Gerät nicht benutzt wird.

Aufnahmen auf eine weitere externe Festplatte überspielen

Sie können Sendungen auch auf eine weitere externe Festplatte kopieren und diese so archivieren oder an anderen Loewe LCD-TV-Geräten wiedergeben.




DR-Archiv aufrufen.

Zu überspielende Titel wie in der linken Spalte beschrieben auswählen.



Blaue Taste: Eintrag kopieren aufrufen.

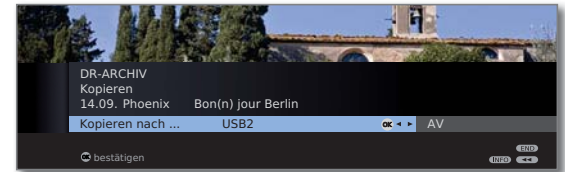

◀ ▶ Im Kopieren-Menü **USBx** wählen. **OK** Kopiervorgang starten.

- ➡ Das Überspielen auf eine externe Festplatte findet im Hintergrund und mit wesentlich höherer Geschwindigkeit statt. Im Gegensatz zum Überspielen auf einen angeschlossenen Recorder (siehe linke Spalte) gelten hier keine Einschränkungen in Bezug auf die Senderauswahl. Sie sehen eine Bildschirmmeldung, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Der Status von laufenden Kopieraufträgen kann der Timerübersicht entnommen werden.
- ➡ Während des Überspielens darf das TV-Gerät **nicht** mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden!

Programmierte Entschlüsselung löschen

Sie können eine programmierte Entschlüsselung verschlüsselter Aufnahmen jederzeit löschen.

➡ DR-Archiv wird angezeigt.



▼ ▲ Gewünschte Sendung (roter Punkt mit Schlüssel-symbol) markieren.



Gelbe Taste: löschen/entschlüsseln aufrufen.



Blaue Taste: Entschlüsselung annullieren.

Der rote Punkt mit Schlüsselsymbol und der Eintrag in der Timerübersicht werden gelöscht.

Digital-Recorder

Verschlüsselte Aufnahme entschlüsseln

Die Entschlüsselung von verschlüsselten Aufnahmen können Sie jederzeit von Hand starten ⁽¹⁾. Zum Zeitpunkt der Entschlüsselung muss das CA-Modul mit Smart Card eingesteckt sein. Die Entschlüsselung sollte zeitnah geschehen, weil mit zunehmendem zeitlichem Abstand vom Aufnahmezeitpunkt die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass der Schlüssel nicht mehr gültig ist.

Gehen Sie ähnlich wie beim Überspielen aus dem Archiv vor:




- DR-Archiv wird angezeigt.
- Zu entschlüsselnde Aufnahme markieren.
- Verschlüsselte Aufnahmen sind mit vor dem Balken gekennzeichnet.



Gelbe Taste: löschen/entschlüsseln aufrufen.



Blaue Taste: Eintrag entschlüsseln aufrufen.

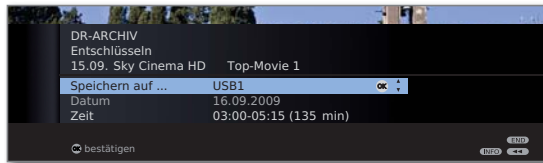

- USB1** wählen.
Datum und Zeit der Entschlüsselung festlegen.

OK Bestätigen.

Sie sehen wieder das DR-Archiv. Vor dem Datum sehen Sie einen roten Punkt mit Schlüsselssymbol für die programmierte Entschlüsselung.

- Während einer Entschlüsselung kann kein anderer DVB-Sender angesehen werden. Das TV-Gerät kann aber in den Standby-Betrieb ausgeschaltet werden. Entschlüsseln Sie am besten nachts, wenn das TV-Gerät nicht benutzt wird.
- Nach erfolgreicher Entschlüsselung werden Sie im DR-Archiv die Aufnahme entschlüsselt vorfinden (ohne vor dem Balken).
- Zeit und Datum einer Entschlüsselung können in der Timerübersicht (siehe Seite 92) nachträglich geändert werden.

Aufnahme aus dem Archiv löschen



- DR-Archiv wird angezeigt.
- Zu löschende Aufnahme markieren.



Gelbe Taste: löschen/kopieren aufrufen.



- Evtl. weitere Titel markieren und mit **OK** bestätigen.

Oder:



Rote Taste: Alle Einträge markieren.

- Zu löschende Titel werden blau angezeigt.



Gelbe Taste: Einträge löschen aufrufen.



OK Löschen bestätigen.
Die Aufnahme(n) wird/werden gelöscht.
Sie sehen wieder das DR-Archiv.

⁽¹⁾ Zur Handhabung von verschlüsselten Sendungen bitte auch die Hinweise auf den Seiten 108 und 109 beachten.

Digital-Recorder


Lesezeichen löschen



- DR-Archiv wird angezeigt.
- ▲ Aufnahme markieren, deren Lesezeichen gelöscht werden sollen.
- Aufzeichnungen mit manuellen Lesezeichen sind mit vor dem Balken gekennzeichnet.



Gelbe Taste: löschen/kopieren aufrufen.

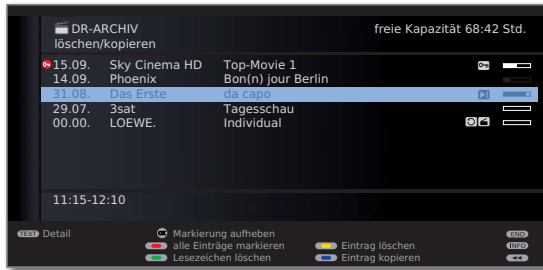

- Evtl. weitere markieren und mit **OK** bestätigen.



Oder:

Rote Taste: Alle Einträge markieren.

- Markierte Titel werden blau angezeigt.



Grüne Taste: Lesezeichen löschen.

Alle von Hand gesetzten Lesezeichen der markierten Einträge werden gelöscht. Automatisch gesetzte Lesezeichen werden nicht gelöscht.


Titel der Archiv-Aufnahme ändern



- DR-Archiv wird angezeigt.
- Zu ändernden Titel markieren.



Grüne Taste: bearbeiten/schützen aufrufen.

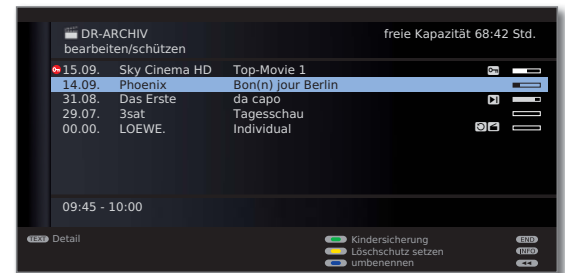

Blaue Taste für umbenennen drücken.

Unter dem 1. Buchstaben des Titels sehen Sie einen Strich für die aktuelle Eingabeposition.

- Eingabeposition nach rechts.
- Eingabeposition nach links.



Geben Sie nacheinander die Zeichen ein (bei Eingabe über die Zifferntasten der Fernbedienung ähnlich wie bei einer Handy-Tastatur; die genaue Belegung der Tasten finden Sie auf Seite 129).



Gelbe Taste: Zeichen links von der Eingabemarke löschen.



Grüne Taste: Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.




OK Eingabe abschließen. Damit wird die Änderung dauerhaft gespeichert.

Digital-Recorder

Film sperren/freigeben (Kindersicherung)


Filme, die z.B. Ihre Kinder nicht ansehen dürfen, können Sie sperren. Ansehen ist nur dann möglich, wenn vorher die Geheimzahl eingegeben wurde.

➔ DR-Archiv wird angezeigt.




Grüne Taste: bearbeiten/schützen aufrufen.

▼ ▲ Zu sperrende Aufnahme markieren.

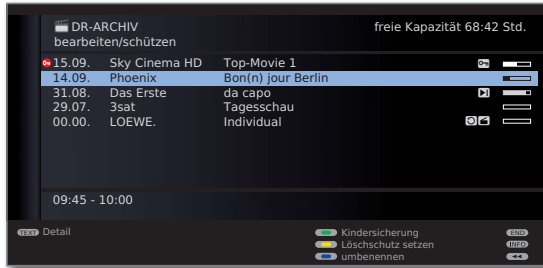

Grüne Taste: Kindersicherung aufrufen.



Geben Sie mit den **Zifferntasten** der Fernbedienung Ihre Geheimnummer ein. Wird erstmalig eine Geheimnummer festgelegt, merken Sie sich diese gut. Bestätigen Sie die neue Geheimnummer mit **OK**.

Das DR-Archiv öffnet sich wieder.




Grüne Taste: Film sperren.




▲ ▼ Evtl. weitere Titel markieren.



Grüne Taste: Film sperren bzw. Film wieder freigeben.

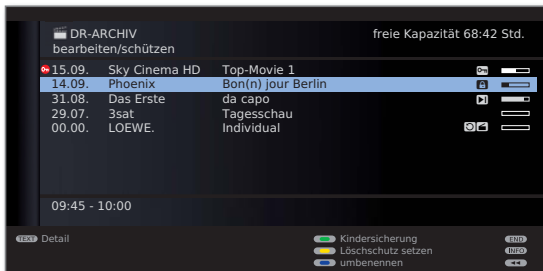


Bei gesperrten Filmen wird vor dem Balken ein Schloss-Symbol  angezeigt.


Gesperrten Film ansehen



DR-Archiv aufrufen.

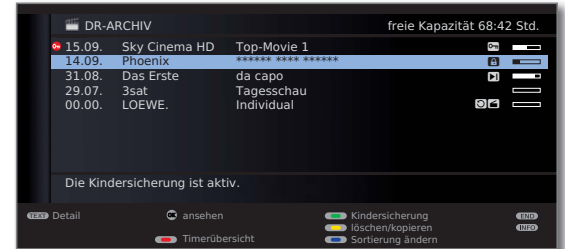

▼ ▲ Gesperrten Film markieren,
OK Film ansehen.

➔ Die Titel gesperrter Filme sind nicht lesbar. Die Detailinfo der Aufnahme kann nicht aufgerufen werden. Der Eintrag wird am Zeilenende mit dem Symbol  versehen.


Sie werden jetzt aufgefordert, Ihre Geheimnummer einzugeben. Nach der Eingabe der Geheimnummer startet die Wiedergabe des Films.

Digital-Recorder

Löschschutz setzen/entfernen

Sie können Filme mit einem Löschschutz versehen, um ein automatisches Löschen durch den Lösch-Manager (siehe Seite 95) zu verhindern.

⇒ DR-Archiv wird angezeigt.

 **Grüne Taste: bearbeiten/schützen** aufrufen.




▼ ▲ Den Titel markieren, bei dem Sie einen Löschschutz setzen oder entfernen wollen.


 **Gelbe Taste: Löschschutz setzen / entfernen.**



▼ ▲ Evtl. weitere Titel markieren.

 **Gelbe Taste: Löschschutz setzen bzw. entfernen.**

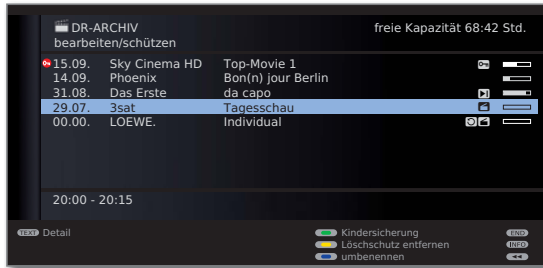

Bei Filmen mit aktiviertem Löschschutz wird vor dem Balken ein Symbol  angezeigt.

DR+ Streaming

- Zur Nutzung von DR+ Streaming werden mindestens zwei Loewe TV-Geräte mit Chassis SL 1xx benötigt (davon mindestens eines mit DR+). Die TV-Geräte müssen zusätzlich über ein drahtloses (WLAN) oder drahtgebundenes (z.B. Ethernet, PowerLine) Netzwerk miteinander verbunden sein.
- DR+ Streaming muss in den **DR+ Streaming - Einstellungen** (siehe unten) aktiviert sein.
- Funktionen, die Schreibzugriff auf ein freigebendes Gerät erfordern würden (Kindersicherung, Löschschutz, umbenennen, Eintrag oder Lesezeichen löschen, Lesezeichen setzen, Teile der Aufnahme löschen/ausblenden), sind bei Wiedergabe eines DR-Archiv-Eintrags über das Netzwerk (siehe rechte Spalte) nicht verfügbar.

DR+ Streaming - Einstellungen

Vor der ersten Verwendung von DR+ Streaming müssen einige wenige Einstellungen vorgenommen werden.



- Digital-Recorder-Menü ist geöffnet (Seite 88).


◀ ▶ **DR+ Streaming - Einstellungen** auswählen,
OK Einstellungsoptionen aufrufen.

Erläuterung der Einstellmöglichkeiten siehe Seite 89.

DR-Archiv-Eintrag über das Netzwerk abspielen



DR-Archiv / Video-Archiv aufrufen.

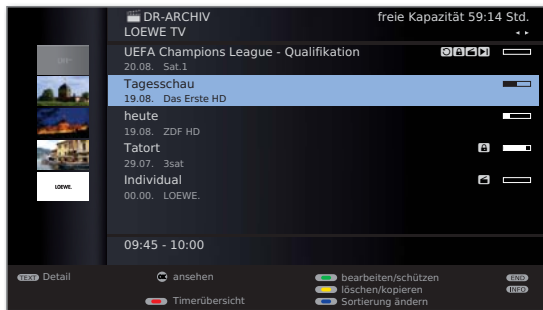

◀ ▶ Gewünschtes TV-Gerät auswählen.

Der Name des freigebenden TV-Gerätes wird in der zweiten Zeile angezeigt (im Beispiel: **LOEWE TV**).

▼ ▲ Gewünschten Archiveintrag markieren,
OK Archiveintrag **ansetzen**.

Weitere Hinweise zur Bedienung siehe ab Seite 98.

Aufnahmen von einem freigebenden TV-Gerät überspielen

Sie können Archiveinträge von einem freigebenden TV-Gerät über das Netzwerk auf ein Speichermedium an einem der USB-Anschlüsse des TV-Gerätes kopieren.

Am Ziel-TV-Gerät:



DR-Archiv aufrufen.




◀ ▶ Gewünschtes freigebendes TV-Gerät auswählen.

Zu überspielende Titel wie auf Seite 101 beschrieben auswählen.



Blaue Taste: Eintrag kopieren aufrufen.

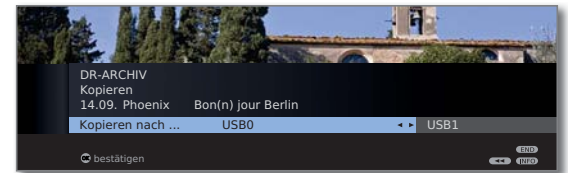

◀ ▶ Falls mehrere Speichermedien zur Auswahl stehen, gewünschtes Ziel auswählen.

OK Kopiervorgang starten.

- Das Überspielen auf eine externe Festplatte findet im Hintergrund und mit wesentlich höherer Geschwindigkeit statt. Im Gegensatz zum Überspielen auf einen angeschlossenen Recorder (siehe Seite 101) gelten hier keine Einschränkungen in Bezug auf die Senderauswahl. Sie sehen eine Bildschirmmeldung, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

Der Status von laufenden Kopieraufträgen kann der Timerübersicht entnommen werden.

- Während des Überspielens dürfen **weder** das freigebende TV-Gerät **noch** das Ziel-TV-Gerät mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden! Anderenfalls wird das Kopieren abgebrochen und die Aufnahme wird eventuell unbrauchbar.

Festplatte formatieren

Formatieren Sie USB-Festplatten, die Sie mit dem TV-Gerät verwenden möchten, vor der ersten Verwendung über das **TV-Menü** → **Einstellungen** → **Sonstiges** → **Externe Festplatte formatieren**.

Bei Problemen beim Betrieb der USB-Festplatte kann eine Formatierung möglicherweise ebenfalls Abhilfe schaffen.

Außerdem können Sie mit einer Formatierung schnell und unkompliziert alle Daten auf der Festplatte löschen.

Achtung!


Das Formatieren der Festplatte löscht **alle** auf ihr gespeicherten Daten!

MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Externe Festplatte formatieren** auswählen,
OK ausführen.

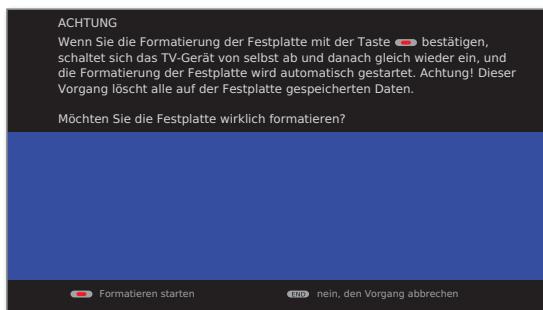

Rote Taste: Formatieren starten.

- ➡ Das TV-Gerät muss nach der Formatierung neu gestartet werden.

Oder:

END

END: Vorgang abbrechen.

Weitere Hinweise

Automatische Zeitsteuerung

Ihr TV-Gerät kann zur Aufnahme einer Sendung die automatische Zeitsteuerung nutzen.

Die **automatische Zeitsteuerung** übernimmt die entsprechende Kontrolle von Start- und Endzeit bei **DVB**-Sendern. Die Aufnahme wird zu Beginn der Sendung gestartet und zum Ende abgeschaltet, auch wenn Anfangs- und/oder Endzeit durch den Programmanbieter geändert wurden. Die automatische Zeitsteuerung wird allerdings nicht von allen Sendern unterstützt.

DVB Common Interface-Standard (CI)

Wurde eine Sendung verschlüsselt aufgenommen, wird der Entschlüsselungsvorgang automatisch in der darauf folgenden Nacht im Standby-Betrieb ausgeführt (wenn nicht in den Timer-Daten anders eingestellt). Bitte beachten Sie, dass das TV-Gerät über Nacht nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet werden darf und dass das CA-Modul mit SmartCard im CI-Slot des TV-Gerätes eingesteckt ist.

Wird die Entschlüsselung der Aufnahme nicht zeitnah vorgenommen, kann möglicherweise nicht mehr entschlüsselt werden. Mit zunehmendem zeitlichem Abstand vom Aufnahmezeitpunkt erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlüssel nicht mehr gültig ist.

- ➡ Verschlüsselte Festplattenaufnahmen erscheinen noch bis zum Entschlüsseln in der Timerübersicht (Seite 92).
- ➡ Die Entschlüsselung können Sie auch von Hand einleiten (siehe Seite 102).
- ➡ Abhängig von Ihrem Programmanbieter wird eine nachträgliche (zeitversetzte) Entschlüsselung eventuell nicht unterstützt.
- ➡ Die Wiedergabe von verschlüsselt aufgezeichneten Sendungen hängt stark vom verwendeten CA-Modul ab. Unter Umständen ist die Wiedergabe von verschlüsselten Aufnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Tipp: Nehmen Sie, wenn möglich, entschlüsselt auf oder entschlüsseln Sie die Sendung so bald wie möglich.
- ➡ Auswahlmöglichkeiten im CA-Modul-Menü und Leistungsfähigkeit Ihres CA-Moduls sind abhängig von der Art des verwendeten Moduls und der darauf installierten Software. Wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller des Moduls.

DVB Common Interface Plus-Standard (CI Plus)

CI Plus ist eine Weiterentwicklung des DVB Common Interface-Standards. CI Plus -Slots sind prinzipiell abwärtskompatibel zum vorherigen CI-Standard, d.h. CA-Module und Smart Cards nach dem bisherigen CI-Standard können in CI Plus -Slots weiterverwendet werden, soweit der Programmanbieter dies zulässt.

Die Regelungen des bisherigen Standards (siehe Seite 108) gelten für CI Plus ebenso. Zusätzlich dazu bestehen jedoch weitere Bestimmungen.

Programmanbieter, die den CI Plus-Standard verwenden, können verschiedene Rechte für ihre ausgestrahlten Sendungen vergeben. So kann z.B. die Aufnahme bzw. das nachträgliche Anschauen einer verschlüsselten Sendung vom Programmanbieter eingeschränkt oder ganz unterbunden werden. Im Falle derartiger Bestimmungen gelten diese in der Folge dann auch für zeitversetztes Fernsehen entsprechend.

Wenn Sie eine solche Sendung aufzeichnen möchten, werden Sie durch eine Bildschirmmeldung darauf hingewiesen. Die Aufnahme wird in einem solchen Fall zwar ausgeführt (ein entsprechender Eintrag erscheint im DR-Archiv), ein nachträgliches Ansehen der Sendung ist dann allerdings nicht mehr oder nur begrenzte Zeit (z.B. 10 Tage) möglich. Eine eventuelle zeitliche Beschränkung der Wiedergabe wird Ihnen auch beim entsprechenden Eintrag im DR-Archiv angezeigt.

Auch ein nachträgliches Entschlüsseln einer verschlüsselt aufgezeichneten Sendung kann vom Anbieter untersagt werden.

- ➡ Alle hier erwähnten Einschränkungen liegen in der Verantwortung der Programmanbieter. Das TV-Gerät wertet diese durch den Programmanbieter festgelegte Signalisierung lediglich neutral aus.

Weiterhin kann das Kopieren von geschützten Sendungen nach außen, z.B. auf einen DVD-Recorder, vom Programmanbieter unterbunden werden (auch nach einem eventuellen Entschlüsseln).

Wenn Sie eine CI Plus-geschützte Sendung aufzeichnen möchten, die vom Programmanbieter mit einem Jugendschutz versehen wurde, ist es unter Umständen nötig, den Jugendschutz-PIN des CA-Moduls bei der Programmierung der Daten einzugeben. Zum späteren Anschauen der Sendung wird dann die Geheimnummer des TV-Gerätes benötigt.

Das Aussehen des CA-Modul-Menüs kann bei CI Plus vom normalen Aussehen des TV-Menüs abweichen.

Software-Update bei CI Plus-fähigen CA-Modulen

Für die Software Ihres CA-Moduls kann es von Zeit zu Zeit neue Betriebssoftware geben. Es gibt dabei zwei Arten von Software-Updates.

Empfohlenes Update:

Ein Hinweis auf ein verfügbares Update erscheint. Sie können dieses entweder ausführen oder den Vorgang abbrechen. Bei Nichtausführung erscheint der Hinweis bis zum Ausführen des Updates in regelmäßigen Abständen erneut.

Erzwungenes Update:

Ein Hinweis auf ein verfügbares Update erscheint. Das Modul entschlüsselt nicht mehr, bis das Update erfolgreich ausgeführt wurde.

Abhilfe bei Fehlern (CA-Modul)

Sollte es beim Betrieb eines CA-Moduls zu Problemen kommen, kann Folgendes helfen:

Schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus aus. Entnehmen Sie das CA-Modul aus dem TV-Gerät. Schalten Sie das TV-Gerät vollständig aus. Warten Sie einige Sekunden. Stecken Sie das CA-Modul wieder ein. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein.

Sollte es weiterhin zu Fehlern kommen, notieren Sie sich den angezeigten zweistelligen Fehlercode (nur bei CI Plus-fähigen CA-Modulen). Wenden Sie sich an Ihren Technischen Kundendienst. Die Service-Adressen finden Sie auf Seite 152.

Externe Geräte

Menü Anschlüsse

In diesem Menü werden Einstellungen für den Anschluss externer Geräte vorgenommen.


Menü Anschlüsse aufrufen



MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Anschlüsse** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Anschlüsse:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tonkomponenten | Der Tonkomponenten-Assistent hilft Ihnen beim Konfigurieren der Komponenten, die zur Wiedergabe des TV-Tons verwendet werden. Die Beschreibung des Tonkomponenten-Assistenten finden Sie ab Seite 117. |
| Antenne DVB | Hier können Sie mit dem Antennenassistenten die Parameter der DVB-T- und der DVB-S ⁽¹⁾ -Antenne einstellen. Die Einstellmöglichkeiten der DVB-Antennen sind im Ablauf der Erstinbetriebnahme (ab Seite 22) beschrieben. |
| AV-Anschluss-Einstellungen | Erläuterungen siehe rechte Spalte. |
| Sonstiges | Erläuterungen siehe Seite 111. |

AV-Anschluss-Einstellungen

Im Menü AV-Anschluss-Einstellungen können die Parameter für die Anschlussbuchsen AV und AVS angepasst werden.

AV-Anschluss-Einstellungen aufrufen




MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Anschlüsse** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **AV-Anschluss-Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü AV-Anschluss-Einstellungen:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät am Anschluss AV | Hier geben Sie an, ob ein Gerät und, falls ja, welches an der Buchse AV angeschlossen ist. |
| AV-Norm | Hier stellen Sie die AV-Norm des angeschlossenen Gerätes an AV bzw. AVS ein.
Im Normalfall belassen Sie die Einstellung auf Automatisch . Wird die Norm des angeschlossenen Gerätes nicht automatisch erkannt, wählen Sie die richtige Norm aus. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Fachhändler bzw. in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes. |
| Signalart | Hier stellen Sie die Signalart des an AV bzw. AVS angeschlossenen Gerätes ein. Im Normalfall belassen Sie die Einstellung auf Automatik-FBAS/YC , andernfalls wählen Sie die passende Signalart aus. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Fachhändler. |
| Schaltspannung an AV zulassen | Ist diese Funktion aktiviert und Sie schalten ein AV-Gerät (nicht an AVS), das eine Schaltspannung ausgibt, auf Wiedergabe, wird dessen Bild und Ton sofort auf allen TV-Senderplätzen wiedergegeben. |

⁽¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.

Externe Geräte

Anschlüsse – Sonstiges

In diesem Menü werden verschiedene Einstellungen (z.B. Digital Link, Decoder usw.) im Zusammenhang mit externen Geräten vorgenommen.

Sonstige Einstellungen für Anschlüsse aufrufen




MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Anschlüsse** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen.

Erläuterungen zu den Einstellmöglichkeiten im Menü Anschlüsse – Sonstiges:

Digital Link Plus Mit dieser Funktion können die Senderdaten des TV-Gerätes zu einem angeschlossenen Digital Link Plus-fähigen Recorder übertragen werden. Es können nur die Senderdaten von analogen TV-Sendern übertragen werden.

Decoder-Sender Hier können Sie analoge Sender mit verschlüsselten Inhalten als Decoder-Sender kennzeichnen und den Modus der Tonverschlüsselung verschlüsselter Audiosignale einstellen, so dass diese automatisch von einem an AV angeschlossenen Decoder entschlüsselt werden. Der Menüpunkt ist nur anwählbar, wenn ein **Decoder als Gerät am Anschluss AV** (siehe Seite 110) gewählt wurde.

TV-Ferneinschaltung per Digital Link Hier können Sie auswählen, ob sich das TV-Gerät automatisch aus dem Standby-Betrieb einschalten soll, wenn von **Digital Link HD-** oder **Digital Link Plus-**fähigen Geräten, die an HDMI- oder AV-Eingängen angeschlossen sind, ein Band / eine Disk wiedergegeben oder ein Bildschirmmenü angezeigt wird (siehe auch Seite 112 und 114).

Spiele-Modus Hier können Sie für verschiedene Eingänge des TV-Gerätes die schnellere Anzeige Ihrer Aktivitäten am Bildschirm, z.B. für Spielkonsolen, einstellen (siehe rechte Spalte).

Spiele-Modus

Für diejenigen Eingänge Ihres TV-Gerätes, an denen Spielkonsolen, PC-Anwendungen oder auch Karaoke-Vorführungen betrieben werden, wird empfohlen, den **Spiele-Modus** zu aktivieren. Dabei wird erreicht, dass Ihre Aktivitäten durch Reduktion der aufwändigen, bildverbessernden Techniken schneller am Bildschirm angezeigt werden. Der Spiele-Modus kann für jeden AV-Eingang Ihres TV-Gerätes separat eingestellt werden.




MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Anschlüsse** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Spiele-Modus** auswählen,
OK aufrufen.

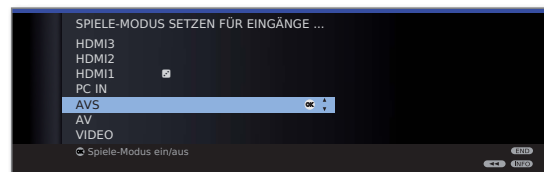

▲ ▼ Anschluss auswählen,
OK Spiele-Modus für gewählten Anschluss **ein/aus**.

Sie erkennen Anschlüsse mit gesetztem Spiele-Modus am Symbol  hinter der Anschlussbezeichnung.

Spiele-Modus über die Statusanzeige ein- bzw. ausschalten

Sie können den Spiele-Modus für den ausgewählten AV-Eingang auch über die Statusanzeige ein- bzw. ausschalten.



AV-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ Gewünschten Anschluss auswählen,
OK umschalten.



INFO: Statusanzeige aufrufen (falls diese nach dem Umschalten auf den AV-Anschluss nicht mehr eingeblendet ist).



Grüne Taste: Spiele-Modus für gewählten Anschluss je nach Status **ein-** bzw. **ausschalten**.

Externe Geräte

Geräte an den Anschlüssen AV/AVS

Über die Euro-AV-Buchse **AV** (siehe Seite 11) kann ein Zusatzgerät wie z.B. DVD-Spieler, Video-/DVD-Recorder etc. an das TV-Gerät angeschlossen werden.

Der AV-Eingang **AVS** (siehe Seite 11) bietet die Möglichkeit, z.B. eine Digitalkamera oder einen Camcorder anzuschließen.

Die AV-Buchsen können dabei verschiedene Signalarten verarbeiten. Welche Signalart Ihr Zusatzgerät bereitstellt, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Gerätes.

Durch die Vielzahl der am Markt befindlichen AV-Geräte kann nur exemplarisch auf einige Beispiele für den Anschluss von Zusatzgeräten an die AV-Buchsen eingegangen werden.

TV-Ferneinschaltung per Digital Link

Sie können auswählen, ob sich das TV-Gerät automatisch aus dem Standby-Betrieb einschalten soll, wenn bei einem an **AV** angeschlossenen **Digital Link Plus**-fähigen Gerät eine Disk wiedergegeben oder ein Bildschirmmenü angezeigt wird.

Die Einstellung finden Sie im **TV-Menü** unter **Anschlüsse** → **Sonstiges** → **TV-Ferneinschaltung per Digital Link** (siehe auch Seite 111).


DVD-Spieler an das TV-Gerät anschließen

➡ Ein **DVD-Spieler** wurde im **TV-Menü** unter **Anschlüsse** → **AV-Anschluss-Einstellungen** → **Gerät am Anschluss AV** ausgewählt (siehe auch Seite 110).

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie den Euro-AV-Ausgang des DVD-Spielers mit der Buchse **AV** des TV-Gerätes.

Verwenden Sie hierzu ein vollbestücktes Euro-AV-Kabel (im Fachhandel erhältlich).

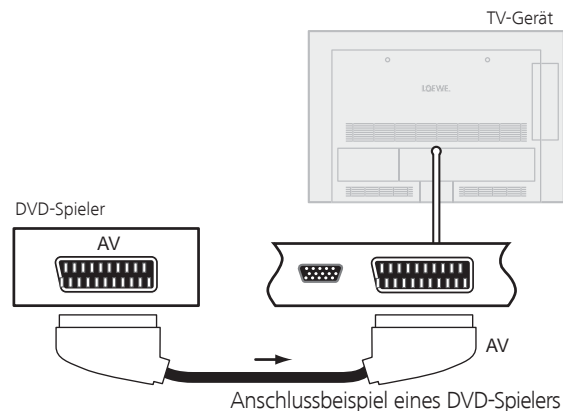

Vom AV-Gerät wiedergeben

Unterstützt das Gerät an **AV** die Funktionalität **Digital Link Plus** oder wurde im **TV-Menü** → **Anschlüsse** → **AV-Anschluss-Einstellungen** → **Schaltspannung zulassen** → **ja** ausgewählt, schaltet das TV-Gerät nach dem Starten der Wiedergabe am AV-Gerät automatisch auf den entsprechenden AV-Eingang um.

Der AV-Eingang kann allerdings auch manuell aufgerufen werden:



AV-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ **AV** auswählen,
OK umschalten.

Wiedergabe am angeschlossenen Gerät starten.

Externe Geräte

DVD-Recorder an das TV-Gerät anschließen


- Ein **DVD-Recorder** wurde im **TV-Menü** unter **Anschlüsse** → **AV-Anschluss-Einstellungen** → **Gerät am Anschluss AV** ausgewählt (siehe auch Seite 110).

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie den Euro-AV-Ausgang des DVD-Recorders mit der Buchse **AV** des TV-Gerätes. Verwenden Sie hierzu ein vollbestücktes Euro-AV-Kabel (im Fachhandel erhältlich).

Wenn Sie Sender mit dem im Recorder eingebauten Empfangsteil (Tuner) empfangen und aufnehmen wollen, muss der Recorder in die Antennenleitung eingeschleift werden.

Schließen Sie den DVD-Recorder wie im Anschlussbeispiel unten gezeigt an.

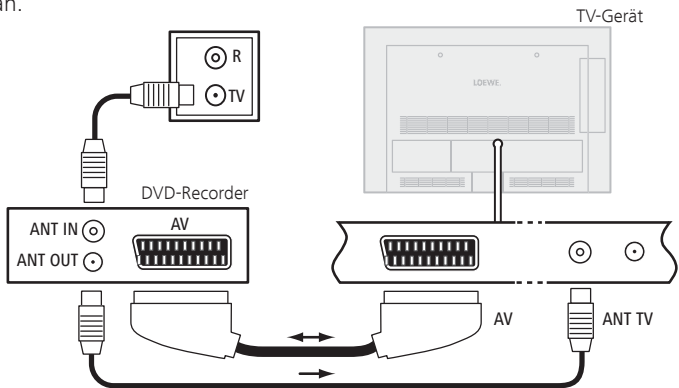

Anschlussbeispiel eines DVD-Recorders

- Wenn Sie DVB-Sender mit einem externen Recorder aufnehmen möchten, muss das interne Empfangsteil des TV-Gerätes verwendet werden (siehe **Timer-Aufnahme mit externen Geräten** auf Seite 122).

Vom AV-Gerät wiedergeben



AV-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ **AV** auswählen,
OK umschalten.


Wiedergabe am angeschlossenen Gerät starten.

Camcorder/Kamera anschließen

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie den AV-Ausgang des Camcorders mit den Toneingangs-buchsen **AUDIO IN L** (weiß) und **AUDIO IN R** (rot) und dem **AVS**-Anschluss der seitlichen AV-Buchsen des TV-Gerätes.

Verwenden Sie hierzu das AV-Kabel, das dem Camcorder beiliegt. Manche Camcorder liefern anstatt eines S-Video-Signals nur ein FBAS-Signal am AV-Ausgang. In diesem Fall verwenden Sie den **VIDEO IN**-Eingang (gelb).

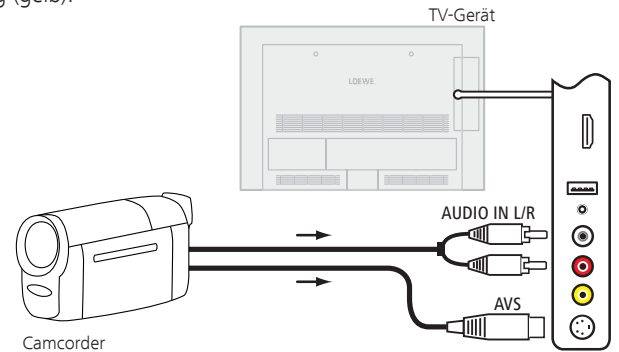

Anschlussbeispiel eines Camcorders

Vom AV-Gerät wiedergeben



AV-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ **AVS** auswählen,
OK umschalten.

Wiedergabe am angeschlossenen Gerät starten.

Externe Geräte

Geräte an den HDMI-Anschlüssen

Die HDMI-Anschlüsse (High Definition Multimedia Interface) erlauben die Übertragung von digitalen Bild- und Tonsignalen von einem Zuspielderät (z.B. DVD-Spieler, Blu-ray-Player, Spielekonsole, Camcorder, Set-Top-Box) über ein einziges Anschlusskabel.

Die digitalen Bild- und Tondaten werden ohne Datenkompression digital übertragen und weisen deshalb keine Qualitätsverluste auf.

An jeder HDMI-Buchse können maximal fünf Geräte kaskadiert angeschlossen werden. Die Geräte werden in der AV-Auswahl und in der Senderübersicht unterhalb der entsprechenden HDMI-Buchse angeordnet. Wird vom jeweiligen Gerät ein eigener Geräte name übermittelt, erscheint dieser an Stelle der Anschlussbezeichnung.


Ihr TV-Gerät kann 24p-Filme, die von einem angeschlossenen HDMI-Zuspielderät (z.B. Loewe BluTech Vision Interactive) ausgegeben werden, optimal darstellen (siehe Glossar Seite 142).

Mit Hilfe eines DVI/HDMI-Adapterkabels lassen sich auch die digitalen Videosignale eines DVI-Zuspielers über den kompatiblen HDMI-Anschluss wiedergeben. Der Ton muss aber dann zusätzlich eingespeist werden. HDMI und DVI benutzen beide das gleiche Kopierschutzverfahren HDCP.

Gerät anschließen

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Das Gerät über ein HDMI-Kabel (Typ A, 19-polig) an eine der **HDMI**-Buchsen des TV-Gerätes anschließen.

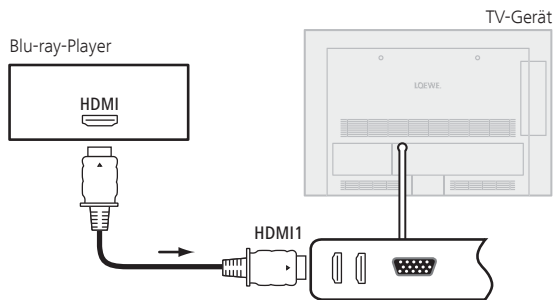

Anschlussbeispiel eines HDMI-Gerätes (z.B. Blu-ray-Player)

Wird ein DVI/HDMI-Adapterkabel verwendet, kann der zugehörige Ton über die Toneingangsbuchse **AUDIO IN** (analog) eingespeist werden.

Vom Gerät wiedergeben

Unterstützt das Gerät an **HDMI** die Funktionalität **Digital Link HD**, schaltet das TV-Gerät nach dem Starten der Wiedergabe am HDMI-Gerät automatisch auf den entsprechenden HDMI-Eingang um.

Der HDMI-Eingang kann allerdings auch manuell aufgerufen werden:



AV-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ **HDMI-Buchse auswählen.**

Bei **Digital Link HD**-fähigen Geräten erscheint möglicherweise der Geräte name an Stelle der Anschlussbezeichnung.

OK Umschalten.

Wiedergabe am angeschlossenen HDMI-Gerät starten. Das bestmögliche Format für das Bild wird automatisch erkannt und eingestellt.

TV-Ferneinschaltung per Digital Link

Sie können auswählen, ob sich das TV-Gerät automatisch aus dem Standby-Betrieb einschalten soll, wenn bei einem an **HDMI** angeschlossenen **Digital Link HD**-fähigen Gerät eine Disk wiedergegeben oder ein Bildschirmmenü angezeigt wird.

Die Einstellung finden Sie im **TV-Menü** unter **Anschlüsse** → **Sonstiges** → **TV-Ferneinschaltung per Digital Link** (siehe auch Seite 111).

Externe Geräte

Geometrie anpassen (nur bei bestimmten Signalen möglich)

Hiermit lässt sich das Bild (horizontal und vertikal) verschieben, so dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt.


- Bei Anschluss eines PCs an eine **HDMI**-Buchse des TV-Gerätes stellen Sie vorher das Ausgangssignal an Ihrem PC so ein, dass es mit einem der Signale in der Tabelle auf Seite 134 übereinstimmt.

MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Bild** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **weitere ...** auswählen,
OK aufrufen.
- ◀ ▶ **PC IN - Display** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



- ◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ Einstellungen vornehmen.

Digital Link HD

Digital Link HD (HDMI CEC)

Mit der Funktion **Digital Link HD** (HDMI CEC) geben Loewe TV-Geräte die Signale der Fernbedienung über die HDMI-Verbindung vom TV-Gerät an kompatible HDMI-Geräte (wie z.B. Loewe AudioVision) weiter. So können Sie ein CEC-fähiges HDMI-Gerät verdeckt aufstellen.

Verdeckte Aufstellung von HDMI-Geräten

Legen Sie dazu zunächst die **HDMI CEC-Funktion** wie auf Seite 123 beschrieben mit dem Code **22** auf die gewünschte Gerätetaste (**REC**, **DVD** oder **AUDIO**).

Nehmen Sie anschließend die Zuordnung der **Digital Link HD**-Funktion zum verwendeten HDMI-Gerät vor.

HDMI-Gerät zuordnen

- Das CEC-fähige HDMI-Gerät ist an eine der HDMI-Buchsen angeschlossen und eingeschaltet.

REC DVD AUDIO

Gewünschte Taste 5 Sekunden lang drücken.

Am TV-Gerät erscheint ein Auswahlmenü.



- ▲ ▼ Gewünschtes Gerät aus der Liste auswählen.
OK übernehmen.

Von nun an werden die Befehle der Fernbedienung vom TV-Gerät an das HDMI-Gerät weitergeleitet, wenn die entsprechende Gerätetaste (**REC**, **DVD** oder **AUDIO**) vorher betätigt wurde.

Externe Geräte

Geräte am PC IN-Anschluss

An die Buchse **PC IN** können Sie z.B. einen PC anschließen und so den Bildschirm des TV-Gerätes als Ausgabegerät benutzen.


Bei Anschluss eines PCs bzw. Zusatzgerätes an die **PC IN**-Buchse des TV-Gerätes stellen Sie vorher das Ausgangssignal an Ihrem PC so ein, dass es mit einem der Signale in der Tabelle auf Seite 134 übereinstimmt.

Gerät anschließen

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Das Gerät über ein VGA-Kabel an die **PC IN**-Buchse des TV-Gerätes anschließen.

Das analoge Tonsignal vom PC über ein Stereo-Kabel an die **AUDIO IN**-Klinkenbuchse am TV-Gerät anschließen.

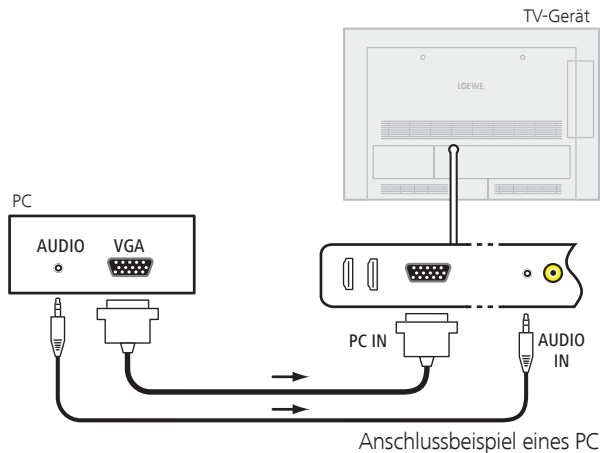

Falls Ihr PC über eine HDMI-Schnittstelle verfügt, können Sie den PC auch über die HDMI-Buchse mit Ihrem TV-Gerät verbinden (siehe Seite 114). Je nach Ausführung des HDMI-Anschlusses am PC wird das Tonsignal über den HDMI-Anschluss mit übertragen.

Sollte dies nicht der Fall sein, schließen Sie den analogen Ton wie oben beschrieben an. Nähere Informationen über die Ausführung der HDMI-Schnittstelle an Ihrem PC entnehmen Sie bitte aus der dazugehörigen Bedienungsanleitung.

Vom Gerät wiedergeben



AV-Auswahl aufrufen.



▲ ▼ **PC IN**-Buchse auswählen,
OK umschalten.

PC-Bild anpassen (nur bei bestimmten Signalen möglich)

In diesem Menü können Sie die Position (vertikal, horizontal) und die Phasenlage Ihres PC-Bildes einstellen.




MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Bild** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **weitere ...** auswählen,
OK aufrufen.

◀ ▶ **PC IN - Display** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.



◀ ▶ Gewünschte Einstellung auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ Einstellungen vornehmen.

Anschluss von Geräten mit Komponentenanschluss (YPbPr / YUV)


Externe Geräte mit Komponentenanschluss **YPbPr** (umgangssprachlich auch öfters als **YUV** bezeichnet; siehe auch Glossar Seite 146) können mittels VGA-Adapter an die **PC IN**-Buchse des TV-Gerätes angeschlossen werden. Der VGA-Adapter ist als Zubehör bei Ihrem Loewe Fachhandelspartner erhältlich.

Der weitere Anschluss der Geräte erfolgt wie in der linken Spalte beschrieben.

Tonkomponenten-Assistent


Der Tonkomponenten-Assistent hilft Ihnen beim Konfigurieren der Komponenten, die zur Wiedergabe des TV-Tons verwendet werden. Sie können zur Tonwiedergabe die TV-Lautsprecher, Aktivlautsprecher, TV-Lautsprecher und Subwoofer sowie analoge und digitale HiFi/AV-Verstärker konfigurieren.

Tonwiedergabe bei TV-Geräten ohne integrierten digitalen Multikanal-Audio-Decoder

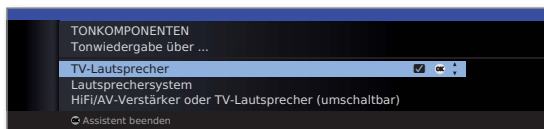

TV-Lautsprecher Ton über die eingebauten TV-Lautsprecher wiedergeben (Werkseinstellung).

Lautsprechersystem Ton entweder über die TV-Lautsprecher und einen angeschlossenen Subwoofer oder über aktive Stereo-Lautsprecher wiedergeben (siehe Seite 118).

HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar) Ton wahlweise über einen externen analogen oder digitalen Audio-Verstärker (siehe Seite 119) oder über die eingebauten TV-Lautsprecher wiedergeben. Die Tonwiedergabe kann über die **Taste**  umgestellt werden.

Externe Geräte

Lautsprechersystem anschließen


Wenn Sie Aktivlautsprecher oder einen aktiven Subwoofer verwenden möchten, können Sie diese an den Buchsen **AUDIO OUT L/R** des TV-Gerätes anschließen.

Aktivlautsprecher verwenden

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie die Anschlüsse der Aktivlautsprecher mit den Anschlüssen **AUDIO OUT L/R** des TV-Gerätes.

Der Tonkomponenten-Assistent ist geöffnet.

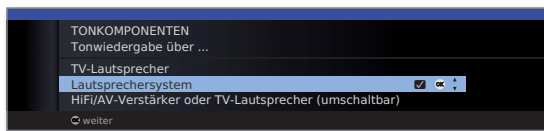


▼ ▲ **Lautsprechersystem** markieren, **OK** bestätigen.

Frontlautsprecher anschließen:

◀ ▶ **Externe Lautsprecher** auswählen, **OK** bestätigen.

Bei den Anschlüssen **AUDIO OUT L/R** handelt es sich um **Vorverstärker-Ausgänge**. Es dürfen daher **ausschließlich Aktivlautsprecher angeschlossen werden**.

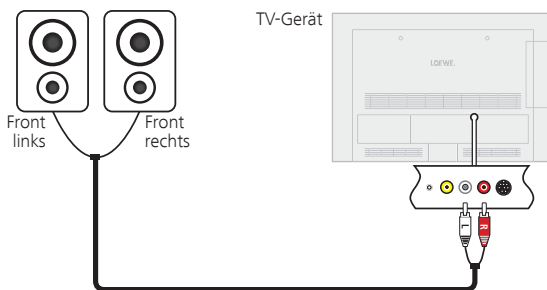


Anschluss von Aktivlautsprechern an das TV-Gerät

TV-Lautsprecher und aktiven Subwoofer verwenden

Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus.

Verbinden Sie den aktiven Subwoofer mit einem der beiden Anschlüsse **AUDIO OUT L/R** des TV-Gerätes.

Der Tonkomponenten-Assistent ist geöffnet.

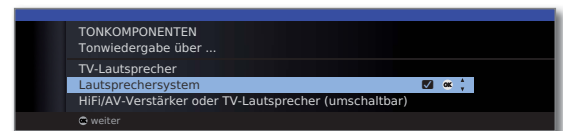

▼ ▲ **Lautsprechersystem** markieren, **OK** bestätigen.

Frontlautsprecher anschließen:

◀ ▶ **TV-Lautsprecher** auswählen, **OK** bestätigen.

Subwoofer anschließen:

◀ ▶ **ja** auswählen, **OK** bestätigen.

Subwoofer-Pegel anpassen:

◀ ▶ Subwoofer-Pegel wie gewünscht einstellen. **OK** bestätigen.

Übernahmefrequenz angeben:


◀ ▶ Obere Grenzfrequenz des Subwoofers einstellen. **OK** bestätigen.

Subwoofer-Phase:

Schalten Sie mit **P+ / P-** einen Sender mit Musik auf oder starten Sie die Wiedergabe mit Musik an einem externen Zuspieldgerät (z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player).

◀ ▶ Testen Sie beide Werte (0° und 180°) und wählen Sie den aus, bei dem Sie die Basswiedergabe von Ihrer Hörposition aus deutlicher wahrnehmen.

OK Einstellung bestätigen und Assistent beenden.

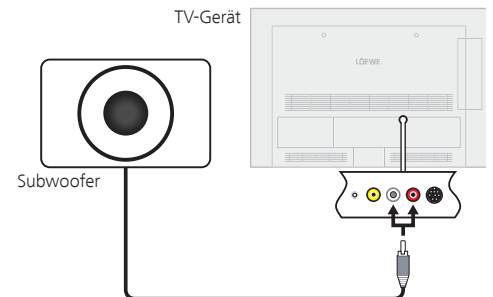

Anschluss eines Subwoofers an das TV-Gerät

Externe Geräte

Audio-Verstärker anschließen

Der Tonkomponenten-Assistent erlaubt die Konfiguration verschiedener Audio-Verstärker (Stereoverstärker, Surround-Verstärker, analog oder digital) mit verschiedenen digitalen Tonformaten (Dolby Digital, dts, MPEG und Stereo/PCM). Informieren Sie sich auch in der Bedienungsanleitung des Audio-Verstärkers.


MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.



- ◀ ▶ **Anschlüsse** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

- ◀ ▶ **Tonkomponenten** auswählen.
OK Tonkomponenten-Assistenten aufrufen.

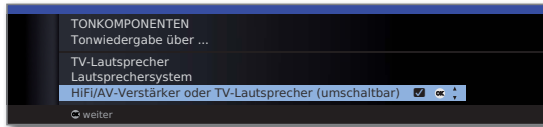

- ▼ ▲ **HiFi/AV-Verstärker oder TV-Lautsprecher (umschaltbar)** markieren.

OK weiter.

- ◀ ▶ Auswählen, ob der Ton digital oder analog an den Verstärker übertragen werden soll.
Fortsetzung, je nach Verstärker, siehe rechte Spalte.

Erläuterungen zu den Einstellungsmöglichkeiten:

HiFi/AV-Verstärker oder **TV-Lautsprecher (umschaltbar)** Einstellung wählen, wenn ein Verstärker angeschlossen wird und die TV-Lautsprecher verwendet werden. In der Hörmodus-Auswahl kann dann die Tonwiedergabe zwischen Verstärker und TV-Lautsprechern umgeschaltet werden.

Tonformate Tonformate angeben, die mit dem digitalen Verstärker decodiert werden können (siehe Bedienungsanleitung des verwendeten Verstärkers).


Verstärkertyp Auswahl zwischen Stereo- oder Surround-Verstärker.

Digitale Audio-Verstärker anschließen

Fortsetzung von linker Spalte ...

Bei digitaler Tonübertragung: **ja** auswählen.

Den digitalen Tonausgang des TV-Gerätes **AUDIO DIGITAL OUT** über ein Cinch-Kabel mit dem digitalen Toneingang des Verstärkers verbinden:

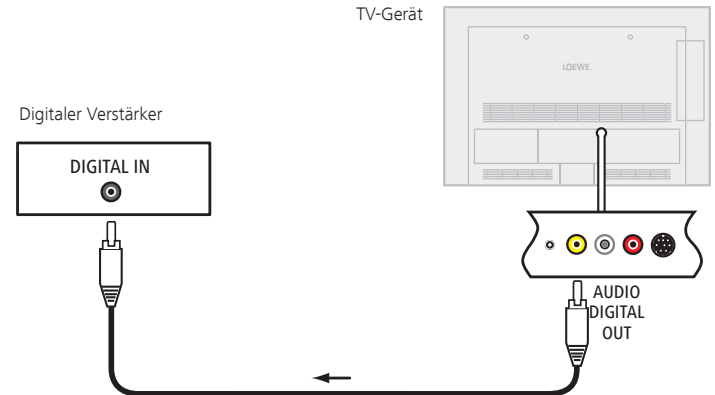


Tonformate, Verstärkertyp und andere Einstellungen vornehmen, siehe Erläuterungen zu den Einstellungsmöglichkeiten (linke Spalte).

Analoge Audio-Verstärker anschließen

Fortsetzung von linker Spalte ...

Bei digitaler Tonübertragung: **nein** auswählen.

Den analogen Tonausgang **AUDIO OUT L/R** des TV-Gerätes über ein Stereo-Cinch-Kabel mit dem analogen Toneingang des Verstärkers verbinden:

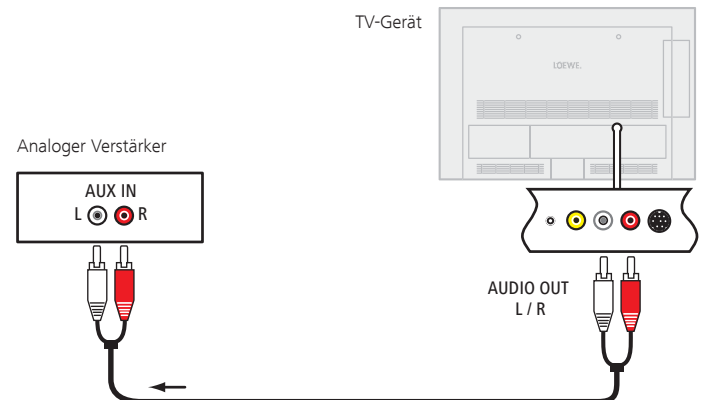

Verstärkertyp wählen und andere Einstellungen vornehmen, siehe Erläuterungen zu den Einstellungsmöglichkeiten (linke Spalte).

Externe Geräte

Der direkte Weg zur Aufnahme

Sie können Timer-Aufnahmen für USB Recording bzw. für angeschlossene Recorder am TV-Gerät programmieren. Für die Programmierung einer Aufnahme ist der Aufnahme-Assistent an mehreren Stellen integriert. Weitere Informationen zur Aufnahme mit dem Digital-Recorder finden Sie ab Seite 90.

Timer-Aufnahme über EPG programmieren

- ➔ Sie befinden sich im EPG-Betrieb; falls nicht, **EPG-Taste** drücken.



- ▼ ▲ Gewünschte Sendung markieren.



- RECORD-Taste:** Timer-Daten aufrufen (siehe rechte Spalte).

Timer-Aufnahme über Teletext programmieren

- ➔ Sie befinden sich im Teletext-Betrieb; falls nicht, **TEXT-Taste** drücken.



- RECORD-Taste:** Programmseiten des aktuellen Senders aufrufen.



- Grüne Taste:** Zur entsprechenden Seite blättern.




- ▼ ▲ Gewünschte Sendung auswählen, **OK** Timer-Daten aufrufen (siehe rechte Spalte).

Eingabe der Timer-Daten

Nach Auswahl der Sendung, die Sie aufzeichnen möchten, werden Timer-Daten angezeigt.

Die Einstellmöglichkeiten der Timer-Daten unterscheiden sich je nach Auswahl des Recorders, ob ein analoger oder DVB-Sender aufgezeichnet werden soll oder über welchen Weg (EPG, Teletext) die Aufnahme programmiert wurde.

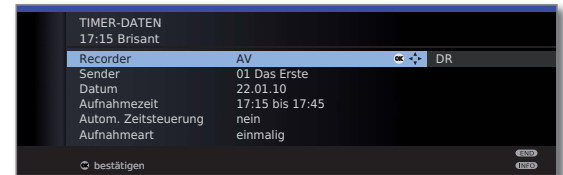

- ▲ ▼ ◀ ▶ **Timer-Daten** bei Bedarf abändern oder mit **OK** bestätigen.

Einstellmöglichkeiten im Menü Timer-Daten:

Recorder Auswahl des zu verwendenden Recorders (**AV**, **DR**⁽³⁾).

Datum Tag der Aufnahme.

Aufnahmezeit Uhrzeit der Aufnahme.

VPS VPS-Daten bei analogen Sendern nutzen, **ja/nein**⁽¹⁾.

entschlüsselt aufnehmen Bei Aufnahmen von verschlüsselten Sendern⁽³⁾ können Sie hier festlegen, ob die Sendung nach Möglichkeit bereits während der Aufnahme entschlüsselt werden soll.

Entschlüsselung nachts Bei Einstellung **ja** wird die Sendung automatisch am folgenden Tag um 02:00 Uhr entschlüsselt⁽³⁾ (CA-Modul muss gesteckt sein).

Programmanbieter-PIN Hier können Sie die PIN des Programmanbieters zu Ihrem **CI Plus-CA-Modul** angeben, um die entschlüsselte Aufnahme⁽³⁾ einer kindergesicherten Sendung zu erlauben.

Autom. Zeitsteuerung Automatische Zeitsteuerung nutzen, **ja/nein**⁽²⁾. Die Aufnahme wird zeitgenau ausgeführt, auch wenn die Anfangs-/Endzeit vom Programmanbieter geändert wurden.

Aufnahmeart **einmalig**, **Mo-Fr**, **täglich**, **wöchentlich** oder **Serie**^(2,3) wählen.

Untertitel aufzeichnen Wählen Sie, ob ausgestrahlte Untertitel aufgezeichnet⁽³⁾ werden sollen.

⁽¹⁾ nur bei einigen analogen Sendern verfügbar.

⁽²⁾ nur bei Aufnahmen über EPG verfügbar.



⁽³⁾ Nur bei angeschlossener externer Festplatte (USB Recording), siehe ab Seite 90.


Externe Geräte





Timer über die Timerübersicht programmieren

In der Timerübersicht sind alle programmierten Aufnahmen, vorgemerkten Sendungen und Kopieraufträge⁽¹⁾ aufgelistet.

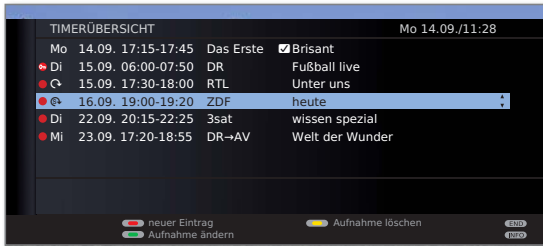




Sie können über die Timerübersicht auch neue Aufnahmen programmieren, weitere Sendungen vormerken und bereits aufgezeichnete Sendungen aus dem DR-Archiv auf einen externen Recorder kopieren⁽¹⁾.

-  **DR-Archiv⁽¹⁾ aufrufen.**
-  **Rote Taste: Timerübersicht aufrufen.**



-  **Rote Taste:** Neuer Eintrag (siehe rechte Spalte).
-  **Grüne Taste:** Aufnahme ändern.
-  **Gelbe Taste:** Aufnahme löschen.
-  **Blaue Taste:** Vormerkung löschen.

Erläuterung der Symbole in der Timerübersicht:


-  Aufnahme
-  Wiederholte Aufnahme (täglich, wöchentlich oder Mo-Fr)
-  Serienaufnahme⁽¹⁾
-  Entschlüsselungsauftrag (nachträgliche Entschlüsselung einer verschlüsselt aufgenommenen Sendung⁽¹⁾)
-  vorgemerkte Sendung (siehe Seite 52)

⁽¹⁾ nur bei angeschlossener externer Festplatte (USB Recording).


Neuer Eintrag: Timer-Aufnahme von Hand programmieren

Die Timerübersicht ist geöffnet.

-  **Rote Taste: Neuer Timereintrag aufrufen.**



- Aufnahme** auswählen, OK aufrufen.



- Von Hand** auswählen.
Für die Programmierung einer Timer-Aufnahme **Über EPG** oder **Über Teletext** siehe Seite 120.

OK Senderauswahl aufrufen.


- Sender** auswählen.
OK **Timer-Daten** aufrufen.


Eingabe der Timer-Daten siehe Seite 120.

Nach Bestätigung der Timer-Daten ist die neue Aufnahme in die Timerübersicht übernommen worden.

Neuer Eintrag: Sendung über die Timerübersicht vormerken

Die Timerübersicht ist geöffnet.

-  **Rote Taste: Neuer Timereintrag aufrufen.**



- Vormerkung** auswählen.
OK EPG wird geöffnet.

Gewünschte Sendung vormerken wie in **Umschalten und Vormerken mit der Programmliste** (Seite 52) beschrieben.

Neuer Eintrag: DR-Archiv-Einträge kopieren⁽¹⁾

Die Timerübersicht ist geöffnet.

Ein externer Recorder ist angemeldet.



- Kopieren** auswählen.
OK Das DR-Archiv wird geöffnet.

Weitere Schritte siehe Kapitel **Aufnahmen überspielen** (Seite 101).

Timer-Aufnahme mit externen Geräten

➔ Die Aufnahme von HDTV-Sendungen mit externen Geräten ist nur eingeschränkt möglich. Die HD-Sendung wird auf SD-Qualität herunterskaliert und am AV-Ausgang für die Aufnahme ausgegeben.

Recorder mit Digital Link Plus

Wenn Sie einen extern angeschlossenen Recorder mit **Digital Link Plus** oder einem ähnlichen System verwenden, tauschen TV-Gerät und angeschlossener Recorder Daten aus (z.B. Abgleich der Senderlisten TV-Gerät/Recorder oder Timer-Daten von analogen Sendern).

Ob ihr Recorder **Digital Link Plus**-fähig ist, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Recorders. Verwenden Sie außerdem nur vollbestückte EURO-AV-Kabel zur Verbindung zwischen TV-Gerät und Recorder.

Analoge Sender

Die Timer-Daten werden automatisch, nachdem die Programmierung beendet ist, vom TV-Gerät an den Recorder übertragen. (Für DVD-Recorder wird zusätzlich die Aufnahmequalität SQ oder EQ übertragen.)

Die Aufnahme wird dann vom Recorder gesteuert und der Tuner des Recorders für den Empfang der Sendung benutzt.

In der Timerübersicht des TV-Gerätes werden die Aufnahmezeiten nicht gespeichert. Änderungen oder das Löschen der Timer-Daten müssen Sie deshalb am Recorder vornehmen.

Digitale Sender

Wenn Sie digitale Sender mit einem extern angeschlossenen Recorder aufnehmen wollen, wird der DVB-Tuner des TV-Gerätes benutzt und die Steuerung des Recorders wird vom TV-Gerät übernommen. Der Sender am TV-Gerät wird während der Timer-Aufnahme verriegelt.

Ein Umschalten auf einen anderen DVB-Sender ist nicht möglich.

Kopierschutz

Kopiergeschützte Sendungen werden aus rechtlichen Gründen nicht an den EURO-AV-Buchsen ausgegeben.

Serielle Schnittstelle RS-232C (RJ12) (nachrüstbar)

Über die RS-232C (RJ12)-Schnittstelle können Sie ein Heimnetzwerkssystem verschiedener Hersteller (z.B. AMX, Crestron) an ihr TV-Gerät anschließen.

Für die Konfiguration der RS 232C (RJ12)-Schnittstelle und weiterführende Informationen über die verschiedenen Heimnetzwerkssysteme wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Externe Geräte

Loewe Geräte bedienen

Die Fernbedienung für den TV-Modus des TV-Gerätes nutzen

 **TV-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sek.


Die Fernbedienung für einen Loewe Recorder nutzen

 **REC-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sek.

Die Fernbedienung für einen Loewe Player nutzen

 **DVD-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sek.

Die Fernbedienung für den Radio-Modus des TV-Gerätes nutzen



 **AUDIO-Taste** drücken, die Anzeige darüber leuchtet ca. 5 Sekunden.

Solange eine Taste gedrückt wird, leuchtet die Anzeige der ausgewählten Betriebsart (**TV – REC – DVD – AUDIO**). Somit haben Sie bei jedem Tastendruck die Kontrolle, auf welche Betriebsart die Fernbedienung eingestellt ist.

Oben ist die **Werkseinstellung** der Gerätetasten beschrieben (siehe auch Tabelle rechte Spalte). Die Belegung der Gerätetasten kann entsprechend der vorhandenen Zusatzgeräte geändert werden (siehe rechte Spalte).

Gerät für Ton-Bedienfunktionen der Fernbedienung einstellen



Die Tasten für die Ton-Bedienfunktionen Lautstärke (10), Ton ein/aus (1) und Hörmodus/Tonauswahl (30) wirken ab Werk auf das TV-Gerät. Das zu bedienende Gerät kann geändert werden.

  Taste **TV** und gleichzeitig Zifferntaste für min. 5 Sek. drücken. Die LED über der Taste **TV** blinkt zweimal.

Funktion	Tasten	Gerät
Audio-Funktionen	TV + 3	Auro/AudioVision/MediaVision 3D
	TV + 4	Mediacenter
	TV + 5	Loewe TV
	TV + 6	Loewe TV mit Soundprojector ohne Systemverbindung

Fernbedienung auf andere Loewe Geräte einstellen

Sie können mit der Fernbedienung verschiedene Loewe Geräte bedienen. Die Gerätetasten **REC – DVD – AUDIO** können für die Bedienung der verschiedenen Loewe Geräte umbelegt werden.

  Gewünschte Gerätetaste und gleichzeitig **STOP-Taste** für 5 Sekunden drücken, bis die zugehörige LED-Anzeige zweimal blinkt.

Dann den zweistelligen Geräte-Code aus der nachfolgenden Liste eingeben. Die zugehörige LED-Anzeige blinkt zweimal.

Gerät	Code	Werkseinstellung
Loewe ViewVision 8106 H	10	
Loewe Viewvision, Centros 21x2	12	
Loewe ViewVision DR+ DVB-T	13	REC
Loewe Auro 2216 PS/8116 DT	14	
Loewe BluTech Vision	15	
Loewe Soundprojector	17	
Loewe TV - Digitales Radio	19	AUDIO
Loewe Mediacenter	20	
Loewe BluTech Vision Interactive	21	DVD
HDMI CEC-Modus	22	
Loewe AudioVision	24	
Loewe Individual Sound Projector SL	25	
Apple IR-Codes	26	
Apple IR-Codes (Apple TV-2G)	27	
Loewe Soundbox	28	
Loewe SoundVision	29	
Loewe Air Speaker	30	
Loewe MediaVision 3D	35	
Rücksetzen auf Werkseinstellung	99	

➡ Die hier dargestellten Codes gelten nur für die direkte Bedienung des Zusatzgerätes.

Für eine Bedienung des Zusatzgerätes über das TV-Gerät, z.B. bei verdeckter Aufstellung (**Code 22**), siehe Seite 115. Das Signal der Fernbedienung wird dabei vom TV-Gerät an das verdeckt aufgestellte Zusatzgerät weitergeleitet.

➡ Die verfügbaren Codes können je nach Firmwarestand der Fernbedienung variieren.

Software-Update

Grundsätzliches

Bei Ihrem Loewe TV-Gerät besteht die Möglichkeit, die Software zu aktualisieren. Beim Software-Update (Paketupdate) werden alle im TV-Gerät befindlichen Softwarestände abgefragt und bei Bedarf aktualisiert.

Sie können eine neue Software von verschiedenen Quellen (sofern vorhanden) laden:

Aktuelle Softwareversionen können von der Loewe-Internetseite heruntergeladen (siehe rechte Spalte) und über einen USB-Stick auf Ihrem Gerät installiert werden (siehe Seite 125).

Falls Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist, kann das TV-Gerät auch direkt über das Internet aktualisiert werden (siehe Seite 126).

USB-Stick

Anforderungen an den USB-Stick

Von Loewe getestete und in Format und Form passende USB-Sticks können über den Loewe Fachhandel unter der Artikel-Nr. 90456.900 bestellt werden.

Falls Sie Ihren eigenen USB-Stick nutzen möchten, hier einige Hinweise bzw. Voraussetzungen:

- Formatierung in FAT32.
- Nur eine Partition.
- Keine verschlüsselten Sticks verwenden.
- Keine Sticks verwenden, die ein CD-ROM-Laufwerk vortäuschen.
- Es dürfen keine versteckten Dateien vorhanden sein.
- Die Bauform des Sticks ist von Bedeutung.
Maximale Abmessungen in mm: 70x20x10.
- Im Zweifelsfall sollte der USB-Stick als „FAT32“ ohne „erweiterte Attribute“ formatiert werden.

Software-Download für Update über USB

Software-Download über die Loewe Internetseite

Sie können, falls verfügbar, neue Software für Ihr TV-Gerät von unserer Homepage herunterladen.

Besuchen Sie dazu unsere Homepage unter:

<http://support.loewe.tv/de> bzw.

<http://support.loewe.tv/at>

Wählen Sie auf der Support-Homepage **Jetzt registrieren** oder **Kostenlos registrieren**. Folgen Sie den einzelnen Schritten durch den Registrierungsvorgang.

Nach erfolgreichem Registrierungsvorgang und anschließender Anmeldung auf der Support-Homepage müssen Sie noch Ihr Gerät registrieren (Artikelnummer und Seriennummer bereithalten - beide befinden sich auf dem Aufkleber auf der Geräterückseite bzw. unter **Ausstattung des TV** im Stichwortverzeichnis des TV-Gerätes, siehe Seite 15).

Anschließend erhalten Sie einen Überblick über herunterladbare Inhalte für Ihr TV-Gerät, darunter auch die Software. Laden Sie die Dateien herunter und entpacken Sie alle in diesem ZIP-Archiv vorhandenen Dateien in das Haupt-Verzeichnis Ihres USB-Sticks.

Führen Sie anschließend das Software-Update wie nachfolgend beschrieben durch.

Software-Update

Software-Update per USB-Speichermedium

Stecken Sie hierzu den USB-Stick mit der heruntergeladenen Software (siehe Seite 124) in eine freie USB-Schnittstelle am TV-Gerät (siehe Anschlüsse Seite 11).

Software-Update aufrufen



MENU: TV-Menü aufrufen.



◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.

◀ ▶ **Software-Update** auswählen.

OK Software-Update-Assistent aufrufen.
Es wird die Version des aktuell installierten Softwarepakets angezeigt.



OK weiter.

Das TV-Gerät sucht auf dem USB-Stick nach einem neuen Softwarepaket.

Steht nach der Suche eine neue Softwareversion zur Verfügung, erscheint eine Bildschirmmeldung (siehe rechte Spalte).


Sollten sich mehrere verschiedene Softwarepakete auf dem USB-Stick befinden, wird immer das aktuelle Softwarepaket verwendet.

Wurde bei der Suche kein neues Softwarepaket gefunden:



OK Assistent beenden.

Neues Softwarepaket gefunden

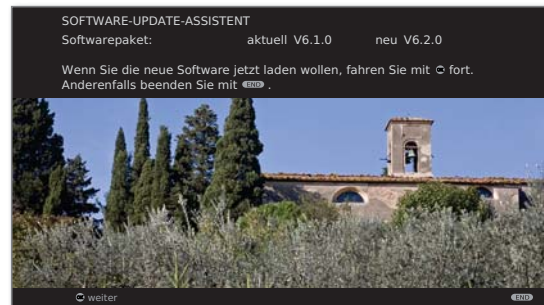

OK weiter.

OK startet das Laden der neuen Software.

Oder:



END: Assistent beenden.

Das Update wird **nicht** ausgeführt.

Neues Softwarepaket laden



Die Software wird in mehreren Teilschritten geladen. Der gesamte Lade- und Programmierprozess kann bis zu 50 Min. in Anspruch nehmen.

Bitte schalten Sie das TV-Gerät während des Lade- und Programmierprozesses **nicht** mit dem Netzschalter aus.

Nach Abschluss des Updates werden Sie darüber informiert.

Damit Ihr TV-Gerät wieder vollständig betriebsbereit ist, schalten Sie es bitte mit dem Netzschalter aus und wieder ein.

Software-Update

Software-Update über Internet

Neue Software kann bei bestehender Internetverbindung auch direkt über das TV-Gerät heruntergeladen und installiert werden.

Software-Update aufrufen

MENU

MENU: TV-Menü aufrufen.




- ◀ ▶ **Einstellungen** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Sonstiges** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **Software-Update** auswählen,
▼ in die Menüzeile darunter wechseln.
- ◀ ▶ **über Internet** auswählen.

OK Software-Update-Assistent aufrufen.
Es wird die Version des aktuell installierten Softwarepakets angezeigt.



OK weiter.

Sie sehen eine Bildschirrmeldung zum Datenschutz.

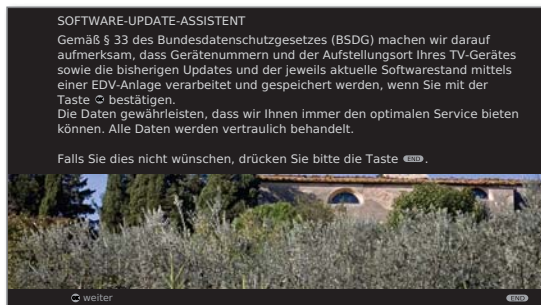

END

Sollten Sie mit der Weitergabe der betreffenden Daten nicht einverstanden sein:

END: Update-Prozess verlassen.
Das Update wird dann **nicht** ausgeführt.

Ansonsten: Datenschutzhinweis **bestätigen**.



OK weiter.

Das TV-Gerät sucht im Internet auf dem Update-Server nach einer neuen Software.


Steht nach der Suche eine neue Softwareversion zur Verfügung, erscheint eine Bildschirrmeldung (siehe unten).

Wurde bei der Suche kein neues Softwarepaket gefunden:



OK Assistent beenden.

Neues Softwarepaket gefunden

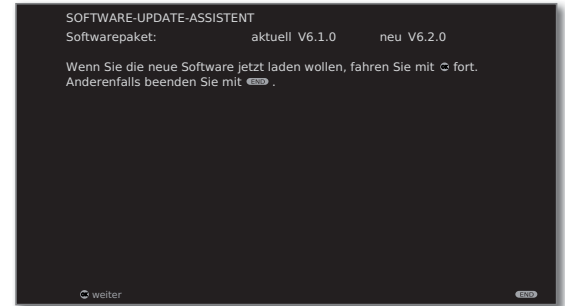

OK weiter.

OK startet das Laden der neuen Software (siehe Seite 127).

Oder:

END

END: Update-Prozess verlassen.

Das Update wird **nicht** ausgeführt.

Fortsetzung auf nächster Seite →

Software-Update

Neues Softwarepaket laden


Es werden automatisch nur die Teile des Softwarepaketes vom Internet heruntergeladen und aktualisiert, die nicht auf dem aktuellen Stand sind.

Jeder Softwareteil wird einzeln vom Internet geladen und anschließend programmiert.

Die Zeit für den gesamten Ladevorgang aller Softwareteile aus dem Internet hängt von der Geschwindigkeit der Datenübertragung ab.

Der gesamte Programmiervorgang kann bis zu 50 Min. in Anspruch nehmen.

Bitte schalten Sie das TV-Gerät während des Lade- und Programmiervorgangs **nicht** mit dem Netzschalter aus.

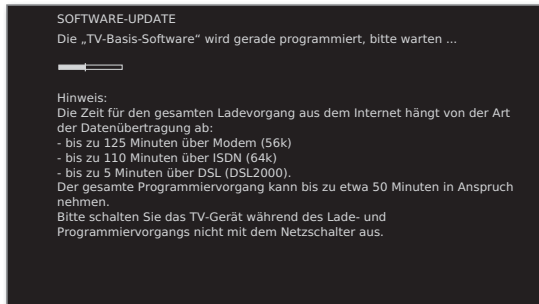

Nach Abschluss des Lade- und Programmiervorgangs werden Sie informiert.




Damit Ihr TV-Gerät wieder vollständig betriebsbereit ist, schalten Sie es bitte mit dem Netzschalter aus und wieder ein.

Zeicheneingabe

USB-Tastatur

Sie können alternativ zur Fernbedienung eine USB-Tastatur an einem der USB-Anschlüsse des TV-Gerätes anschließen. So können Sie komfortabel Zeichen beim Umbenennen von Sendern oder Favoritenlisten eingeben.

Die Tastatur kann die Fernbedienung vollwertig ersetzen. Eine Übersicht der Tastenbelegung ist in der Tabelle rechts aufgeführt.

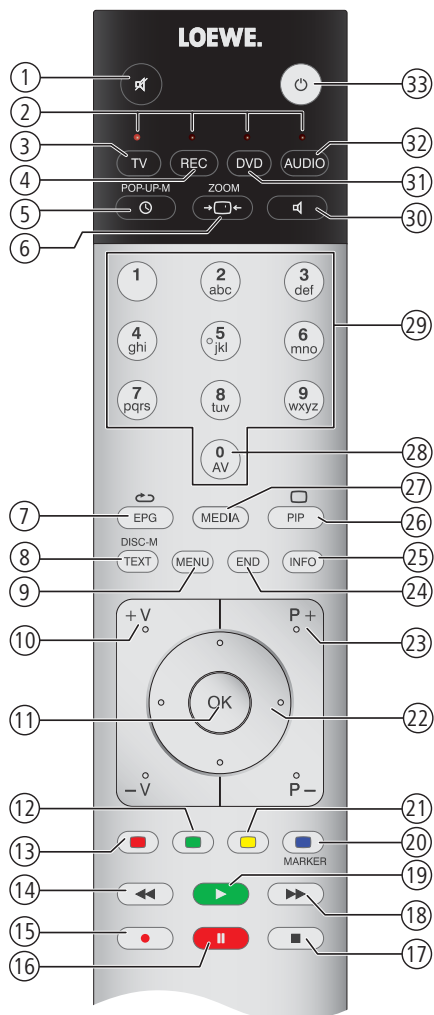

Tastenkombinationen

Tastatur	Fernbedienung	Nr.
Linke + rechte Umschalttaste	Tastaturlayout zwischen Standard (Latein) und Griechisch bzw. Russisch umschalten (nur bei Menüsprachen Griechisch und Russisch)	-
F1	Rote Farbtaste	13
F2	Grüne Farbtaste	12
F3	Gelbe Farbtaste	21
F4	Blaue Farbtaste	20
F5	RECORD-Taste	15
F6	PAUSE-Taste	16
F7	STOP-Taste	17
F8	PLAY-Taste	19
F9	Taste ◀◀	14
F10	Taste ▶▶	18
Alt + ESC	END-Taste	24
Strg + Ende	im Browser: Eingabe beenden, Eingabefeld verlassen	-
Enter	OK-Taste	11
0 ... 9	Zifferntasten	28, 29
Bild ↑ / ↓	Tasten P+ / P-	23
Alt + + / -	Tasten V+ / V-	10
Alt + F	TV-Taste	3
Alt + R	AUDIO-Taste	32
Alt + P	PIP-Taste	26
Alt + T	TEXT-Taste	8
Alt + O	TV-Gerät in Standby ausschalten	33
Alt + A	MEDIA-Taste	27
Alt + I	INFO-Taste	25
Alt + M	MENU-Taste	9
Alt + E	EPG-Taste	7
Alt + S	Ton aus/ein	1
Alt + W	Timer-Taste	5
Alt + D	Sofortaufnahme	15
Alt + Z	Bildformat-Taste	6
Alt + H	Hörmodus / Tonanpassung	30
Pfeiltasten	Cursortasten ◀ ▶ ▲ ▼	22

Zeicheneingabe

Zeichentabelle

Tastenbelegung für Texteingabe über die Fernbedienung

Bei bestimmten Funktionen ist die Eingabe von Buchstaben oder Zeichen erforderlich. Drücken Sie wie bei einer Handy-Tastatur eine Zifferntaste (0 bis 9) so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

- Die verfügbaren Zeichen sind sprachabhängig.
Hier wird die Tastenbelegung für die Menüsprache **Deutsch** erläutert.

Taste	Zeichen (Großschreibung - Kleinschreibung)
1	1
2	A B C 2 Ä - a b c 2 ä
3	D E F 3 - d e f 3
4	G H I 4 - g h i 4
5	J K L 5 - j k l 5
6	M N O 6 Ö - m n o 6 ö
7	P Q R S 7 ß - p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü - t u v 8 ü
9	W X Y Z 9 - w x y z 9
0	0 [leer] . \ - + _ , ; : ? ! = & # % @ ~ * ' \$ ()

Fehlerbehebung

deutsch

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Alle Menüs erscheinen in der falschen Sprache .	Menüsprache wurde versehentlich falsch eingestellt.	Menüsprache einstellen: Im TV-Betrieb die MEDIA-Taste drücken. Im MediaPortal den letzten Menüpunkt (Stichwortverzeichnis) in der oberen Hälfte markieren und mit OK aufrufen. Das erste Stichwort (Sprache) markieren und mit OK aufrufen. Dann Sprache auswählen und mit OK bestätigen.
Im TV-Menü kann Anschlüsse nicht aufgerufen werden (grau dargestellt).	Es findet gerade eine Timeraufnahme statt.	Warten Sie, bis die Timeraufnahme beendet ist oder löschen Sie die Timeraufnahme (siehe Seite 121).
Die Steuerung des Loewe Recorders und der Timer funktionieren nicht oder nicht richtig.	a) Im Recorder ist die Funktion Digital Link nicht aktiviert oder nicht möglich. b) EURO-AV-Kabel nicht angeschlossen.	a) Im Recorder Digital Link aktivieren (siehe Bedienungsanleitung des Recorders). b) EURO-AV-Kabel anschließen (Seite 113).
Allgemeine Probleme beim Anschluss externer Geräte über einen AV-Eingang .	a) Die AV-Norm ist falsch eingestellt. b) Die Signalart ist falsch eingestellt.	a) Norm richtig einstellen (siehe Seite 110). b) Signalart richtig einstellen (siehe Seite 110). Ist bei AV-Norm oder Signalart „Automatisch“ eingestellt, kann dies bei nicht normgerechten Signalen zu Fehlerkennungen führen. Dann müssen Norm und Signal entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung des externen Gerätes eingestellt werden.
Der Anschluss eines Decoders funktioniert nicht oder nicht fehlerfrei.	a) Das Signal wird nicht decodiert, weil im Menü nicht die korrekten Decoder-Sender gewählt sind. b) Bei Decoderbetrieb fehlt der Ton, weil im Menü der falsche Decoder-Ton zugeordnet ist.	a) Wählen Sie im Menü (TV-Menü → Anschlüsse → Sonstiges → Decoder-Sender → Decoder-Sender wählen) die entsprechenden Decoder-Sender aus (siehe Seite 111). b) Wählen Sie im Menü (TV-Menü → Anschlüsse → Sonstiges → Decoder-Sender → Tonverschlüsselung) die richtige Tonverschlüsselung (immer, niemals, automatisch) aus, siehe auch Anleitung des Decoders.
Digital Link Plus funktioniert nicht.	a) EURO-AV-Kabel ist nicht voll beschaltet (Pin 10 nicht belegt). b) Einige Recorder können die Sender nur während der Erstinbetriebnahme vom TV-Gerät übernehmen.	a) EURO-AV-Kabel austauschen. b) Auslieferungszustand des Recorders wieder herstellen (siehe Bedienungsanleitung des Recorders).
Bei Teletext werden verschiedene Schriftzeichen falsch dargestellt.	Im Teletext-Menü ist der falsche Zeichensatz eingestellt.	Den richtigen Zeichensatz einstellen: Teletext-Menü → Einstellungen → Zeichensatz → Standard oder den entsprechenden Zeichensatz wählen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Beim Betrieb eines CA-Moduls treten Fehler auf.		Schalten Sie das TV-Gerät aus. Entnehmen Sie das CA-Modul aus dem TV-Gerät. Warten Sie einige Sekunden. Stecken Sie das CA-Modul wieder ein. Schalten Sie das TV-Gerät wieder ein.
Kein Ton über externen digitalen Audio-Verstärker .	<p>a) Der externe digitale Audio-Verstärker unterstützt nicht das gewählte Tonformat (Dolby Digital, dts, MPEG).</p> <p>b) TV-Gerät und externer digitaler Audio-Verstärker sind nicht miteinander verbunden.</p>	<p>a) Am DVD-Spieler in der Tonauswahl PCM-Stereo einstellen. Bei DVB-Sendern am TV-Gerät in der Status-Anzeige (INFO) – Sprache/Ton (grüne Taste) auf Stereo schalten.</p> <p>b) AUDIO DIGITAL OUT vom TV-Gerät an einen Digital-Eingang des externen digitalen Audio-Verstärkers anschließen und an diesem den entsprechenden Eingang wählen.</p>
Eine programmierte Aufnahme wurde nicht ausgeführt.	<p>Aufnahme von analogen Sendern mit VPS-Daten: In den vom Sender über VPS angebotenen Sendungen war die aufzunehmende Sendung nicht (mehr) enthalten.</p> <p>Aufnahme von DVB-Sendern mit automatischer Zeitsteuerung: Die Sendung wurde vom Anbieter aus den EPG-Daten gelöscht, z.B. auf Grund einer Programmänderung.</p>	Für die Übermittlung von VPS -Daten (bei analogen Sendern) bzw. für die Nutzung der automatischen Zeitsteuerung (bei DVB-Sendern) sind ausschließlich die Sendeanstalten verantwortlich. Die Verfügbarkeit entsprechender Daten kann nicht gewährleistet werden.
Das Bildformat lässt sich nicht verstellen.	Eine HbbTV-Applikation ist geladen, aber nicht aktiv (nicht eingeblendet).	HbbTV-Applikation mit der END-Taste beenden (siehe Seite 82).
Die freie Kapazität der externen angeschlossenen Festplatte wird im OSD wesentlich kleiner angegeben als erwartet.	Die Festplatte wurde an einem PC mit Microsoft Windows auf FAT32 formatiert (siehe auch Seite 107).	Externe Festplatte am TV-Gerät erneut formatieren über TV-Menü → Einstellungen → Sonstiges → Externe Festplatte formatieren .

Fehlerbehebung




Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ihr TV-Gerät bekommt bei gewünschter IP-Zuweisungsart automatisch keine IP-Adresse zugewiesen.	In Ihrem Netzwerk arbeitet kein DHCP-Server.	Richten Sie einen DHCP-Server ein. Vergeben Sie eine die IP-Adressen für das TV-Gerät manuell .
Trotz abgespielter Video- oder Musikdatei ist kein Ton hörbar.	a) Das TV-Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke zu weit heruntergedreht worden. b) Eine nicht vorhandenes oder abgeschaltetes Audiogerät ist im TV-Menü unter Anschlüsse → Tonkomponenten angemeldet (z.B. HiFi/AV-Verstärker).	a) Erhöhen Sie die Lautstärke durch längeren Druck auf die Taste V+ auf Ihrer Fernbedienung. Dies hebt auch eine eventuelle Stummschaltung auf. b) Schließen Sie das Audiogerät an und schalten Sie es ein. Wechseln Sie im Tonkomponenten-Assistenten zurück auf TV-Lautsprecher .
Die Datei ist zwar auf dem Medienserver sichtbar, wird jedoch nicht im MediaPortal angezeigt.	Die Datei wird von Ihrem Medienserver nicht zur Verfügung gestellt.	Wechseln Sie Ihren Medienserver. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Medienserver-Software auf Seite 136.
Eine angezeigte Mediendatei kann nicht abgespielt werden.	Das Format der Datei wird nicht unterstützt (siehe auch Beschränkungen im Punkt Unterstützte Dateiformate auf Seite 136).	Keine Abhilfe.
Im WLAN-Schlüssel des drahtlosen Routers enthaltene Zeichen können bei der Netzwerkkonfiguration am TV-Gerät nicht eingegeben werden.	Das Gerät unterstützt nicht alle Sonderzeichen.	Ändern Sie den WLAN-Schlüssel des Routers.
Bei der Suche nach drahtlosen Routern wird kein Gerät gefunden.	Der Router ist nicht bereit für drahtlose Kommunikation.	Überprüfen Sie Ihren drahtlosen Router. Versuchen Sie den Verbindungsaufbau einige Minuten später erneut.

Falls beim **drahtlosen** Netzwerkbetrieb **Störungen** auftreten sollten wie etwa **Unterbrechungen** beim Abspielen oder **langames Reagieren** der Geräte bei der Bedienung, können Sie Folgendes versuchen:

- Halten Sie mindestens drei Meter **Abstand** zu Mikrowellenherden, Bluetooth-Geräten, Mobiltelefonen und Wi-Fi-kompatiblen Geräten wie Druckern und PDAs.
- Wechseln Sie den aktiven Kanal am WLAN-Router.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Typ	Xelos 40 Media 	Xelos 40 Media 	Xelos 32 Media 
Artikelnummer	50424x83	50424x81	50422x81
Maße für Gerät ohne Fuß (B x H x T) in cm	98,4 x 64,6 x 10,3		79,8 x 54,2 x 9,8
Maße für Gerät mit Fuß (B x H x T) in cm	98,4 x 68,9 x 26,7		79,8 x 58,4 x 26,7
Gewicht für Gerät ohne Fuß (ca.) in kg	17,5		13,6
Gewicht für Gerät mit Fuß (ca.) in kg	20,4		16,5
Displaytechnologie	Full-HD-LCD mit Edge-LED-Backlight		
Bilddiagonale (in cm) / Bildformat	101 / 16:9		80 / 16:9
Auflösung (in Pixel) / Motion Response	1920 x 1080 / 100 Hz		
Kontrastverhältnis (statisch / dynamisch)	5.000 : 1 / 5.000.000 : 1		
Betrachtungswinkel (horizontal / vertikal)	178° / 178°		
Leistungsaufnahme On-Mode max. (W) (Audioleistung 1/8 des Höchstwerts)	97	114	73
Leistungsaufnahme On-Mode Home (W) (Umgebungslichtsensor nach ErP berücksichtigt)	72	85	60
Leistungsaufnahme im Stand-by-Betrieb (W)	0,36	0,34	0,34
Leistungsaufnahme bei ausgeschaltetem Gerät (W)	0	0	0
Umgebungstemperatur (Celsius)	5° – 35°		
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20 – 80%		
Luftdruck	800 – 1114 hPa (0 – 2000 m über NN)		

Technische Daten

Elektrische Daten

Chassisbezeichnung:	SL 150	
Stromversorgung:	220 V – 240 V/50–60 Hz	
Tuner:	Terr./Kabel: Satellit ⁽¹⁾ :	VHF/Hyperband/UHF 4 Ebenen: 13/18V/22kHz 16 Ebenen: DiSEqC 1.0 Einkabelsystem: EN 50494
Bereich:	Terr./Kabel: Satellit ⁽¹⁾ :	45 MHz bis 860 MHz 950 MHz bis 2150 MHz
Sender-Speicherplätze inkl. AV und Radio:	5000	
TV-Normen:	analog: digital:	B/G, I, L, D/K, M, N DVB-T/T2 ⁽¹⁾ , DVB-C DVB-S ⁽¹⁾ /S2 ⁽¹⁾
Farbnormen:	SECAM, PAL, NTSC, NTSC-V, PAL-V (60 Hz)	
Ton-Normen:	analog: BG, DK, MN: BG, I, DK: L, L1: digital:	Mono, Stereo, 2-Ton FM-A2 FM-Nicam AM-Nicam Mono, Stereo, 2-Ton, PCM Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Virtual Speaker Dolby Digital AAC+
Audio-Ausgangsleistung (Musik / Sinus):	2 x 20W / 2 x 10W	
Teletext:	TOP/FLOF Level 2.5	
Seitenspeicher:	2000	

Signale über PC IN / HDMI

In der nachfolgenden Tabelle sind die kompatiblen Signale aufgeführt die Ihr TV-Gerät über den **PC IN**-Anschluss bzw. die HDMI-Anschlüsse (**HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**) darstellen kann.





















Stellen Sie das Ausgangssignal an Ihrem PC, HDMI- oder DVI-Gerät so ein, das es mit einem der Signale in der Tabelle übereinstimmt.

Format	Horizontal	x	Vertikal	Bildfrequenz	Anschluss
480i60	720	x	480i	60Hz	PC IN, HDMI
576i50	720	x	576i	50Hz	PC IN, HDMI
480p60	720	x	480p	60Hz	PC IN, HDMI
576p50	720	x	576p	50Hz	PC IN, HDMI
	1440	x	480p	60Hz	HDMI
	1440	x	576p	50Hz	HDMI
720p50	1280	x	720p	50Hz	PC IN, HDMI
720p60	1280	x	720p	60Hz	PC IN, HDMI
1080i50	1920	x	1080i	50Hz	PC IN, HDMI
1080i60	1920	x	1080i	60Hz	PC IN, HDMI
1080p24	1920	x	1080p	24Hz	PC IN, HDMI
1080p25	1920	x	1080p	25Hz	PC IN, HDMI
1080p30	1920	x	1080p	30Hz	PC IN, HDMI
1080p50	1920	x	1080p	50Hz	PC IN, HDMI
1080p60	1920	x	1080p	60Hz	PC IN, HDMI
VGA	640	x	480	60Hz	PC IN, HDMI
SVGA	800	x	600	60Hz	PC IN, HDMI
XGA	1024	x	768	60Hz	PC IN, HDMI
WXGA	1360	x	768	60Hz	PC IN, HDMI
SXGA	1280	x	1024	60Hz	PC IN, HDMI

⁽¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.

Technische Daten

Anschlüsse (max. Ausstattung)

Bezeichnung	Art	Funktion / Signal	
	Netzbuchse	220-240 V ~ 50 / 60 Hz	Versorgungsspannung
	HDMI Typ A (3x)	Digital Video/Audio IN:	Digital-Bild ¹² und -Ton
	D-SUB 15-polig	Video IN:	PC/STB-Bildsignal ¹²
		Video IN:	Y/C (S-VHS/Hi 8) FBAS (VHS/8 mm) RGB FBAS (VHS/8 mm) Y/C (S-VHS/Hi 8)
	EURO-AV	Video OUT:	L/R L/R
		Audio IN:	
		Audio OUT:	
	RJ-45	Ethernet / Fast Ethernet:	Netzwerk-Schnittstelle
	USB Typ A (2x)	USB 2.0 (max. 500mA):	Multimedia Dateien / Software-Update
	Klinke 3,5 mm	Audio IN:	L/R
	Cinch (gelb)	Digital Audio OUT (SPDIF):	Digitalton-Ausgang
AUDIO OUT 	Cinch (weiß / rot)	Audio OUT:	L/R
	Mini-DIN		Service/L-Link
	IEC-Buchse	75 Ohm / 5 V / 80 mA:	Antenne/Kabel/DVB-T/C
	F-Buchse ⁽¹⁾	75 Ohm 13/18 V / 450 mA:	ANT-SAT DVB-S/S2
	RJ12 ⁽¹⁾	Data I/O:	Serielle Schnittstelle
	Mini-DIN ⁽¹⁾		Drehfußsteuerung (Positionierungsgenauigkeit 1,5°)
	Klinke 3,5 mm ⁽¹⁾		Anschluss für IR-Sender
	CI-Slot (2x)	Common Interface:	Steckplatz für CA-Modul
	Klinke 3,5 mm		Kopfhörer 32–2000 Ohm
	Cinch (weiß/rot)	Audio IN:	L (weiß) / R (rot)
	Cinch (gelb)	Video IN:	FBAS (VHS/8 mm)
	Mini-DIN	Video IN:	Y/C (S-VHS/Hi 8) FBAS (VHS/8 mm)

⁽¹⁾ Ausstattungs- und Aufrüstmöglichkeiten siehe Seite 138.

⁽²⁾ Kompatible Bildsignale siehe Tabelle auf Seite 134.

Technische Daten

MediaHome

Unterstützte Dateiformate

Bilder: JPEG, PNG, GIF

Audio: MP3, M4A (AAC LC), WMA (ohne lossless), FLAC, WAV (PCM)

Video: AVI (MPEG-1/2, DivX, XviD, AC3, MP3), WMV (WMV9, VC-1, WMA9, WMA Pro), MP4 (DivX, XviD, H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MOV (H.264/MPEG-4 AVC, AAC LC), MKV (H.264/MPEG-4 AVC, AC3), FLV (H.264/MPEG-4 AVC, H.263, MP3, AAC LC), MPG (MPEG-1, MPEG Audio), TS/PS (MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 Audio, AC3), VOB (MPEG-2, MPEG2 Audio, AC3)

➡ **DivX** bis zu einer Auflösung von 720p

➡ **H.264/MPEG-4 AVC** bis zum Profil High (Level 4.2)

Ethernet (drahtgebundenes Netzwerk)

Unterstützte Standards: 10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T), 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)

WLAN (drahtloses Netzwerk)

Unterstützte Standards:

IEEE 802.11b/g/n

Verwendeter Frequenzbereich:

2400-2483,5 MHz und 5180-5730 MHz

Unterstützte Verschlüsselungsarten:

WEP 64 und 128 Bit (ASCII und HEX), WPA PSK, WPA2 AES

Unterstützter Heimnetzungsstandard

Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)

Mediaserver-Software

Sie benötigen für das Abspielen von Multimedia-Inhalten von Geräten in Ihrem Heimnetzwerk eine Mediaserver-Software, die Ihnen entsprechende Dateien zur Verfügung stellt. Die Handhabung einzelner Dateien ist neben den technischen Eigenschaften auch von der verwendeten Mediaserver-Software abhängig.

Sie können von unserer Homepage eine Testversion des **TwonkyMedia Mediaservers** herunterladen. Mit Ihrem TV-Gerät haben Sie gleichzeitig die Möglichkeit erworben, eine kostenlose Lizenz für die zur Zeit verfügbare Version des Twonky Media-Servers zu erhalten. Alternativ dazu können Sie auch andere Media-Server, z.B. den **Windows Media Player (WMP) ab Version 11**, benutzen.

Für die Kommunikation mit dem PC werden bestimmte **Port-Adressen** der Netzwerkverbindung benötigt. Diese dürfen im Falle einer vorhandenen Firewall nicht blockiert werden, anderenfalls kann es zu schwerwiegenden Verbindungsfehlern kommen.

Windows Media Player 11 benötigt die Port-Adressen 1900 und den Block von 10280 bis einschließlich 10284 (alle für UDP) sowie 2869 und 10243 (beide für TCP). Für TwonkyMedia müssen die Port-Adressen 1030, 1900 und 9080 (alle für UDP) sowie 9000 (für TCP) verfügbar sein.

Weitere freizuhaltende Ports hängen von Ihrem verwendeten Betriebssystem ab.

Wenden Sie sich zur Konfiguration der Firewall an Ihren Netzwerk-Administrator.

Zubehör

Nachfolgendes Zubehör können Sie bei Ihrem Loewe Fachhändler erwerben.

Aufstellösungen:

Für Ihr TV-Gerät steht eine Vielzahl verschiedener Aufstellmöglichkeiten für Boden, Tisch und Wand zur Verfügung.

Eine Übersicht der verfügbaren Aufstellösungen finden Sie auf Seite 139.

Loewe DVD-Recorder:

Die DVD-Recorder von Loewe zeichnen sich durch zu Loewe TV-Geräten passende Formen und Farben, abgestimmte Bedienungsführung und Technik aus. Im Verbund bilden diese Geräte ein System, welches viele Vorteile bietet.

Loewe Blu-ray-Player:

Mit dem Loewe Blu-ray-Player **BluTech Vision Interactive** sind Sie bestens für das Nachfolgeformat der DVD gerüstet. Durch die Loewe-Systemintegration steuern Sie mit der Assist-Fernbedienung gleichzeitig BluTech Vision Interactive und Ihr Loewe TV-Gerät.

Loewe Audiovision:

Mit integriertem 5.1-Decoder sorgt **Audiovision** für eindrucksvollen Surround-Sound – auch bei Fernsehern ohne Raumklangdecoder.

Neben FM-Radio und CD-/DVD-Player bietet Audiovision einen Anschluss für Ihren iPod oder Ihr iPhone. Und dank Video-Upscaling 1080p erleben Sie auch DVDs in Full-HD-Auflösung.

Loewe Vesa-Adapterbolzen:

Adapterbolzen für Wandhalter nach dem VESA-Standard können Sie über den Fachhandel bzw. den technischen Kundendienst beziehen (siehe Service-Adressen auf Seite 152). Es werden vier Stück benötigt.

Distanzbolzen (1 Stück) Loewe Best. Nr. 70873.001.

Aufrüstsätze / Umrüstsätze / Kabel

Module DVB-S2 Single (Art.Nr. 70622.080):

Mit dem Aufrüstsatz können Sie digitale Satelliten- und HDTV-Sender empfangen. Der Tuner wird in das TV-Gerät integriert und wird mit der Fernbedienung/Menüsteuerung bedient.

Die Nachrüstmöglichkeiten für Ihr Gerät finden Sie in der Tabelle auf Seite 138.

Module WLAN SL 150 (Art.Nr. 70830.082):

Mit dem Aufrüstsatz erweitern Sie die Verbindungsmöglichkeiten Ihres TV-Gerätes mit dem Heimnetzwerk um die WLAN-Funktion.

Die Nachrüstmöglichkeiten für Ihr Gerät finden Sie in der Tabelle auf Seite 138.

Module RJ12 / Motor Unit / IR-Link (Art.Nr. 70493.080):

An das TV-Gerät kann über die RS-232C (RJ12)-Schnittstelle ein Heimvernetzungssystem angeschlossen werden.

Die Infrarot-Funktion ermöglicht die Bedienung verdeckt aufgestellter Zusatzgeräte anderer Hersteller. Sie bedienen das Zusatzgerät mit dessen jeweiliger Fernbedienung über das Loewe TV-Gerät.

Die Nachrüstmöglichkeiten für Ihr Gerät finden Sie in der Tabelle auf Seite 138.

Module DVB-T2/C Single (Art.Nr. 70913.080):

Mit dem DVB-T2/C Single-Umrüstsatz erweitern Sie die Empfangsmöglichkeiten Ihres TV-Gerätes um den Standard DVB-T2.

Der Standard DVB-T2 ist momentan noch nicht in allen Ländern verfügbar.

Die Nachrüstmöglichkeiten für Ihr Gerät finden Sie in der Tabelle auf Seite 138.

USB-Verlängerung (Art.Nr. 70167.080):

Um eine leichte Erreichbarkeit der USB-Anschlüsse zu gewährleisten oder USB-Sticks mit großem Gehäuse einstecken zu können, kann an das TV-Gerät eine USB-Verlängerung angeschlossen werden.

Dieser Aufrüstsatz ist über Ihren Technischen Kundendienst erhältlich (siehe Service-Adressen auf Seite 152).

Ausstattungsvarianten

In der nachfolgenden Tabelle ist die Ausstattung der einzelnen Gerätevarianten sowie deren Aufrüstmöglichkeiten / Umrüstmöglichkeiten aufgeführt.


Gerätebezeichnung	Xelos 40 Media	Xelos 32 Media
USB Recording	●	●
DVB-T/C Single	●	●
DVB-T2/C Single Art.Nr. 70913.080	□	□
DVB-S2 Single Art.Nr. 70622.080	○	○
RJ12 / MU / IR-Link Art.Nr. 70493.080	○	○
WLAN SL 150 Art.Nr. 70830.082	○	○

- ab Werk
- als Aufrüstsatz optional erhältlich
- als Umrüstsatz optional erhältlich

Ausstattung des TV-Gerätes

Die genaue Produktbezeichnung entnehmen Sie dem Typenschild auf der Geräterückseite.

Die genauen Ausstattungsmerkmale entnehmen Sie dem Punkt **Ausstattung des TV** im Stichwortverzeichnis des TV-Gerätes (siehe Seite 15).

Die Schlüsselnummer  hebt eine Geheimzahl und somit die Kindersicherung auf. Bitte an einem sicheren Ort aufbewahren.


Aufstellmöglichkeiten




Table Stand




Wall Mount WM62




Wall Mount Flex 32 L⁽¹⁾

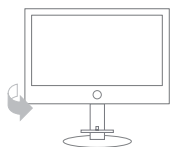


Floor Stand A 32-46

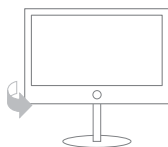


Floor Stand 8 32-40⁽¹⁾

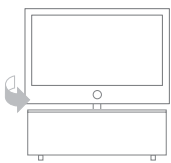

Rack 110.30⁽¹⁾
Rack 110.30 SW⁽¹⁾

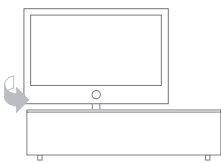

Rack 165.30⁽¹⁾

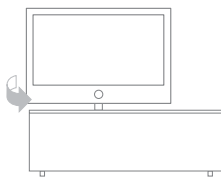

Rack 165.45 CS⁽¹⁾
Rack 165.45 SP⁽¹⁾

Xelos 40 Media

- Table Stand Xelos 40 (Auslieferungszustand)
- Wall Mount WM62
- Wall Mount Flex 32 L⁽¹⁾
- Floor Stand A 32-46 (Equipment Board optional erhältlich)
- Floor Stand 8 32-40⁽¹⁾
- Rack 110.30⁽¹⁾
- Rack 110.30 SW⁽¹⁾
- Rack 165.30⁽¹⁾
- Rack 165.45 CS⁽¹⁾
- Rack 165.45 SP⁽¹⁾

Xelos 32 Media

- Table Stand Xelos 32 (Auslieferungszustand)
- Wall Mount WM62
- Wall Mount Flex 32 L⁽¹⁾
- Floor Stand A 32-46 (Equipment Board optional erhältlich)
- Floor Stand 8 32-40⁽¹⁾
- Rack 110.30⁽¹⁾
- Rack 110.30 SW⁽¹⁾
- Rack 165.30⁽¹⁾
- Rack 165.45 CS⁽¹⁾
- Rack 165.45 SP⁽¹⁾

⁽¹⁾ Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

Schutz der Umwelt

Energieverbrauch

Ihr TV-Gerät ist mit einem sparsamen Standby-Netzteil ausgerüstet. Im Standby-Modus sinkt die Leistungsaufnahme auf eine geringe Leistung ab (siehe Technische Daten auf Seite 133). Wollen Sie noch mehr Strom sparen, so schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter aus. Beachten Sie aber, dass dabei unter Umständen die EPG-Daten (elektronische Programmzeitung) verloren gehen und evtl. programmierte Timeraufnahmen über das TV-Gerät **nicht** ausgeführt werden.

Die vom TV-Gerät im Betrieb aufgenommene Leistung ist abhängig von der Energieeffizienz-Voreinstellung in der Erstinbetriebnahme (siehe Seite 22) bzw. der Einstellung im TV-Menü (siehe Seite 38).

Wenn Sie die automatische Dimmung aktivieren (siehe Seite 38), passt sich Ihr Fernsehbild der Umgebungshelligkeit an. Hierbei wird eine Reduzierung der Leistungsaufnahme des TV-Gerätes erreicht.

Erfolgt 4 Stunden lang keine Bedienung des TV-Gerätes (Änderungen der Lautstärke, Programmwechsel usw.), schaltet sich das TV-Gerät aus Energiespargründen automatisch in den Standby-Modus. Eine Minute vor Ablauf der 4 Stunden erscheint ein Hinweis zum Abbruch dieses Vorgangs. Die automatische Abschaltung ist nur im Energieeffizienzmodus **Home Mode** aktiv.

Verpackung und Karton

Sie haben sich für ein sehr hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden. Für die Entsorgung der Verpackung haben wir entsprechend den nationalen Verordnungen ein Entgelt an beauftragte Verwerter entrichtet, die Verpackungen vom Fachhändler abholen.

Das Gerät



Die EU-Richtlinie 2002/96/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische **Altgeräte** müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte **nicht** in den normalen **Hausmüll!**

Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU-Länder) erhalten Sie von Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung.

Die Batterien



Die Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber. Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung **nicht** mehr in den **Hausmüll** entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten **Sammelbehälter**.

Rechtliche Hinweise

Markenrechte

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



Der Bildschirmfont „LoeweL2700“ basiert auf dem „Tavmjong Bah Arev (tavmjong.free.fr)“ Font, der wiederum auf „Bitstream Vera“ aufbaut. Bitstream Vera ist ein Warenzeichen der Bitstream Inc.

In diesem Gerät ist Software enthalten, die teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

DivX und die dazugehörigen DivX-Logos sind eingetragene Warenzeichen von DivX, Inc.

Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (<http://www.openssl.org>).

Diese Software wird vom OpenSSL Project ohne Gewähr und unter Ausschluss jeglicher ausdrücklicher oder gesetzlicher Gewährleistung, darunter die Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, zur Verfügung gestellt. Das OpenSSL Project oder die daran mitwirkenden Personen haften unabhängig von jeglicher Haftungsgrundlage, ob aus Verträgen, Erfolgshaftung oder Schadensersatzrecht (einschließlich Ansprüchen aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderen Gründen), unter keinen Umständen für jegliche direkten, indirekten, Neben- oder Folgeschäden sowie für besondere Schäden und Schadensersatzverpflichtungen (einschließlich Schäden durch Beschaffung von Ersatzprodukten oder -dienstleistungen, Nutzungsentgang sowie Datenverlust oder Gewinnausfall oder Betriebsunterbrechung), unabhängig von deren Ursache, die sich in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Verwendung der Software ergeben, selbst wenn das OpenSSL Project von einer Möglichkeit dieser Schäden unterrichtet wurde.

Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eyay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Dieses Produkt enthält Software, die von dritten Parteien entwickelt wurde und/ oder Software, die der GNU General Public License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Sie können sie gemäß Version 2 der GNU General Public License oder optional jeder späteren Version - die von der Free Software Foundation veröffentlicht wird - weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms durch Loewe erfolgt OHNE IRGENDNEINE GARANTIE ODER UNTERSTÜTZUNG, vor allem ohne implizite Garantie der MARKTREIFE oder VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License. Sie können die Software über den Loewe Kundendienst beziehen.

Die GNU General Public License können Sie hier herunterladen: <http://www.gnu.org/licenses/>.

24p Kinofilmendarstellung: Filme, die auf Blu-ray Disc erscheinen, unterstützen die 24p Kinofilmendarstellung. Der Blu-ray Player überträgt das originale Filmformat mit 24 Vollbilder pro Sekunde an den Fernseher. Mit dem ab Werk eingeschalteten DMM (DigitalMovieMode) werden zusätzliche Zwischenbilder berechnet und eingefügt, welche das kinotypische Filmruckeln unterdrücken und für einen flüssigen Bewegungsablauf sorgen.

Administrator: Person, die das Netzwerk verwaltet, sich also um Einrichtung und Wartung aller zum Netzwerk zugehörigen Komponenten kümmert.

Aktive Antenne: Eine Antenne mit eigener Stromversorgung bzw. Verstärkung, die den Empfang in weniger gut versorgten Gebieten verbessern kann.

Automatische Zeitsteuerung: Ähnlich wie **VPS** bei analogen Sendern überwacht die automatische Zeitsteuerung die Start- und Endzeiten von Sendungen bei DVB-Sendern. Weichen diese Zeiten von den in den Timer-Daten programmierten ab, wird die Laufzeit der Aufnahme automatisch angepasst. Die automatische Zeitsteuerung wird nicht von allen DVB-Sendern unterstützt.

AV-Buchse: Buchse für Audio- und Video-Signale.

AV-Quellen: Audio-/Video-Quelle.

AVI: Abkürzung für Audio Video Interleave, ein von Microsoft entwickeltes Video-Container-Dateiformat. In einer einzigen AVI-Video-datei können mehrere Audio-, Video- und Textdatenströme enthalten sein (daher der Name Containerformat).

AVS: Audio-/Video-Buchsen seitlich am TV-Gerät (Cinch und Mini-DIN).

Band: Bezeichnung für einen Übertragungsbereich.

Bild im Bild: Siehe **PIP**.

Blu-ray Disc: Nachfolgeformat der **DVD**. Auf eine Blu-ray Disc (abgekürzt BD) passt in etwa der Inhalt von fünf DVDs. So bietet die Blu-ray Disc genügend Platz für hochauflösendes Bildmaterial und Mehrkanal-Tonformate.

BMP: Abkürzung für Bitmap, ein für Microsoft Windows und OS/2 entwickeltes, weit verbreitetes und daher auch von fast jeder gängigen Grafiksoftware problemlos unterstütztes Rastergrafikformat.

CA-Modul: Das **Conditional-Access-Modul** enthält das Verschlüsselungssystem und vergleicht den gesendeten Code mit dem auf der **Smart Card**. Stimmen beide überein, werden die entsprechenden Sender bzw. Programme entschlüsselt.

CEC: Abkürzung für Consumer Electronics Control. CEC stellt bei Geräten der Unterhaltungselektronik komponentenübergreifende Kontrollfunktionen zur Verfügung (z.B. System-Standby, One Touch Play). CEC wird bei Loewe auch als **Digital Link HD** bezeichnet.

Cinch-Kabel: Kabel für die Übertragung von Ton oder Bild.

CI-Slot: Siehe **Common Interface**.

Client: Auch Netzwerk-Client genannt; bezeichnet ein Endgerät, wie z.B. Ihr TV-Gerät, das an das Netzwerk angeschlossen ist und Daten von einem (Medien-)Server holt, um diese dem Benutzer zugänglich zu machen.

Common Interface: Das Common Interface (CI-Slot) ist eine standardisierte Schnittstelle. Durch Einschub geeigneter Entschlüsselungsmodule (**CA-Module**) und einer **Smart Card** lassen sich verschlüsselte digitale Programme nutzen.

Common Interface Plus: CI Plus ist eine Weiterentwicklung des **Common Interface**-Standards. CI Plus-Slots sind prinzipiell abwärtskompatibel zum vorherigen CI-Standard, d.h. CA-Module und Smart Cards nach dem bisherigen CI-Standard können in CI Plus-Slots weiterverwendet werden, soweit der Programmanbieter dies zulässt. Zusätzlich gelten bei CI Plus jedoch erweiterte Bestimmungen.

Component: Siehe **Komponentenanschluss**.

Conditional-Access-Modul: Siehe **CA-Modul**.

Decoder: Analoge, verschlüsselte Fernsehsignale werden über einen Decoder geleitet und wieder sichtbar gemacht.

DHCP: Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Das DHCP erlaubt die automatische Zuteilung von IP-Adressen mit Hilfe eines DHCP-Servers.

DHCP-Server: Netzwerkdienst, der sich um die automatische Vergabe von IP-Adressen an Clients kümmert.

Digital Link: System zur Steuerung von Recordern (für Video- und DVD-Recorder von Loewe) über die EURO-AV-Buchsen des Loewe TV-Gerätes bei verdeckter Aufstellung.

Digital Link HD: System zur Steuerung von Geräten über den HDMI-Anschluss des Loewe TV-Gerätes bei verdeckter Aufstellung.

Digital Link Plus: System zur Steuerung von Recordern nach Protokoll 50. Für analoge Sender werden Sender- und Timerdaten über die EURO-AV Buchse an den Recorder gesendet. Die Timeraufnahme wird ausschließlich vom Recorder ausgeführt. Unterschiedliche Bezeichnung bei verschiedenen Herstellern.

DivX: Video-Codec, der es erlaubt, auch große Dateien vergleichsweise stark in ihrer Dateigröße zu komprimieren, ohne dabei wesentliche Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen.

DNS: Abkürzung für Domain Name System. Numerischen **IP-Adressen** werden lesbare Namen zugeordnet (z.B. www.loewe-int.de). DNS-Server sind für die Auflösung lesbarer Adressen in die dazugehörigen IP-Adressen verantwortlich.

Dolby Digital: Digitaler Mehrkanal-Ton. Der digitale Standard für hochwertige Heimkino-Systeme. Bei diesem Standard werden die einzelnen Kanäle separat übertragen. Die drei Frontkanäle rechts, links und Center, die beiden Surroundkanäle rechts und links sowie der externe Subwooferkanal werden als 5.1-Signal bezeichnet.

Dolby Pro Logic: Analoges Mehrkanal-Ton. Macht aus einem Dolby-codierten Stereo-Signal einen Surround-Klang. Dieser beinhaltet meist vier Kanäle (Front links, Center, Front rechts, Surround-Kanal). Ein spezieller Subwoofer-Kanal wird bei diesem Verfahren nicht erzeugt.

Dolby Pro Logic II: Analoges Mehrkanal-Ton. Dolby Pro Logic II ist eine Weiterentwicklung von **Dolby Pro Logic**. Dieses Verfahren generiert aus einem Stereo- bzw. Pro-Logic-Signal einen 6-Kanal-Raumklang (Front links, Center, Front rechts, Surround links, Surround rechts, Subwoofer).

Dolby Surround: Analoges Mehrkanal-Tonsystem, das mit Hilfe einer Matrixkodierung vier Tonkanäle in zwei Tonspuren unterbringt.

Dolby Virtual Speaker: Die Dolby Virtual Speaker-Technologie simuliert die Surround-Wiedergabe einer echten 5.1-Kanal-Wiedergabe mit nur zwei Lautsprechern.

Drahtgebundenes Netzwerk: siehe LAN.

Drahtloses Netzwerk: siehe WLAN.

DRM: Digital Rights Management (englisch für digitale Rechteverwaltung). Verfahren zur Kontrolle urheberrechtlich geschützter Daten. DRM-geschützte Inhalte erfordern zur korrekten Nutzung neben einem DRM-fähigen Gerät auch den Besitz einer vom Anbieter vergebenen (kostenpflichtigen) Lizenz.

DTS: Digital Theater Systems; digitaler Mehrkanal-Ton.

DVB-C/I-S/T: Digital Video Broadcasting steht für Digitales Fernsehen. DVB bezeichnet in technischer Hinsicht die standardisierten Verfahren zur Übertragung von digitalen Inhalten (Fernsehen, Radio, Mehrkanalton, Raumklang, **EPG**, Teletext und weitere Zusatzdienste) durch digitale Technik. **C** steht dabei für die Übertragung im Kabel, **S** für die Verbreitung per Satellit und **T** für terrestrische bzw. Antennen-Verbreitung.

DVD: Abkürzung von Digital Video Disc und später Digital Versatile Disc (engl. für digitale, vielseitige Scheibe).

DVD-Preceiver: Kombi-Gerät aus DVD-Spieler und Radio ohne eingebauten Verstärker.

DVI: Digital Visual Interface ist eine Schnittstelle zur Übertragung von digitalen Video- und Grafikdaten (ohne Ton).

Dynamisches Kontrastverhältnis: Hier wird bei einem hohen Schwarz-Anteil im Bild die Leuchtkraft des Displays angepasst. Die so genannten Backlights (Hintergrundbeleuchtung) werden automatisch gedimmt und das Kontrastverhältnis erhöht sich kurzzeitig, also dynamisch.

E

Elektronische Programmzeitung: Siehe **EPG**.

EPG: Electronic Programme Guide (engl. für elektronischer Programmführer) ist die elektronische Variante einer gedruckten Zeitschrift für Fernsehprogramme. Mit Hilfe des EPG kann man sich das Fernsehprogramm der Fernsehsender ansehen, die entsprechende Daten übertragen. Die Übersicht der Sendungen beinhaltet den Titel, Beginn und Ende und die Dauer der Sendung. Zusätzlich werden zu den einzelnen Sendungen kurze Beschreibungen des Inhalts angezeigt.

Ethernet: Kabelgebundene Datennetztechnologie für lokale Netzwerke (LANs). Umfasst auch Normen für z.B. Steckverbindungen und Übertragungsgeschwindigkeiten.

EURO-AV-Buchse: Schnittstelle zum Anschluss von Videogeräten an ein TV-Gerät. Diese Buchse wird auch als Scart-Buchse bezeichnet.

Exif: Abkürzung für Exchangeable Image File Format. Standardformat für Zusatzdaten bei modernen Digitalkameras, z.B. Datum und Uhrzeit, Blende, Lichtempfindlichkeit, Ausrichtung der Kamera (Hoch-/Querformat).

F

FLOF: Full Level One Facilities. Teletext-System, bei dem mit jeder Seite in der untersten Zeile Bezeichnungen und Nummern der Sprungziele separat übertragen werden. Damit kann man den Leser auf z.B. inhaltlich verwandte Themen leiten. Eine Information, welche Seiten existieren und welche Seiten über Unterseiten verfügen, gibt es bei FLOF nicht.

G

Gateway: Übergang in ein anderes Netz; in diesem Fall Verbindung vom Heimnetzwerk ins Internet.

Als Standard-Gateway wird üblicherweise das Netzwerkgerät benutzt, das diese Verbindung herstellt. In der Regel stellt der DSL-Router auch das Internetgateway dar.

H

HbbTV: HbbTV (Hybrid broadcast broadband television) ist ein Industriestandard, der eine offene und herstellerunabhängige Technologieplattform bietet. HbbTV kombiniert TV-Sendungen nahtlos mit Online-Diensten über Breitbandinternet (DSL).

HDCP: High-bandwidth Digital Content Protection. Verschlüsselungssystem, das für die Schnittstellen **DVI** und **HDMI** zur geschützten Übertragung von Audio- und Video-Daten vorgesehen ist.

HDMI: High Definition Multimedia Interface ist eine neu entwickelte Schnittstelle für die voll-digitale Übertragung von Audio- und Video-Daten.

HD-Ready: Ein Gütesiegel, das für Produkte vergeben wird, die in der Lage sind, hochauflösendes Fernsehen (**HDTV**) darzustellen.

HDTV: High Definition TeleVision (engl. für hochauflösendes Fernsehen) ist ein Sammelbegriff, der eine Reihe von hochauflösenden Fernsehnormen bezeichnet.

High- und Low-Band: Übertragungsbereiche bei Satelliten.

Host: Übersetzt Gastgeber. Rechner, auf dem Server-Dienste betrieben werden, der also Daten zur Verfügung stellt. Siehe auch Media-Server.

I

ID3-Tags: Zusatzinformationen bei MP3- und WMA-Audiodateien. Hier können unter Anderem Angaben zu Interpret, Titel, Album und Albumcover gespeichert werden. Die Bearbeitung dieser Daten erfolgt am PC mittels ID3-Tag-Editor.

IP-Adresse: IP-Adressen (Internet-Protocol-Adressen) dienen der Identifizierung von Geräten in einem Internet-Protocol-(IP-)Netzwerk. IP-Adressen bestehen aus vier Zahlengruppen zu je drei Ziffern.

IR-Link: Die IR-Link-Funktion ermöglicht die Bedienung verdeckt aufgestellter Zusatzgeräte anderer Hersteller über das Loewe TV-Gerät. Der dafür notwendige Infrarot-Sender ist als Zubehör erhältlich und kann an den IR-Link Anschluss des TV-Gerätes angeschlossen werden.

J

JPEG/JPG: Joint Photographic Experts Group ist ein Gremium, das ein standardisiertes Verfahren zur Kompression von digitalen Bildern entwickelte. Dieses Verfahren JPEG (kurz **JPG**), das nach dem Gremium benannt wurde, ist ein weit verbreitetes Grafikformat für Fotos.

K

Kanal (WLAN): Unter Kanal versteht man einen bestimmten Teil des WLAN-Frequenzbandes. Geräte, die miteinander kommunizieren wollen, müssen den gleichen WLAN-Kanal nutzen. In Europa ist das WLAN-Frequenzband derzeit in 13 Kanäle eingeteilt.

Komponentenanschluss: Wird auch als **Component** bezeichnet. Anschluss, bei dem das Videosignal über drei getrennte (Cinch-)Anschlüsse übertragen wird. Es setzt sich aus dem Helligkeitssignal **Y** sowie den Farbdifferenzsignalen **Pb** (Blauanteil) und **Pr** (Rotanteil) zusammen.

L

LAN: Abkürzung für Local Area Network (deutsch etwa lokal begrenztes Netzwerk). Hauptsächlich als Bezeichnung für Netzwerke mit Verkabelung (Ethernet) gebräuchlich.

LCD: Liquid Crystal Display (engl. für Flüssigkristallbildschirm).

LCN: Logical Channel Numbers (engl. logische Programmnummern). Bei Sendern mit LCN wird die zum Sender gehörige Programmplatznummer vom Anbieter mit übertragen. Die Sender werden nach diesen Programmplatznummern sortiert.

L-Link: Intelligente Systemverbindung zwischen Loewe Geräten zum automatischen Austausch von Informationen. Macht die Bedienung von Fernseher und Loewe Systemkomponenten noch komfortabler.

LNB/LNC: Als LNB (Low Noise Block Converter) wird das entscheidende elektronische Bauteil einer Satellitenantenne bezeichnet. Es ist im Brennpunkt einer Parabolantenne montiert. Die Bezeichnung **LNC** (Low Noise Converter) verdeutlicht, dass eine Umsetzung auf eine niedrigere Zwischenfrequenz erfolgt. Der Zusatz Block in LNB bezieht sich darauf, dass jeweils ein ganzer Frequenzbereich (ein Block) umgesetzt wird.

M

MAC-Adresse: Hardware-Adresse eines Netzwerk-Adapters, z.B. der Netzwerkkarte im PC. Sie wird vom Hersteller fest vergeben und dient der eindeutigen Identifizierung von Geräten in Netzwerken.

Mbit/sec: Angabe der Übertragungsgeschwindigkeit in Netzwerken in Megabit, also Millionen Zeichen, pro Sekunde. Bei WLAN beträgt die maximale Geschwindigkeit 11 (IEEE 802.11b), 54 (IEEE 802.11g) bzw. 300 (IEEE 802.11n) Mbit/sec, in drahtgebundenen Netzen 10 Mbit/sec oder 100 Mbit/sec (Fast Ethernet).

Media-Server: Steht einerseits für das Gerät, auf dem Multimedia-Inhalte gespeichert sind, andererseits ist es auch die Bezeichnung für den darauf betriebenen Dienst, der diese Daten für das Netzwerk bereitstellt.

Modulator: Sender im Video- oder DVD-Recorder, um Signale über den Tuner des TV-Gerätes empfangen zu können.

Mono: Ein-Kanal-Ton.

MP3: Datenformat für komprimierte Audiodateien.

MPEG: Digitales Kompressionsverfahren für Video.

Multimedia-Inhalte: Videos, Musikdateien und Fotos werden unter diesem Begriff zusammengefasst.

N

NAS: Abkürzung für Network Attached Storage, deutsch etwa netzwerkgebundenes Speichermedium. Der Ausdruck beschreibt eine Festplatte, die eigenständig (d.h. ohne PC) ins Netzwerk eingebunden ist.

Netzwerk-ID: Als NID wird die sogenannte Programm-Kennnummer oder auch Netzwerk-ID bezeichnet – eine Zahl zwischen 0 und 8191. In bestimmten Kabelnetzen einiger Länder ist diese Angabe notwendig. Es werden dann nur DVB-Signale dieses Sendernetzwerkes gesucht.

NICAM: Tonnorm. Wird in Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Schweden und Spanien genutzt.

NTSC: Amerikanische Farbnorm.

P

Page Catching: Bei Teletext eine Seitenzahl ansteuern und aufrufen.

PAL: Europäische Farbnorm.

PCM: Puls-Code-Modulation für digitalen Ton.

PIP: Picture in Picture (engl. für Bild im Bild); eine Funktion, die zwei Bilder auf einem Bildschirm darstellt.

Pixel: Auch Bildpunkt oder Bildelement genannt. Bezeichnet sowohl die kleinste Einheit einer digitalen Rastergrafik als auch deren Darstellung auf einem Bildschirm mit Rasteransteuerung.

Pixelfehler: Ein Pixelfehler ist ein fehlerhaftes Pixel, meist auf einem LCD. Pixelfehler können durch Fertigungsfehler entstehen. Sie äußern sich z.B. durch ein ständig leuchtendes Pixel oder ein ständig schwarzes Pixel. Einzelne defekte Pixel sind jedoch von einer Gewährleistung ausgeschlossen.

PNG: Abkürzung für Portable Network Graphics, ein frei verfügbares Rastergrafikformat für verlustfreie Komprimierung.

Port: Ein Port ist ein Teil einer Netzwerkadresse (oder auch IP-Adresse). Er ermöglicht die Zuordnung von Datenpaketen an verschiedene Dienste, die auf einem Gerät unter derselben Netzwerkadresse laufen.

Powerline: Powerline bezeichnet eine Art der drahtgebundenen Netzwerkverbindung, bei der mittels optional erhältlichen Adaptern Daten über das häusliche Stromnetz übertragen werden.

Progressive JPEG: Progressive JPEGs werden schrittweise nach und nach aufgebaut. Während des Ladevorgangs erhöht sich die Qualität des Bildes fortlaufend.

ProScan/Progressive Scan: Unter Progressive Scan (englisch für »schrittweise Abtastung«, kurz: PS) oder Vollbildverfahren versteht man eine Technik beim Bildaufbau von Monitoren, Fernsehgeräten, Beamern und anderen Anzeigegeräten, bei denen das Ausgabegerät – anders als bei der Interlace-Technik – keine zeilenverschränkten Halbbilder gesendet bekommt, sondern mit echten Vollbildern gespeist wird.

PSK: Steht im Zusammenhang mit WLAN-Verschlüsselungen für Pre-Shared Key, deutsch „vorher verteilter Schlüssel“. Clients, die sich zu einem mit PSK gesicherten drahtlosen Netzwerk verbinden wollen, müssen diesen Schlüssel kennen.

R

RGB: Farbsignale Rot, Grün und Blau.

Router: Gerät zur Verbindung mehrerer Netze, z.B. Heimnetzwerk und Internet.

S

Satelliten-Tuner: Empfangsteil für Satellitensendungen.

Schaltspannung: Videogeräte geben diese Spannung ab, um das TV-Gerät auf die Wiedergabe umzuschalten.

SDTV: Standard Definition TeleVision (engl. für Fernsehprogramm in Standardqualität).

SECAM: Französische Farbnorm.

Set-Top-Box: Als Set-Top-Box (abgekürzt STB) wird in der Unterhaltungselektronik ein Gerät bezeichnet, das an ein anderes – meist einen Fernseher – angeschlossen wird und damit dem Benutzer zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten bietet.

Signaleingangsgruppen: Je nach anliegendem Signal werden die Signalquellen in verschiedene Gruppen eingeteilt. Nachfolgend sind alle Signaleingangsgruppen mit Ihren zugehörigen Signalarten und den hierfür möglichen Eingängen aufgeführt.

TV analog:

Signalart: FBAS, YC, RGB-SD (480i/576i), Component-SD (480i/576i)

Eingang: Tuner analog, AV, AVS

TV digital:

Signalart: DVB-SD, HDMI-SD (480i/576i)

Eingang: Tuner digital, HDMI1, HDMI2, HDMI3

HD analog:

Signalart: RGB-HD (video mode: z.B. 1920x1080, 1280x720),

Component-HD (video modes: z.B. 1920x1080, 1280x720)

Eingang: PC IN

HD digital:

Signalart: DVB-HD, HDMI-HD

Eingang: Tuner digital, HDMI1, HDMI2, HDMI3

PC:

Signalart: RGB

(PC modes: z.B. 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768)

Eingang: PC IN

PhotoViewer:

Eingang: USB

Signalstärke: Stärke des empfangenen Antennensignals.

Signalqualität: Qualität des eingehenden Antennensignals.

Smart Card: Die Smart Card ist eine elektronische Chipkarte, die von dem jeweiligen Programmanbieter oder von den zertifizierungsfreien Pay-TV-Betreibern vergeben wird. Sie enthält den Code, der durch das **CA-Modul** entschlüsselt wird.

Statisches Kontrastverhältnis: Beschreibt den Unterschied zwischen hellster und dunkelster Bildarstellung.

Stereo: Zwei-Kanal Ton.

Switch: Gerät für die Anbindung mehrerer Rechner an ein Netzwerk.

Symbolrate: Beschreibt die Übertragungsgeschwindigkeit bei der Datenübertragung.

T

Terrestrisch: In der Datenübertragung wird eine Funkübertragung als terrestrisch bezeichnet, die keinen Satelliten als Zwischenstation verwendet.

TFT: Thin Film Transistor (engl. für Dünnschichttransistor). Eine weit verbreitete Anwendung ist die Ansteuerung von Flüssigkristall-Flachbildschirmen, bei denen pro Bildschirmpunkt ein einzelner Transistor zum Einsatz kommt. Diese Bauart von Displays ist als Aktiv-Matrix-LCD bekannt, wird aber umgangssprachlich häufig auch als TFT-Display bezeichnet.

T (Fortsetzung)

TOP: Table of Pages. Teletext-System, bei dem die einzelnen Seiten in Rubriken eingeteilt sind. Die Blöcke stehen dabei für eine höhere Hierarchieebene (z.B. Nachrichten, Sport, Programme) und die Gruppen für die Ebene darunter (z.B. Inland/Ausland, Fußball/Tennis). Den Seiten können Kurzbezeichnungen zugeordnet werden, die in der untersten Zeile farbig angezeigt und mit vier farbigen Tasten auf der Fernbedienung angewählt werden können. Außerdem werden Informationen übermittelt, welche Seiten existieren und welche über Unterseiten verfügen.

Tuner: Englisch für Empfänger.

U

USB: Universal Serial Bus. Serielles Bussystem zur Verbindung von externen Geräten (USB-Kartenleser, USB-Stick).

UPnP AV: Abkürzung für Universal Plug and Play Audio / Video. Dient zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Netzwerkgeräten. Inzwischen weit verbreiteter Standard für Heimvernetzung.

V

VGA: PC-Schnittstelle zum Anschluss eines Monitors.

VPS: Das Video Programming System (VPS) ist ein Signal, welches einige (aber nicht alle) analoge Fernsehsender in der Austastlücke des Fernsehsignals übertragen. Das Signal dient Video- oder DVD-Recordern dazu, bei der Aufnahme von Sendungen auf Verschiebungen der Anfangszeit, Sendungsausfälle und Überziehungen der geplanten Sendedauer zu reagieren.

W

WEP: Abkürzung für Wired Equivalent Privacy (deutsch etwa „verdrahteter Verbindung entsprechende Privatsphäre“). Ehemals Standardverfahren in der WLAN-Verschlüsselung, inzwischen veraltet.

WLAN: Abkürzung für Wireless Local Area Network (deutsch etwa „drahtloses lokal begrenztes Netzwerk“). Auch kurz als drahtloses Netzwerk bezeichnet.

WMA: Abkürzung für Windows Media Audio, Microsoft-eigenes Audio-Datenformat. Wie bei MP3-Dateien ist auch hier der Inhalt komprimiert.

WMV: Abkürzung für Windows Media Video, Microsoft-eigenes Video-Datenformat.

WPA: Abkürzung für Wi-Fi Protected Access (deutsch etwa „Wi-Fi geschützter Zugriff“). Löste WEP als Standard-Verschlüsselungsverfahren für drahtlose Netze ab.

Y

Ycc/Ypp: Farbstandards bei **Set-Top-Boxen**.

YCbCr: Digitales Farbmodell, manchmal auch umgangssprachliche Bezeichnung für Signale in Standardauflösung (**SDTV**). Das YCbCr-Farbmodell, in dem z.B. DVDs kodiert sind, wurde aus dem **YUV**-Farbmodell der analogen Fernsehtechnik entwickelt. Bei YCbCr werden die Daten ohne Umwandlung über digitale Schnittstellen wie **DVI** oder **HDMI** übertragen.

YPbPr: Analoges Farbmodell, siehe auch **Komponentenanschluss**. Das analoge YPbPr-Signal wird von einem Wandler im Zuspielderät aus dem YCbCr-Signal erzeugt und anschließend auf die 3 Komponentenausgänge des Zuspielderätes gegeben.

YUV: Das YUV-Farbmodell wird beim analogen Farbfernsehen nach den Normen **PAL** und **NTSC** verwendet. Umgangssprachlich ist häufig von YUV die Rede, wenn eigentlich **YPbPr** (bei analogen Anschlüssen/Kabeln) bzw. **YCbCr** (im digitalen Bereich) gemeint ist. YUV kommt nur bei der Quadraturmodulation bei PAL bzw. NTSC-Übertragung vor und findet sonst keine Anwendung.

EG-Konformitätserklärung

- BG** Този уред отговаря на основните изисквания и разширените съответни предпоставки **Директива 1999/5/ЕС**. Разрешено е използването му във всички държави от **ЕС**, и освен това в **Исландия, Норвегия и Швейцария**. Във **Франция и Италия** използването му е разрешено **само в затворени помещения**.
- CZ** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními **Směrnice 1999/5/EG**. Může být používán ve všech zemích **EU** dodatečně také na **Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku**. Ve **Francii a v Itálii** je použití přístroje dovolené **jenom v interiéru**.
- D** Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der **Richtlinie 1999/5/EG**. Es darf in allen Ländern der **EU** sowie zusätzlich in **Island, Norwegen** und der **Schweiz** betrieben werden. In **Frankreich** und **Italien** ist die Nutzung **nur in Innenräumen** zulässig.
- DK** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i **Direktiv 1999/5/EF**. Det må kun anvendes i **EU-landene** samt i **Island, Norge** og **Schweiz**. I **Frankrig** og **Italien** er det kun tilladt at anvende det **indendørs**.
- E** Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la **Directiva 1999/5/CE**. Puede operar en todos los países de la **UE** y adicionalmente en **Islandia, Noruega y Suiza**. En **Francia** e **Italia**, su uso está permitido **únicamente en espacios interiores**.
- FIN** Tämä laite täyttää **direktiivin 1999/5/EY** olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen. Laitetta saa käyttää kaikissa **EU-maissa** sekä **Islannissa, Norjassa** ja **Sveitsissä**. **Ranskassa** ja **Italiassa** laitetta saa käyttää **vain sisätiloissa**.
- F** Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la **Directive 1999/5/EC**. L'utilisation est possible dans tous les pays de l'**UE**, en **Islande**, en **Norvège** et en **Suisse**. En **France** et en **Italie** l'utilisation est autorisée **uniquement dans des espaces fermés**.
- GB** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of **Directive 1999/5/EC**. It may be operated in all countries in the **EU** and also in **Iceland, Norway** and **Switzerland**. In **France** and **Italy** it may only be used **indoors**.
- GR** Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της **Οδηγίας 1999/5/ΕΚ**. Επιτρέπεται η λειτουργία της σε όλες τις χώρες της **ΕΕ**, καθώς και στην **Ισλανδία**, στην **Νορβηγία** και στην **Ελβετία**. Στην **Γαλλία** και στην **Ιταλία** επιτρέπεται η χρήση **μόνο σε εσωτερικούς χώρους**.
- I** Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla **Direttiva 1999/5/CE**. Può essere messo in funzione in tutti i paesi dell'**UE** e inoltre in **Islanda, Norvegia** e in **Svizzera**. In **Francia** e in **Italia** è consentito l'uso **solo in ambienti chiusi**.
- N** Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i **EU-direktiv 1999/5/EF**. Det kan brukes i alle **EU-land** og dessuten i **Island, Norge** og **Sveits**. I **Frankrike** og **Italia** er **kun innendørs bruk** tillatt.
- NL** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de **Richtlijn 1999/5/EG**. Het gebruik is toegestaan in alle landen van de **EU** en ook in **Island, Noorwegen** en **Zweden**. In **Frankrijk** en **Italië** is het gebruik **slechts binnenshuis** toegestaan.
- S** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i **Direktiv 1999/5/EC**. Apparatens får användas i alla länder inom **EU** liksom på **Island, i Norge** och i **Schweiz**. I **Frankrike** och **Italien** får apparaten användas **endast inomhus**.



EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung EC Conformity Declaration

Hersteller: **Loewe Opta GmbH**
Manufacturer

Handelsname: **LOEWE**
Trade mark

Produkt: **Farbfernsehempfänger mit LCD Flachbildschirm**
Product: **Colour Television Receiver with LCD Flat Panel Display**

Produktbezeichnung / Artikelnummer: **Xelos 32 Media / 50422 ; Xelos 40 Media / 50424**
Product designation / Article number:

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
The designated product conforms to the provisions of the following European directives:

2006/95/EG

Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen - Niederspannungsrichtlinie.
Electrical equipment designed for use within certain voltages limits - LV-Directive.

2004/108/EG

Richtlinie des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.
Electromagnetic compatibility

1999/5/EG

Richtlinie des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität
Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the Mutual Recognition of their Conformity

2005/32/EG

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinie 96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.
Establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products and amending Council Directive 92/42/EEC on Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council.

Anbringung der CE-Kennzeichnung: **11**
Affixing of the CE marking



Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

The conformity of the designated product with the provisions of Directives is proved by full compliance with the following standards:

Richtlinie / Directive 2006/95/EG

<input checked="" type="checkbox"/>	EN 60065	2002	+ A1 2006, A11 2008
-------------------------------------	----------	------	---------------------

Richtlinie / Directive 2004/108/EG

<input checked="" type="checkbox"/>	EN 55013	2001	+ A1 2003, A2 2006	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 55024	1998	+ A1 2001, A2 2003
<input checked="" type="checkbox"/>	EN 55020	2007		<input checked="" type="checkbox"/>	EN 61000-3-2	2006	
<input checked="" type="checkbox"/>	EN 55022	2006	+ A1 2007	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 61000-3-3	2008	

Aussteller: **Loewe Opta GmbH**
Issuer

Ort, Datum: **Kronach, den 23.08.2011**
Place, Date

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding signature

Name: **ppa. Roland Bohl**
Director R & D Product Development

i. V. **Reiner Nowitzki**
Head of TV Device Development

Stichwortverzeichnis

0-9		
24p-Format	114	
A		
Aktivlautsprecher	118	
Alarm	61	
Anderen Film aus dem Archiv bei Archiv-		
Aufnahme sehen	91	
Anschließen des TV-Gerätes	18	
Antenne DVB	110	
Antennen anschließen	18	
Anzeige	21	
Archiv-Aufnahme	90	
Archiv-Wiedergabe	98	
Audio-Kommentar	23, 36, 37, 43	
AUDIO-Taste	21, 123	
Audio-Verstärker	119	
Audio-/Videoquelle wählen	35	
Auf automatisch gesetzte Lesezeichen		
springen	96	
Auf Lesezeichen springen	98	
Auf Livebild umschalten	96	
Aufnahme	120	
Aufnahme-Assistent	93, 120	
Aufnahmekonflikt	95	
Aufnahme-Vorlauf- und -Nachlaufzeit	89	
Aufnahme vorzeitig beenden	91	
Aufstellen des TV-Gerätes	18	
Ausschalten	21	
Ausstattung des TV-Gerätes	138	
Auto-Dimmung - Raum	38	
Auto-Dimmung - Video (VBD+)	38	
Auto-Format	38	
Automatisches Abschalten	8	
Automatische Zeitsteuerung	107, 120	
Autom. Spracherkennung	37	
AV-Ausgangston	37	
AV-Auswahl	35	
AV-Norm	110	
B		
Balance	37	
Batterien	20	
Bei Vormerkung TV einschalten	53	
Bild	38	
Bildanpassung	38, 39	
Bild einstellen	38	
Bildformat	38, 39	
4:3	39	
16:9	39	
PALplus	39	
Panorama	39	
Zoom	39	
Bild im Bild	50	
Bild vertikal verschieben	39	
Blu-ray-Player	114	
Bündeln der Kabel	20	
C		
Camcorder	112, 114	
CA-Modul	63	
CA-Modul-Auswahl	43	
CI-Slot	63	
Common Interface	108	
Common Interface Plus	109	
D		
Datenerfassung	53	
Decoder	111	
Decoder-Sender	111	
Digitale Rauschreduktion (DNC)	38	
Digitalkamera	112	
Digital Link HD (HDMI CEC)	115	
Digital Link Plus	111, 122	
Digital-Recorder-Menü	88	
Direkt-Aufnahme	90	
Sofortaufnahme	90	
DR+ Streaming	106	
über das Netzwerk abspielen	106	
von einem freigebenden TV-Gerät		
überspielen	106	
DR+ Streaming - Einstellungen	89	
DR-Archive anderer Fernseher		
mitbenutzen	89	
DR-Gerätegruppenname	89	
IP-Port-Nummer	89	
DVB-Untertitel	40	
DVB-Zeichensatz	43	
DVD-Spieler	114	
DVD-Taste	123	
DVI	114	
E		
Ein-/Ausschaltknopf	10, 21	
Einblendungen	62	
Einschalten	21	
Einschallautstärke	37	
Energieeffizienz	22	
EPG	52	
Erstinbetriebnahme-Assistent	22	
Erstinbetriebnahme wiederholen	22	
F		
Farbintensität	38	
Farbtasten	40, 43, 54	
Farbtemperatur	38	
Favoriten	35	
Favoritenlisten ändern	49	
Liste umbenennen	49	
Sender hinzufügen	49	
Sender löschen	49	
Sender verschieben	49	
Fernbedienung	3, 20, 123	
Festplatte formatieren	107	
Filmglättung (DMM)	38	
FLOF	54	
G		
Geheimnummer	60	
Generelles zur Bedienung	12	
Geräteabdeckungen	18	
Gesperrten Film ansehen	104	
H		
Handy-Tastatur	12	
HbbTV	82	
HbbTV-Text	82	
HDMI	114	
HDMI CEC	115	
Heimnetzwerk anschließen	19	
Heimvernetzungssysteme	122	
Helligkeit	38	
HiFi/AV-Verstärker	117	

Stichwortverzeichnis

I

Image+ Active.....	38
Info-Anzeige	15
Interne WLAN-Antenne.....	64

K

Kindersicherung.....	60, 104
Komponentenanschluss	116
Kontrast.....	38
Kopfhörer-Lautstärke	36
Kopierschutz.....	122

L

Lautstärke.....	36
Lautstärkeanpassung.....	37
Lautstärke Audio-Kommentar.....	36
Lesezeichen	
alle löschen	100, 103
einzelne löschen.....	98
setzen	90, 97, 98
springen.....	98
Letzter Sender.....	40
Lieferumfang	7
LNC/LNB	25, 27, 28
Logical Channel Number.....	30
Löschen	
alle Lesezeichen.....	100, 103
Aufnahme	102
einzelne Lesezeichen	98
Teile der Aufnahme	100
Lösch-Manager.....	95
Löschschutz setzen bei Timeraufnahme ..	94
Löschschutz setzen/entfernen.....	105
Loudness	36

M

Manuelle Sendersuche.....	45
Maximale Lautstärke	37
MediaHome.....	70
MediaMusic.....	78
MediaNet	73
Einstellungen.....	77
Empfehlungen.....	73
Favoriten	73, 76
Internet.....	74
Persönlicher Bereich.....	75
Themenauswahl.....	73

MediaPhoto.....	79
Bild drehen.....	79
Diaschau	79
Vollbildmodus	79
MediaPortal	14
MediaText.....	82
MediaUpdate.....	64
MediaVideo	80
Größe ändern.....	81
Sprache/Ton auswählen.....	81
Springen durch Zeiteingabe.....	81
Springen mit den Richtungstasten	81
Spulen.....	81
Wiederholen	81
Medien	
Übersicht.....	65
verlassen	65
Zugang	65
Medien-Menü.....	66
Menüsprache.....	15
MHEG-5	84

N

Netzschalter.....	10, 21
Netzwerkanbindung	
drahtgebunden	64
drahtlos.....	64
Netzwerk-Auswahl.....	23, 24, 25, 26, 27, 28

O

OPC.....	38
----------	----

P

PC IN	116
Persönliche Text-Seiten.....	40, 55
PIP	50
Programmierte Entschlüsselung löschen ..	101
Programminfo.....	40
Proxy-Server.....	68

R

Radio-Betrieb	21
Radio-Menü.....	17, 57
REC-Taste.....	123
Reinigung und Pflege.....	9
RS-232C (RJ12)-Schnittstelle.....	122
Rücksetzen auf Werkswerte	68
Rücksetzen Bild/Ton	39

S

Satelliten-Anlage.....	24
Schaltspannung an AV zulassen.....	110
Schärfe	38
Schlüsselnummer	60
Schnelles Vor- und Rückspulen.....	97
Seitenwahl.....	54
Sender ändern.....	46
Sender löschen.....	46
Sender umbenennen	47
Sender verschieben	46
Sender wiederherstellen	47
Sender suchen/aktualisieren	44
Senderübersicht	34
Sender wählen.....	34
mit den Zifferntasten	34
mit P+/P-	34
über die Senderübersicht	34
über Favoritenlisten	35
Serienaufnahme-Toleranz	88
Service	152
Set-Top-Box	114
Sicherheit.....	8, 9
Signalart	110
Smart Card.....	63
Smart Jump.....	81, 88, 99
Software-Download.....	124
Software-Update	124
Spielkonsole.....	111, 114
Spiele-Modus.....	111
Sprache	22, 61, 130
Sprache/Ton.....	43
Springen	96, 99
Sprungweite	88
Standby-Modus	21
Statusanzeige.....	42
Status-Anzeige.....	91
Stichwortverzeichnis im TV-Gerät	15
Stumm schalten	36
Subwoofer.....	118
Suchassistent	44

Stichwortverzeichnis

T	
Tastenfunktionen	40
Tastenkombinationen	128
Teletext	54
Teletext-Funktionen	40
Teletext-Untertitel	40
Timer-Aufnahme	92
über EPG	92
über Teletext	93
von Hand	93
Timer-Aufnahmen	120
Timer-Daten	94, 120
Aufnahmeart	94, 120
Aufnahmezeit	94, 120
Automatische Zeitsteuerung	94, 120
Datum	94, 120
Entschlüsselt aufnehmen	94, 120
Entschlüsselung nachts	94, 120
Film sperren	94
Löschschutz setzen	94
Programmanbieter-PIN	94, 120
Recorder	94, 120
Sender	94
Untertitel aufzeichnen	94, 120
VPS	120
Timereinträge löschen	95
Timerübersicht	92, 93, 95, 121
Titel der Archiv-Aufnahme ändern	103
Ton	36
Tonanpassung	36
Ton aus	36
Ton-Bild-Synchronisation	36
Toneffekte	36
Ton einstellen	36
Tonkomponenten-Assistent	117
Ton über	36
Tonverschlüsselung	111
TOP	54
TOP-Tabelle	54
TV-Ferneinschaltung per Digital Link	111
TV-Gerät bei laufender Aufnahme ausschalten	91
TV-Menü	16
TV-Taste	20, 123
U	
Über ausgeblendete Bereiche informieren ..	88
Übersichtsplan	16
Überspielen auf eine externe Festplatte	101
auf einen angeschlossenen Recorder ..	101
von einem freigebenden TV-Gerät	106
Uhrzeit	41
Umwelt	140
Untertitel	40, 43, 91
UPnP	64
USB-Stick	124
V	
Verschlüsselte Aufnahme entschlüsseln ..	102
Verschlüsselte Sender	23, 24, 29, 44, 63
Videotext	54
Videotext-Untertitel	55
Vormerken	52
VPS	107
VPS-Zeiten	55
W	
Werkswerte Bild/Ton	39
Wiederholt wiedergeben	100
Y	
YPbPr	116
YUV	116
Z	
Zeichentabelle	129
Zeitdienste	61
Zeitlupe	97, 99
Zeit und Datum	62
Zeitversetzt fernsehen	90, 96
Zifferntasten	12, 15, 34

Service

A Loewe Austria GmbH
Parkring 12
1010 Wien, Österreich
Tel +43 - 810 0810 24
Fax +43 - 1 22 88 633 - 90
E-mail: loewe@loewe.co.at

AUS NZ

Audio Products Group Pty Ltd
67 O'Riordan St
Alexandria NSW 2015, Australia
Tel +61 - 2 9669 3477
Fax +61 - 2 9578 0140
E-mail: help@audioproducts.com.au

B NL L

Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem, België
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30
Fax +32 - 3 - 2 71 01 08
E-mail: ccc@loewe.be

BG SOFIA AUDIO CENTRE

138 Rakovski St.
1000 Sofia, Bulgaria
Tel +359 - 29 877 335
Fax +359 - 29 817 758
E-mail: sac@audio-bg.com

CH Telion AG

Rütistrasse 26
8952 Schlieren, Schweiz
Tel +41 - 44 732 15 11
Fax +41 - 44 732 15 02
E-mail: lgelpke@telion.ch

CY Hadjikyriakos & Sons Ltd.

121 Prodomos Str., P.O Box 21587
1511 Nicosia, Cyprus
Tel +357 - 22 87 21 11
Fax +357 - 22 66 33 91
E-mail: sawas@hadjikyriakos.com.cy

CZ BaSys CS s.r.o.

Sodomkova 1478/8
10200 Praha 10 - Hostivar, Česko
Tel +420 2 34 70 67 00
Fax +420 2 34 70 67 01
E-mail: office@basys.cz

D Loewe Opta GmbH,
Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 180122256393
Fax +49 926199500
E-mail: ccc@loewe.de

DK Kjaerulff1 Development A/S

C.F. Tietgens Boulevard 19
5220 Odense SØ, Denmark
Tel +45 - 66 13 54 80
Fax +45 - 66 13 54 10
E-mail: info@loewe.dk

E Gaplasa S.A.

Conde de Torroja, 25
28022 Madrid, España
Tel +34 - 917 48 29 60
Fax +34 - 913 29 16 75
E-mail: loewe@maygap.com

EST Tedra Trading Oy

Kuusemetsa 3
Saua 76506, Estonia
Tel +372 - 50 14 817
Fax +372 - 67 09 611
E-mail: info@futurehifi.com

F Loewe France SAS

Rue du Dépôt,
13 Parc de l'Europe, BP 10010
67014 Strasbourg Cédex, France
Tel +33 - 3 - 88 79 72 50
Fax +33 - 3 - 88 79 72 59
E-mail: loewe.france@loewe-fr.com

FIN Karevox Oy

Museokatu 36
00100 Helsinki, Finland
Tel +358 - 9 44 56 33
E-mail: kare@haloradio.fi

GB IRL Loewe UK Limited

Century Court, Riverside Way
Riverside Business Park, Irvine, Ayrshire
KA11 5DJ, UK
Tel +44 - 1294 315 000
Fax +44 - 1294 315 001
E-mail: enquiries@loewe-uk.com

GR Issagogiki Emboriki Ellados S.A.

321 Mesogion Av.
152 31 Chalandri-Athens, Hellas
Tel +30 - 210 672 12 00
Fax +30 - 210 674 02 04
E-mail: christina_argyropoulou@isembel.gr

H Basys Magyarorszag KFT

Tó park u.9.
2045 Törökbalint, Magyar
Tel +36 - 2341 56 37 (121)
Fax +36 - 23 41 51 82
E-mail: ertesites@basys.hu

HK CN Galerien und PartnerPlus

Kings Tower 28D, 111 King Lam Street
Kowloon, Hong Kong
Tel +852 -92 60 89 88
Fax +852-23 10 08 08
E-mail: info@loewe-cn.com

HR Plug&Play Ltd.

Bednjanska 8, 10000 Zagreb
Hrvatska (Kroatia)
Tel +385 1 4929 683
Fax +385 1 4929 682
E-mail: info@loewe.hr

I Loewe Italiana S.r.L.

Largo del Perlar, 12
37135 Verona (VR), Italia
Tel +39 - 045 5281690
Fax +39 - 045 82 51 622
E-mail: info@loewe.it

IL Clear electronic entertainment Ltd

13 Noah Mozes St.
Agish Ravad Building
Tel Aviv 67442, Israel
Tel +972 - 3 - 6091100
Fax +972 - 3 - 6092200
E-mail: info@loewe.co.il

KSA Salem Agencies & Services Co.

Hamad Al Haqueel Street, Rawdah,
Jeddah 21413
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 (2) 665 4616
Fax +966 (2) 660 7864
E-mail: hkurkjan@aol.com

LT A Cappella Ltd.

Ausros Vartu 5, Pasazo skg.
01129 Vilnius, Lithuania
Tel +370 - 52 12 22 96
Fax +370 - 52 62 66 81
E-mail: info@loewe.lt

LV Loewe. service center

Brivibas gatve 332,
Riga, Latvia, LV-1006
Tel +371 673 105 68
E-mail: dom332@dom332.lv

M Doneo Co. Ltd

34/36 Danny Cremona Street
Hamrun, HMR1514, Malta
Tel +356 - 21 - 22 53 81
Fax +356 - 21 - 23 07 35
E-mail: service@doneo.com.mt

MA Somara S.A.

377, Rue Mustapha El Maani
20000 Casablanca, Morocco
Tel +212 - 22 22 03 08
Fax +212 - 22 26 00 06
E-mail: somara@somara.ma

N Pce. Premium Consumer

Electronics as
Ostre Kullerod 5
3241 Sandefjord, Norge
Tel +47 - 33 29 30 46
Fax +47 - 33 44 60 44
E-mail: service@pce.no

P Mayro Magnetics Portugal, Lda.

Rua Professor Henrique de Barros
Edificio Sagres, 2º. C
2685-338 Prior Velho, Portugal
Tel +351 - 21 942 78 30
Fax +351 - 21 940 00 78
E-mail: geral.loewe@mayro.pt

PL Tele Radio Video

Ul. Boh. Getta Warszawskiego 18
Hamad Al Haqueel Street, Rawdah,
Jeddah 21413
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 (2) 665 4616
Fax +966 (2) 660 7864
E-mail: hkurkjan@aol.com

RO Avitech Co. SRL

1/II Pipera Tunari St.
007190 Voluntari, Ilfov, Romania
Tel +40 - 21 200 64 64
Fax +40 - 21 200 64 65
E-mail: gina.surghila@avitech.ro

RUS Service Center Loewe

per. Aptekarsky, dom 4 str. 2
105005 Moscow, Russia
Tel +7 - 495 730 78 00
Fax +7 - 495 730 78 01
E-mail: service@loewe-cis.ru

S Kjaerulff 1 AB

Ridbanegatan 4, Box 9076
200 39 Malmö, Sverige
Tel +46 - 4 06 79 74 00
Fax +46 - 4 06 79 74 01
E-mail: loewe@loewe.se

SG Atlas Sound & Vision Pte Ltd

10 Winstedt Road #01-18
Singapore 227977
Tel +65 - 6334 9320
Fax +65 - 6339 1615
E-mail: michael.tien@atlas-sv.com

SLO JADRAN d.d., Sežana

Partizanska cesta 69
6210 Sežana, Slovenija
Tel +386 57391200
Fax +386 57391460
E-mail: info@jadrان.si

SK BaSys SK, s.r.o.

Stará Vajnorská 37/C
83104 Bratislava, Slovakia
Tel +421 2 49 10 66 18
Fax +421 2 49 10 66 33
E-mail: loewe@basys.sk

TR SERVISPLUS GENEL MERKEZ


ÖRNEK MAH. ATEŞ SOK. NO:1
34704 ATASEHIR, İSTANBUL, TÜRKİYE
Tel +90 - 216 315 39 00
Fax +90 - 216 315 49 50
E-mail: info@servisplus.com.tr

UAE Dubai Audio Center

P.O. Box 32836, Sheikh Zayed Road
Dubai, UAE
Tel +971 - 4 343 14 41
Fax +971 - 4 343 77 48
E-mail: service@dubaiaudio.com

ZA The Soundlab (Pty) Ltd

P.O. Box 31952, Kyalami 1684
Gauteng, Republic of South Africa
Tel +27 - 1 14 66 47 00
Fax +27 - 1 14 66 42 85
E-mail: loewe@mad.co.za



LOEWE.