



Istruzioni per l'uso

TV


– MediaNetwork 2.0

LOEWE.

Sommario

Telecomando – Funzioni MediaNetwork	3	Internet	16
Benvenuti	4	Radio Internet via vTuner	16
Importante!	4	Riproduzione delle emittenti radio in Internet	17
A proposito MediaNetwork	4	Preferiti	17
Aiuto in caso di problemi con la rete domestica	4	Gestione dei preferiti dal sito Internet Loewe	17
MediaNetwork e Internet	4	AUPEO! Radio Internet	18
Accesso al MediaNetwork e Radio in Internet	4	Radio personale	18
Selezione voci menu	4	Mood radio	18
Chiusura MediaNetwork	4	Artisti radio	19
Prima messa in funzione	5	Artisti preferiti	19
Esempio di collegamento cablato	5	Stazioni musicali preferite	19
Esempio di collegamento wireless	5	Stazioni AUPEO!	19
Collegamento di televisore e rete domestica	5	AUPEO! PREMIUM	19
Prima messa in funzione	6	Video Internet	20
Selezione interfaccia rete	6	Informazioni per film ad alta risoluzione	20
Selezione router wireless	6	Riproduzione di file video	20
Immissione password WLAN	6	Scorrimento nastro	20
Selezione metodo assegnazione IP	7	Saltare	21
Impostazioni di rete	7	Barra di stato video	21
Seleziona server	7	Spiegazione dei simboli nella barra di stato	21
Semplicità di comando	8	YouTube	22
Finestra di avvio	8	Informazioni per film ad alta risoluzione	22
Selezione del server multimediale o della funzione Internet	8	Riproduzione di file video	22
Funzioni Internet	8	Scorrimento nastro	22
Opzioni in modalità server multimediale	8	Saltare	23
MediaNetwork-Menu	8	Barra di stato video	23
Chiusura MediaNetwork	8	Spiegazione dei simboli nella barra di stato	23
Funzione dei tasti nel selezione dei media	8	Cerca video	23
MediaNetwork-Menu	9	YouTube personale	24
Spiegazione delle possibilità di impostazione nel MediaNetwork-Menu	9	Informazioni apparecchi	25
Aggiornamento software	9	Spiegazione dei punti visualizzati	25
Avvio dell'aggiornamento software	9	Rimozione dei guasti	26
Rete locale	10	Altro	28
Modalità foto	10	Dati tecnici	28
Modalità schermo intero	11	Formati file supportati	28
Libreria diapositive	11	Ethernet (rete cablata)	28
Modalità video	12	WLAN (rete wireless)	28
Informazioni per film ad alta risoluzione	12	Standard supportati di collegamento in rete domestica	28
Riproduzione di file video	12	Software per server multimediale	28
Scorrimento nastro	13	Informazioni legali	28
Saltare	13	Impressum	28
Barra di stato video	13	Glossario	29
Spiegazione dei simboli nella barra di stato	13	Indice	31
Selezione lingua/audio	13	Annotare	32
Modalità musica	14		
Riproduzione di file musicali	15		
Funzione dei tasti colorati durante la riproduzione musicale	15		
Spiegazione dei simboli nella finestra di riproduzione:	15		

Telecomando – Funzioni MediaNetwork

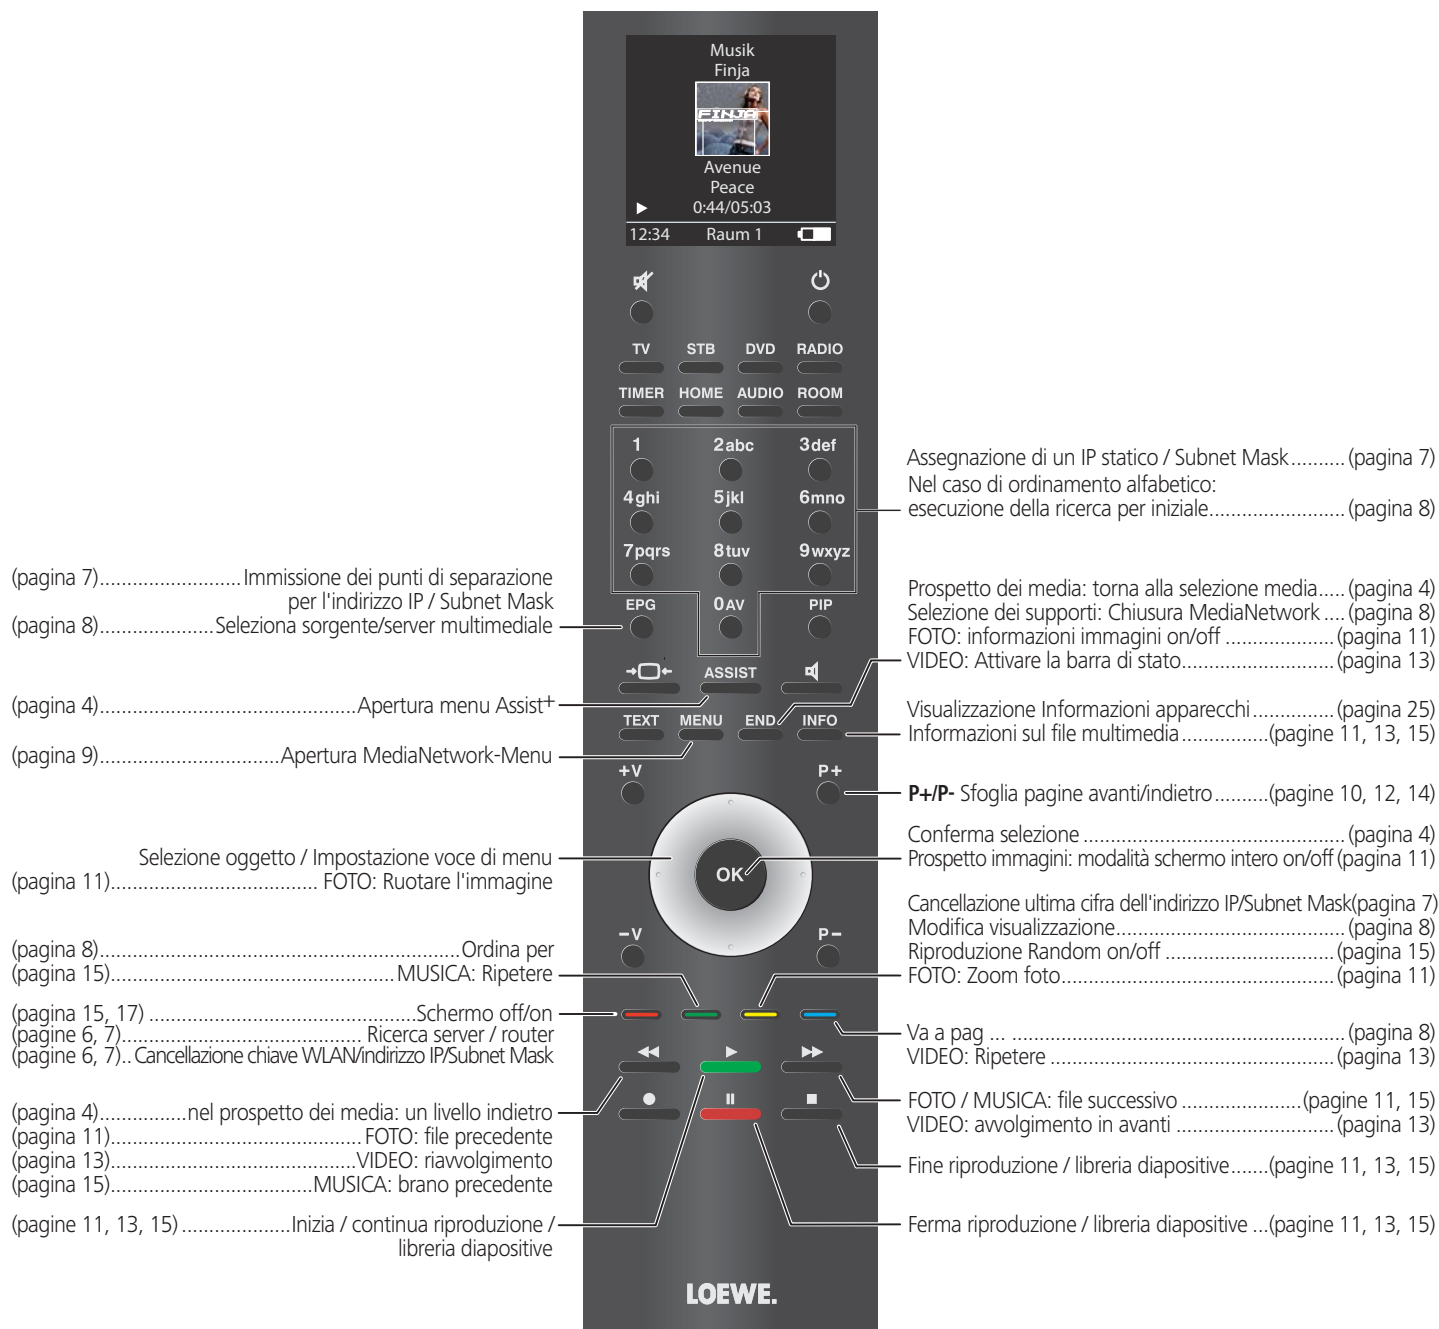

Benvenuti

Importante!

Nella nuova versione del software MediaNetwork l'interfaccia utente è stata modificata e sono state aggiunte molte nuove funzioni. Il presente manuale d'istruzioni sostituisce tutto il capitolo dedicato al software MediaNetwork della Guida Reference 52. Qualora questo nuovo software MediaNetwork non dovesse essere ancora installato nel suo Reference 52, sarà possibile eseguire questa operazione direttamente dall'apparecchio TV tramite un aggiornamento Internet. Maggiori informazioni sono riportate a pagina 9.

A proposito MediaNetwork

Il vostro apparecchio TV Loewe è corredato del MediaNetwork. Esso vi consente di riprodurre i contenuti multimediali (foto, file musicali, video) scaricati nella vostra rete domestica tramite un server multimediale (vedi anche pag. 28). MediaNetwork è in grado di riprodurre i dati presenti sui supporti di memoria variabili secondo il server multimediale utilizzato (ad es. PC, Network Attached Storages (NAS), Radio Internet).

Se il collegamento con Internet è impostato correttamente, la funzione di ricezione Radio Internet è disponibile anche attraverso l'apparecchio TV (senza server multimediale) (vedere pag. 16).

È possibile collegare il proprio televisore sia tramite un **cablaggio** (Ethernet, PowerLine) sia tramite un **collegamento wireless** (WLAN) alla propria rete domestica. Il televisore dispone di un'antenna interna WLAN per collegamenti wireless. A pag. 5 a destra sono riportati degli esempi di collegamento.

MediaNetwork supporta lo standard UPnP AV.

Ulteriori informazioni sono presenti nei dati tecnici a pag. 28 e nel glossario a partire da pag. 29.

Tutte le fotografie, i brani musicali, gli album, le illustrazioni degli album riportati in questo manuale d'uso, hanno soltanto una funzione esemplificativa.

Aiuto in caso di problemi con la rete domestica

Considerate le numerose configurazioni disponibili per la realizzazione delle reti locali, Loewe non è in grado di offrire nessun tipo di assistenza per quando riguarda i componenti hardware e software del PC o della rete. Per avere un supporto nell'installazione e nella manutenzione di collegamenti di rete, apparecchi di memorizzazione e apparecchiature di rete come ad es. router (posizioni ③, ④ e ⑥ negli esempi di collegamento a pag. 5) rivolgersi all'amministratore della propria rete e/o al proprio rivenditore.

MediaNetwork e Internet

Per le funzioni Radio Internet, Video Internet, YouTube e AUPEO! l'apparecchio TV deve disporre di un collegamento Internet funzionante con gateway e server DNS registrati (vedi pag. 7 e il glossario a pag. 29). Per utilizzare queste funzioni consigliamo di registrare l'apparecchio TV nella nostra homepage <http://www.loewe.it> (in **Supporto** → **Registrati ora**). Seguire i singoli passaggi della procedura di registrazione. Per eseguire la registrazione è necessario conoscere l'indirizzo MAC del proprio apparecchio TV. L'indirizzo è riportato nell'indice analitico dell'apparecchio TV in **Specifiche tecniche del televisore – MediaNetwork Indirizzo MAC**.

Accesso al MediaNetwork e Radio in Internet

Avviare il MediaNetwork tramite il menu Assist+.


ASSIST

Aprire il menu Assist+.



▲ ▼ Selezionare **MediaNetwork** o **Radio in Internet** (vedere pag. 16).

OK Confermare.

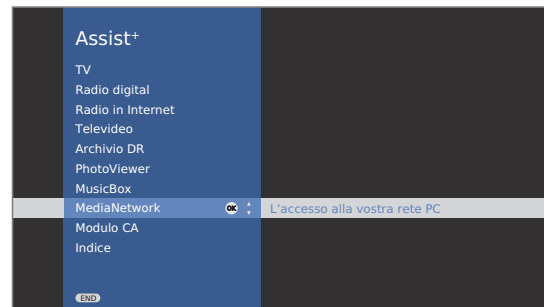

Selezione voci menu



Con i **tasti freccia** ▲ ▼ ▲ ▼ è possibile spostare la selezione sull'interfaccia operativa.

Con il **tasto OK** si seleziona o si conferma l'oggetto attualmente selezionato.

Con il **tasto** ◀ si retrocede di un livello.

Con il **tasto END** è possibile tornare da qualsiasi punto desiderato dell'elenco dei supporti alla funzione di selezione dei media (pag. 8).



Questo simbolo sullo schermo indica che la funzione operativa desiderata non è attualmente disponibile.

Chiusura MediaNetwork

ASSIST

Aprire menu Assist+ e selezionare un'altra funzione (vedere sopra).

oppure:

TV

Premere **tasto TV** per passare alla relativa modalità operativa.

oppure:

END

Premere **Tasto END** nella selezione dei media (pag. 8), per passare all'ultima modalità operativa precedentemente attiva (TV, Radio).


Prima messa in funzione

Collegamento di televisore e rete domestica




- ① Presa di rete sul televisore Loewe
- ② Collegamento cablato di televisore e rete domestica con una linea di rete (reperibile presso rivenditori specializzati)
- ③ LAN Switch / Router
- ④ Homeserver (ad es. PC)
- ⑤ Antenna WLAN all'interno dell'apparecchio
- ⑥ WLAN Router

Esempio di collegamento cablato

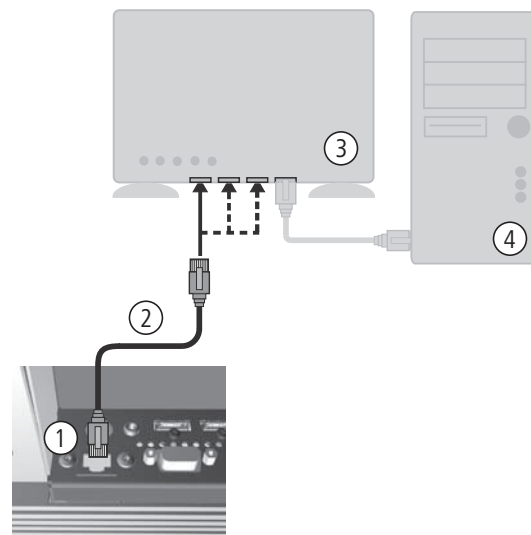

Esempio di collegamento wireless

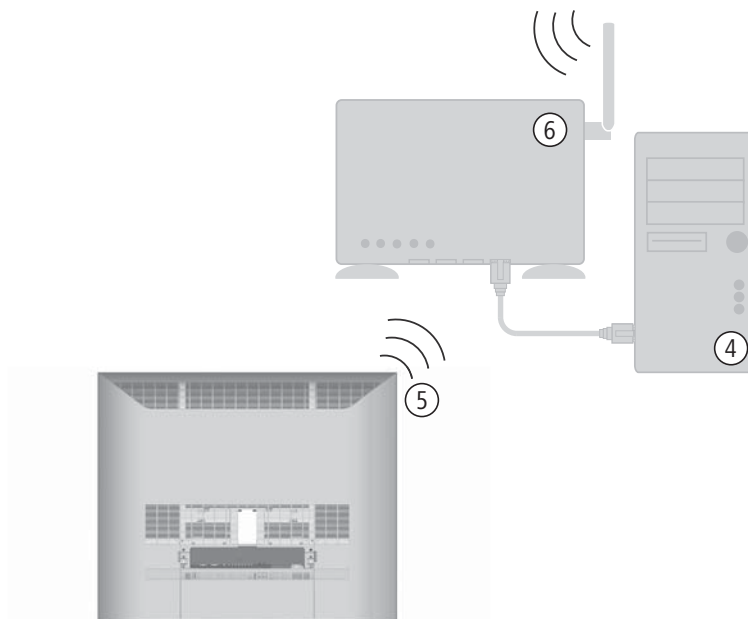

Prima messa in funzione

Prima messa in funzione


Alla prima attivazione del MediaNetwork viene avviata la prima messa in funzione.

Selezione interfaccia rete

Indicare qui se si desidera che il proprio televisore sia collegato in modo **Cablato** tramite cavo oppure **Wireless (router non cablato)** alla propria rete domestica. Esempi di collegamento sono presenti a pag. 5.





▲ ▼ Selez. interfaccia rete,
OK esegui.

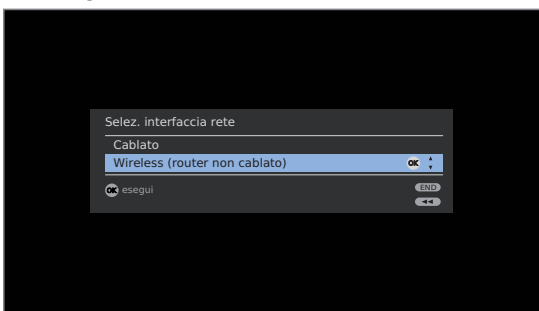

➡ Se si seleziona **Cablato**, la prima messa in funzione proseguirà con la voce di menu **Selezionare metodo assegnazione IP** (pag. 7).

Selezione router wireless

Se si è scelto **Wireless (router non cablato)** il televisore inizia successivamente a cercare i router wireless.

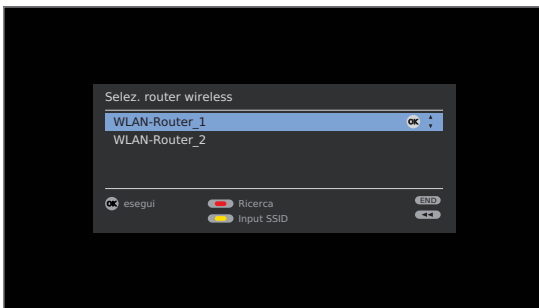

▲ ▼ Selezionare il router WLAN desiderato,
OK esegui.

Non appena viene visualizzato ◀◀ premendo un tasto si retrocede di un passaggio nell'impostazione.

Se il proprio router non venisse individuato la prima volta, si può ripetere la ricerca premendo il **tasto rosso**. In caso di problemi con l'attuazione di un collegamento wireless può essere utile installare l'antenna supplementare sul televisore (vedere pag. 5, figura in alto a sinistra). Per il collegamento wireless si tengano presenti anche le istruzioni a pag. 27.

Se il router non viene riconosciuto o se l'SSID della propria rete domestica è nascosto, l'SSID si può inserire manualmente dopo aver premuto il **tasto giallo**. Per inserire l'SSID appare una tastiera sullo schermo.



◀ ▶ ▲ ▼ Seleziona carattere.

Color bar with red, green, yellow, and blue segments. **Funzione dei tasti colorati:**

Blu: Selezionare i caratteri.

Giallo: Cancella l'ultima posizione.

Rosso: Cancella l'SSID completo dalla riga di immissione.

Verde: Commuta da minuscolo a maiuscolo e viceversa.

OK Acquisisci SSID.

Immissione password WLAN

Nel caso in cui la vostra rete wireless disponga di una codifica, è necessario immettere la password WLAN che consente l'accesso alla rete. Per l'immissione della chiave viene visualizzata una tastiera sullo schermo (vedere sopra).



OK Accettare la password.

➡ Generalmente i caratteri speciali (dieresi) sono supportati.

➡ Nel caso non si conosca la chiave WLAN, rivolgersi al proprio amministratore di rete.


➡ Tipi di codifica supportati vedere pag. 28.

Prima messa in funzione

Selezione metodo assegnazione IP




▲ ▼ **Selezionare metodo assegnazione IP, OK esegui.**

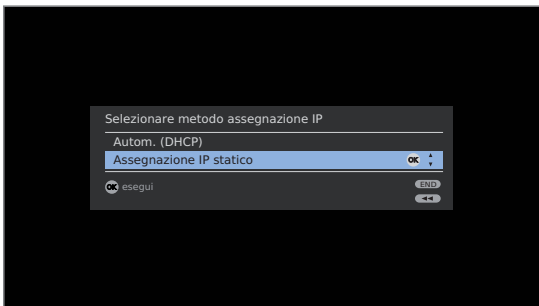

Autom. (DHCP): Indirizzi IP vengono assegnati automaticamente da un server DHCP nella rete domestica.

⇒ Un server DHCP deve essere allestito su un apparecchio in rete (ad es. Router WLAN).

Assegnazione IP statico: Indirizzi IP sono immessi manualmente.

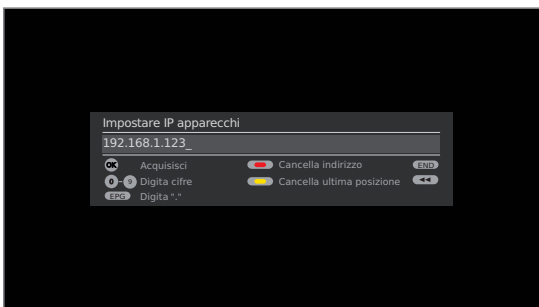

Tasti numerici: Immettere cifre dell'indirizzo IP.

EPG: Immettere punti.



Funzione dei tasti colorati:

Giallo: Cancella ultima posizione.

Rosso: Cancella indirizzo.



OK Acquisisci indirizzo IP.

Procedere allo stesso modo anche per l'inserimento degli altri indirizzi IP di Subnet Mask, gateway e server DNS.


Impostazioni di rete



In seguito è riportato un riepilogo delle impostazioni.


OK Acquisire le impostazioni.

Per le modifiche procedere passo-passo indietro.

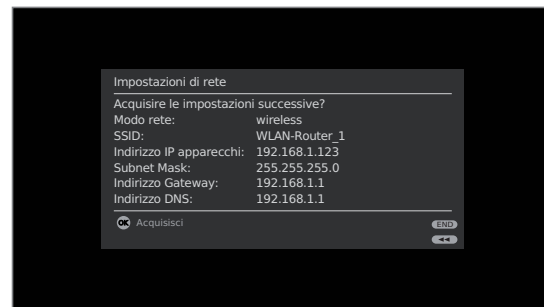

Seleziona server

Infine scegliere il server multimediale dal quale si desidera ricevere i dati.

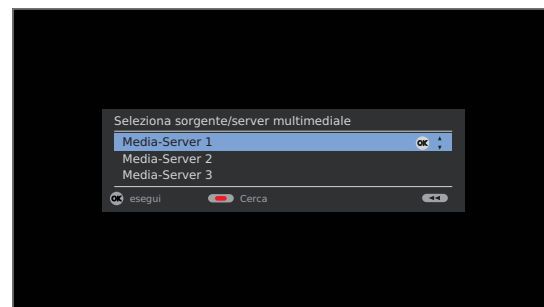

▲ ▼ **Seleziona server multimediale, OK esegui.**




Se i media server desiderati non vengono trovati la prima volta, si può ripetere la ricerca premendo il **tasto rosso**.

Semplicità di comando

Finestra di avvio

Viene visualizzata prima di tutto la finestra di avvio. Scegliere il server multimediale desiderato.

Selezione del server multimediale o della funzione Internet

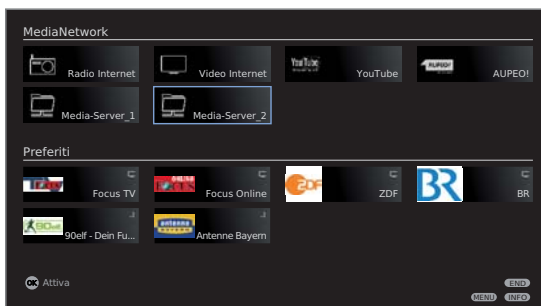

◀ ▶ ▲ ▼ Evidenziare il server multimediale o la funzione Internet.

OK Attiva.



EPG: Aggiornare l'elenco delle fonti / dei server multimediali.

Funzioni Internet

Radio Internet:	vedere pag. 16.
AUPEO!:	vedere pag. 18.
Video Internet:	vedere pag. 20.
YouTube:	vedere pag. 22.

Opzioni in modalità server multimediale

Modalità foto:	vedere pag. 10.
Modalità video:	vedere pag. 12.
Modalità musica:	vedere pag. 14.

MediaNetwork-Menu



MENU: Apri **MediaNetwork-Menu** (si veda pag. 9).

Chiusura MediaNetwork



END: Lasciare **MediaNetwork** nell'ultima modalità operativa attiva (TV, radio).

Funzione dei tasti nel selezione dei media



Tasto verde: Ordina per


Modifica ordinamento degli oggetti visualizzati (cartelle e file).

- Le opzioni di classificazione disponibili dipendono dal server multimediale utilizzato.
- Nel caso dell'ordinamento alfabetico, la ricerca per iniziale può essere effettuata con i tasti numerici del telecomando (in base al server multimediale).




Tasto giallo: Modifica visualizzazione

Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco:

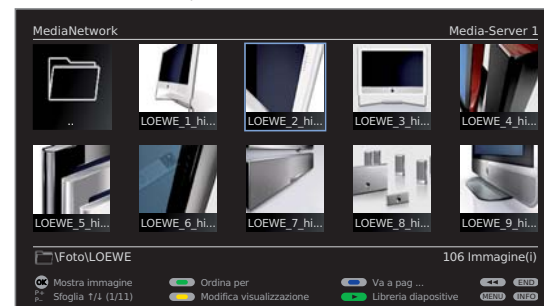

Esempio: Modalità foto, anteprima

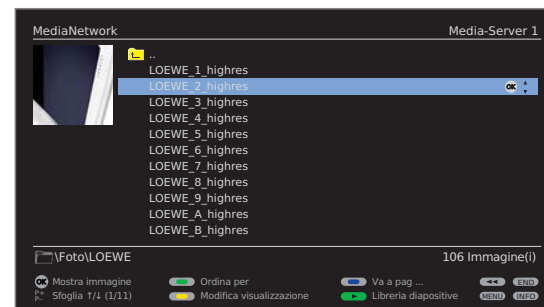

Esempio: Modalità foto, visualizzazione elenco



Tasto blu: Va a pag ...

In alternativa allo scorrimento si può anche passare direttamente alle singole pagine del prospetto. Nel prospetto **Va a pag ...** viene visualizzato ogni volta il primo titolo di ciascuna pagina.

- Opzione disponibile soltanto se sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.
- Il numero delle pagine dipende dalla visualizzazione selezionata (anteprima o elenco). È visualizzato in basso a sinistra.


Semplicità di comando

MediaNetwork-Menu

Nel **MediaNetwork-Menu** è possibile eseguire le proprie impostazioni personalizzate, adattandole alle proprie esigenze.

MENU

Apri **MediaNetwork-Menu**.

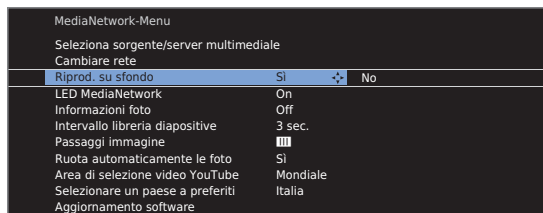

- ▲ ▼ Selezionare voce menu.
- ◀ ▶ Selezionare l'impostazione oppure **OK** richiamare l'opzione.

INFO

Apertura **Informazioni apparecchi** (si veda pagina 25).

END

Uscire dal **MediaNetwork-Menu** e confermare le impostazioni.

Spiegazione delle possibilità di impostazione nel MediaNetwork-Menu

Selezione sorgente/server multimedia Nella rete attuale è possibile scegliere il server multimediale desiderato, ad es. nel caso in cui nella rete siano attivi diversi server, oppure passare alla funzione Internet.

Cambiare rete Qui si può definire una nuova rete, ad es. passare da **cablato** a **wireless**.

Riprod. su sfondo Selezionare **Si**, per continuare a eseguire i file musicali già in fase di riproduzione, anche se non ci si trova più nella visualizzazione musica (ad es. come musica di sottofondo per una libreria diapositive in modalità foto).

LED MediaNetwork Selezionare se la **spia Connectivity** sul lato sinistro del televisore deve essere accesa quando il collegamento è attivo.

Informazioni foto Selezionare **On**, per visualizzare sempre le informazioni delle fotografie (nome file e numero dei file presenti nella cartella) con **visualizzazione a schermo intero** o **libreria diapositive** (modalità foto vedere pag. 10).

Intervallo libreria diapositive Selezionare quanto tempo deve essere visualizzata ciascuna immagine durante la libreria diapositive. La durata di visualizzazione può essere di 2, 3, 5, 10, 30 e 60 secondi.

Passaggi immagine Sono disponibili 3 tipi di passaggio da una foto all'altra. Si può impostare anche una sequenza di passaggi diversi all'interno della stessa presentazione.

Spiegazione delle possibilità di impostazione nel MediaNetwork-Menu

Ruota automaticamente le foto Le foto scattate in verticale nel corso della visualizzazione si possono ruotare automaticamente (con la rispettiva indicazione Exif).

Area di selezione video YouTube Selezionare se i video di YouTube (vedi pag. 22) vadano ricercati a livello **Mondiale** o soltanto **Locale** (facendo riferimento al luogo di utilizzo dell'apparecchio TV).

Selezionare un paese a preferiti Le voci visualizzate nella finestra di avvio dei **Preferiti** hanno una copertura nazionale. Selezionare il paese del quale si desiderano visualizzare le voci preferite.

Aggiornamento software

Nel vostro apparecchio TV è prevista anche la possibilità di aggiornare il software MediaNetwork. Potete installare l'aggiornamento software sul vostro apparecchio scaricandolo da Internet.

► L'apparecchio TV in questo caso deve disporre di un collegamento Internet funzionante con un gateway ed un server DNS registrati (vedi pag. 7 e il glossario a pag. 29).

L'indirizzo web per l'aggiornamento software è preimpostato nel vostro apparecchio.

Avvio dell'aggiornamento software



- ▲ ▼ Selezionare **Aggiornamento software**, **OK** avviare l'aggiornamento.

Se si dispone di una nuova versione software:



- OK** Caricare il software.

► Durante la procedura di caricamento del software l'apparecchio TV non deve essere assolutamente spento!

► Una volta eseguito l'aggiornamento software e riavviato il MediaNetwork sarà necessario spegnere e riaccendere l'apparecchio TV prima di poterlo utilizzare.

END

Chiudere la finestra di dialogo per l'aggiornamento.

► Le voci in **Artisti preferiti** in AUPEO! (vedi da pag. 18) e **YouTube personale** in YouTube (vedi a partire da pagina 22) **non** si possono acquisire nel corso di un aggiornamento software. I preferiti in questo caso vengono salvati nella memoria del Mediaplayer.


I **Preferiti** in Radio Internet (vedi da pag. 16) e Video Internet (vedi da pag. 20) e l'indicazione **Mi piace / No mi piace** di AUPEO! vengono salvati in Internet e come tali vengono mantenuti.

Rete locale

Modalità foto



- Il server multimediale è stato scelto (pag. 8).
- Selezionare cartella con le fotografie, **OK** apri cartella.

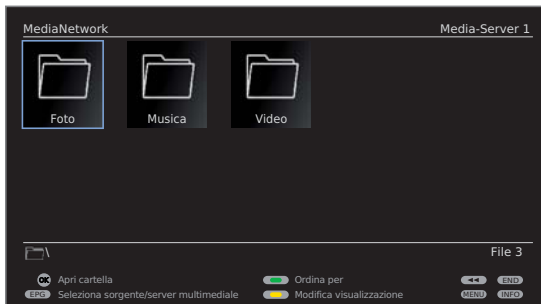

- Il nome della cartella dipende dalle impostazioni del vostro server multimediale (nell'immagine d'esempio: **Foto**).



- Selezionare la sottocartella desiderata, **OK** aprire cartella. All'occorrenza ripetere.
- P+ / P-** Sfogliare le pagine avanti / indietro.
 - Opzione disponibile soltanto se nella cartella corrente sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.
- Selezionare l'immagine.
- OK** Visualizzare l'immagine selezionata in modalità schermo intero (vedere pagina 11).

- Tasto verde: Ordina per**
 - Modificare ordinamento degli oggetti visualizzati (cartelle o file).
 - Le opzioni di classificazione disponibili dipendono dal server multimediale utilizzato.
 - Nel caso dell'ordinamento alfabetico, la ricerca per iniziale può essere effettuata con i tasti numerici del telecomando (in base al server multimediale).

- Tasto giallo: Modifica visualizzazione**
 - Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.

- Tasto blu: Va a pag ...**
 - In alternativa allo scorrimento si può anche passare direttamente alle singole pagine del prospetto. Nel prospetto **Va a pag ...** è di volta in volta visualizzato il primo titolo di ciascuna pagina.
 - Opzione disponibile soltanto se sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.
 - Il numero delle pagine dipende dalla visualizzazione selezionata (anteprima o elenco). È visualizzato in basso a sinistra.

Rete locale

Modalità schermo intero



► Un'immagine è selezionata.

OK Aprire / chiudere modalità schermo intero.



Visualizzare immagine precedente / successiva.



◀ ▶ Ruotare l'immagine di 90 gradi verso sinistra/destra.

► Le foto selezionate per una libreria diapositive (si veda la colonna di destra) possono essere ruotate per una migliore visione solo in modalità pausa.



Tasto giallo: Zoom immagine.

Fattori d'ingrandimento possibili x2, x4 e x8.

Premere il tasto ripetutamente. Se si preme per la quarta volta si ripristina il formato originale.



In modalità zoom selezionare una parte della foto con
▲ ▼ ◀ ▶.

Per uscire dalla modalità zoom e tornare alla panoramica foto, premere **OK** o il **tasto STOP**.



INFO

INFO: Visualizzare / nascondere informazioni foto (ad es. data di registrazione, modello fotocamera usato, formato immagine ecc.).

END

END: Visualizzare / nascondere temporaneamente nomi file e numero dei file presenti nella cartella.

► La visualizzazione permanente di queste informazioni può essere impostata nel MediaNetwork-Menu (pag. 9).

Libreria diapositive



Tasto PLAY: Avvia **Libreria diapositive**.

► uscita dal prospetto foto: Iniziare libreria diapositive con l'immagine selezionata.

► in modalità schermo intero: Iniziare libreria diapositive con l'immagine visualizzata.



Tasto PAUSE: Ferma libreria diapositive.



Tasto PLAY: Continua libreria diapositive.



Tasto STOP: Termina libreria diapositive e torna al prospetto.


Rete locale

Modalità video



Il server multimediale è stato scelto (pag. 8).

Selezionare cartella con video, OK apri cartella.

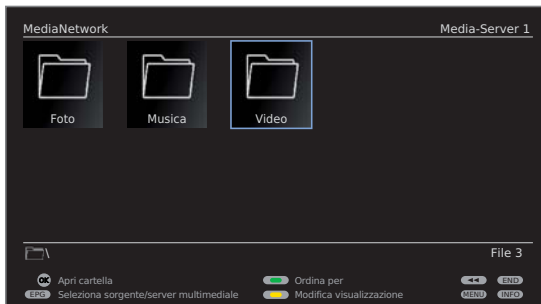

Il nome della cartella dipende dalle impostazioni del vostro server multimediale (nell'immagine d'esempio: **Video**).



Selezionare la sottocartella desiderata, OK aprire cartella. All'occorrenza ripetere.

P+ / P- Sfogliare le pagine avanti / indietro.

Opzione disponibile soltanto se nella cartella corrente sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.

Selezionare il video.

OK Riproduzione video selezionato (si veda la colonna di destra).

Informazioni per film ad alta risoluzione

I film ad alta risoluzione (film HD) a partire dal formato 720p (risoluzione 1280 x 720 o superiore) devono essere riprodotti tramite un collegamento **cablato**. Nel caso di un collegamento **wireless** si possono verificare interruzioni della riproduzione a motivo di limitazioni tecniche (ad es. insorgere di disturbi, limitazioni ampiezze di banda) fino al completo arresto della riproduzione.

Tasto verde: Ordina per
Modificare ordinamento degli oggetti visualizzati (cartelle o file).

Le opzioni di classificazione disponibili dipendono dal server multimediale utilizzato.



Nel caso dell'ordinamento alfabetico, la ricerca per iniziale può essere effettuata con i tasti numerici del telecomando (in base al server multimediale).

Tasto giallo: Modifica visualizzazione
Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.

Tasto blu: Va a pag ...
In alternativa allo scorrimento si può anche passare direttamente alle singole pagine del prospetto. Nel prospetto **Va a pag ...** è di volta in volta visualizzato il primo titolo di ciascuna pagina.

Opzione disponibile soltanto se sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.

Il numero delle pagine dipende dalla visualizzazione selezionata (anteprima o elenco). È visualizzato in basso a sinistra.

Riproduzione di file video



OK Riprodurre il file evidenziato.

Tasto verde: Modifica dimensioni della finestra video.
Si può scegliere tra la rappresentazione video come immagine iconizzata o a schermo intero.

Con la riproduzione come immagine iconizzata il video viene visualizzato nella sua risoluzione originale. Sotto di esso viene visualizzata costantemente la barra di stato del video. Nel caso della riproduzione a schermo intero, l'immagine video viene ingrandita sullo schermo. La barra di stato può essere visualizzata o nascosta (vedi pag. 13).

Tasto giallo: Saltare a un altro punto del video (vedere pagina 13).

Tasto blu: Ripeti titolo / tutto / off.
Un messaggio indicante la relativa modalità di riproduzione viene visualizzato brevemente al bordo inferiore dello schermo.



INFO: Visualizzare informazioni sul video riprodotto.



Tasto PAUSE: Ferma riproduzione in corso.



Tasto PLAY: Continua riproduzione.



Tasto STOP: Termina riproduzione in corso e torna al prospetto.

Rete locale

Scorrimento nastro

È prevista la possibilità di far scorrere il nastro avanti/indietro per ricercare alcune specifiche scene.



Indietro a velocità doppia.
Ripremere nuovamente per velocità quadrupla.



Avanti a velocità doppia.
Ripremere nuovamente per velocità quadrupla.



OK Riprendere la riproduzione dal punto selezionato.




END: Interrompere la ricerca e proseguire la riproduzione dal punto di partenza del processo di scorrimento.

Saltare

Indicando un momento specifico è possibile saltare a un punto qualsiasi del video.

 **Tasto giallo:** Richiamare **Vai a...**



Con i **tasti numerici** digitare il momento desiderato.



OK Eseguire il salto.



END: Interrompere la ricerca a salti.


Barra di stato video

La barra di stato fornisce ulteriori informazioni sullo stato di riproduzione attuale.

Nel caso di riproduzione del video a schermo intero:



END: Attivare la barra di stato video.



Spiegazione dei simboli nella barra di stato


I simboli (nella barra di stato in alto a destra) forniscono informazioni sulla riproduzione attuale.

- ▶ Riproduzione attiva
- || Riproduzione ferma (pausa)
- ◀◀ Indietro (velocità doppia oppure quadrupla)
- ▶▶ Avanti (velocità doppia oppure quadrupla)
- ↺ Ripeti titolo
- ↻ Ripeti tutto

La barra dietro la **Durata** indica lo stato di avanzamento della riproduzione del video.

Selezione lingua/audio

I file VOB possono contenere diverse tracce audio. All'inizio del video selezionare la traccia audio desiderata.

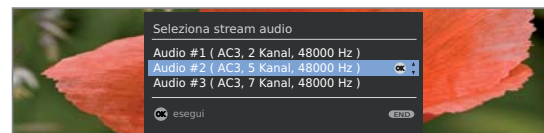

▲ ▼ Evidenziare l'audio o la lingua desiderati,
OK selezionare la traccia audio.

Se non viene scelto niente entro qualche secondo, la prima traccia audio disponibile viene selezionata automaticamente e il video viene riprodotto.

Rete locale

Modalità musica



- Il server multimediale è stato scelto (pag. 8).
- Selezionare cartella con file musicali, **OK** apri cartella.



- Il nome della cartella dipende dalle impostazioni del vostro server multimediale (nell'immagine d'esempio: **Musica**).



- Selezionare la sottocartella desiderata, **OK** aprire cartella. All'occorrenza ripetere.
- P+ / P-** Sfogliare le pagine avanti / indietro.
 - Opzione disponibile soltanto se nella cartella corrente sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.
- Selezionare titolo.
- OK** Riproduzione titolo selezionato (vedere pagina 15).



Tasto verde: Ordina per

Modificare ordinamento degli oggetti visualizzati (cartelle o file).

- Le opzioni di classificazione disponibili dipendono dal server multimediale utilizzato.



- Nel caso dell'ordinamento alfabetico, la ricerca per iniziale può essere effettuata con i tasti numerici del telecomando (in base al server multimediale).



Tasto giallo: Modifica visualizzazione

Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.



Tasto blu: Va a pag ...

In alternativa allo scorrimento si può anche passare direttamente alle singole pagine del prospetto. Nel prospetto **Va a pag ...** è di volta in volta visualizzato il primo titolo di ciascuna pagina.

- Opzione disponibile soltanto se sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.
- Il numero delle pagine dipende dalla visualizzazione selezionata (anteprima o elenco). È visualizzato in basso a sinistra.

Rete locale


Riproduzione di file musicali



OK oppure



Tasto PLAY: Riprodurre il file evidenziato.

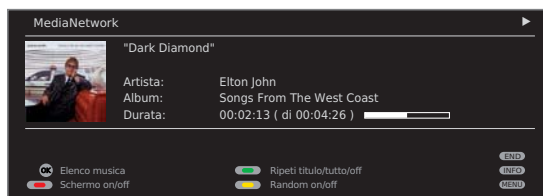

Riproduzione musicale con immagine del titolo



Tasto PAUSE: Fermare la riproduzione in corso.



Tasto PLAY: Riprendere la riproduzione fermata.



breve: Riproduzione del titolo precedente / successivo.
lunga: Indietro / avanti veloce.



Tasto STOP: Terminare la riproduzione e tornare alla panoramica.



INFO: Visualizzare le informazioni sul file musicale selezionato / riprodotto (metadata).

Alle informazioni supplementari (metadata) di un file musicale è possibile associare un'immagine del titolo. Se per il pezzo attualmente eseguito è presente una tale grafica, questa viene visualizzata a sinistra dello schermo.

Funzione dei tasti colorati durante la riproduzione musicale

Rosso: Schermo off/on.

Verde: Ripeti titolo/tutto/off.

Giallo: Riproduzione **Random** dei file all'interno della cartella attualmente selezionata **on / off**.

► Le funzioni **Random** e ripetizione per **titolo** non si possono attivare contemporaneamente.

Spiegazione dei simboli nella finestra di riproduzione:

I simboli in alto a destra forniscono informazioni sulla riproduzione attuale.

- ▶ Riproduzione
- || Pausa
- ↺ Ripeti titolo
- ↻ Ripeti tutto
- 🎲 Riproduzione random attivata

La barra dietro la **Durata** indica lo stato di avanzamento della riproduzione del file musicale.

Internet

Radio Internet via vTuner


Il vostro apparecchio TV è in grado di ricevere la radio via Internet anche senza server multimediale, mediante vTuner.



➡ Viene visualizzata la finestra di avvio (pag. 8).

◀ ▶ ▲ ▼ Selezionare **Radio Internet**,
OK attiva.

➡ La radio in Internet si può richiamare anche tramite il menu Assist+.

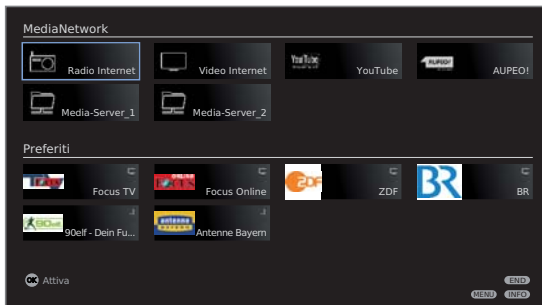

▲ ▼ ◀ ▶ Selezionare la sottocartella desiderata,
OK aprire cartella. All'occorrenza ripetere.

➡ Per l'opzione Preferiti, vedere a pagina 17.

P+ / P- Sfolciare le pagine avanti / indietro.

➡ Opzione disponibile soltanto se nella cartella corrente sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.

▲ ▼ ◀ ▶ Selezionare l'emittente Radio Internet.

OK Riprodurre l'emittente Radio Internet contrassegnate (vedere pagina 17).

◀ ◀ ◀ ▶ **Tasto giallo: Modifica visualizzazione**
Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.

◀ ◀ ◀ ▶ **Tasto blu: Va a pag ...**
In alternativa allo scorrimento si può anche passare direttamente alle singole pagine del prospetto. Nel prospetto **Va a pag ...** è di volta in volta visualizzato il primo titolo di ciascuna pagina.

➡ Opzione disponibile soltanto se sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.


➡ Il numero delle pagine dipende dalla visualizzazione selezionata (anteprima o elenco). È visualizzato in basso a sinistra.

Internet

Riproduzione delle emittenti radio in Internet



OK Richiamare le emittenti radio via Internet contrassegnate.

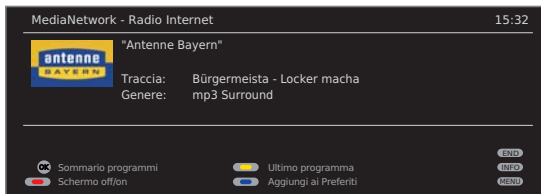

Tasto rosso: Schermo off/on.

Tasto giallo: Selezione dell'ultima emittente radio via Internet richiamata.

Tasto blu: Aggiungere ai **Preferiti** un'emittente radio via Internet (vedi colonna a destra).

INFO:

Visualizzazione delle informazioni sulla trasmissione in corso e sull'emittente.



P+ / P- Selezione dell'emittente radio via Internet precedente/successiva.



OK Ritorno alla panoramica emittenti.

Preferiti

Qui sono visualizzate le emittenti radio aggiunte alla propria lista di Preferiti durante l'ascolto (vedi colonna sinistra).

Tasto giallo: **Modifica visualizzazione**
Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.



▲ ▼ Selezionare la cartella Preferiti (vedi pag. 16).
OK Aprire la cartella.

▲ ▼ Selezionare l'emittente radio.
OK **Ascolta** l'emittente radio.

Tasto blu: Con l'emittente radio in funzione:
Rimuovi dai preferiti l'emittente radio

Gestione dei preferiti dal sito Internet Loewe

Le emittenti Internet Radio preferite si possono gestire anche via Internet. Una volta eseguito il login nell'area **Supporto** della homepage Loewe e dopo aver eseguito correttamente la registrazione del proprio apparecchio TV, nell'elenco appare l'opzione **Radio via Internet**. Facendo clic su **Gestisci radio via Internet** si apre una nuova finestra del proprio browser Internet. Da qui è possibile scegliere l'emittente desiderata per sede, nazione, lingua o genere e aggiungerla ai Preferiti. Inoltre è possibile anche elencare i propri Preferiti nella cartella e togliere eventuali Preferiti inseriti in precedenza.

I preferiti così stabiliti saranno visualizzati nella modalità **Radio Internet** del proprio MediaNetwork nella sottocartella **Preferiti**.

AUPEO! Radio Internet

Cos'è AUPEO! ?

AUPEO! è un'applicazione che consente di creare un programma musicale personalizzato, beneficiare di canali suddivisi per genere e gestiti da esperti musicali oppure farsi consigliare un programma adatto al proprio umore del momento.


La tecnologia AUPEO! si basa un algoritmo del Fraunhofer Institut: l'inventore del formato MP3. Questo analizza il "DNA" dei brani musicali suddividendolo in porzioni singole e colloca le canzoni all'interno di un sistema di coordinate in base ad alcune caratteristiche specifiche. Più simili sono tra loro determinati brani, e più vicini si verranno a trovare all'interno di questo sistema: in pratica come se diventassero "vicini di casa". Quando si sceglie un determinato artista o umore, AUPEO! crea la playlist avvalendosi del "vicinato" giusto.

AUPEO! offre questo servizio in una variante **Base** e una **Premium**. Il programma base è sempre gratuito. L'esclusivo programma Premium si può prenotare a partire da 4,95 euro al mese (data ultima revisione: novembre 2009). Il pacchetto Premium offre tutte le opzioni del pacchetto base con numerosi vantaggi aggiuntivi, tra cui la qualità streaming, l'assenza di pubblicità e canali di generi specifici curati a livello redazionale da esperti musicali: le cosiddette stazioni AUPEO!. L'abbonamento al programma Premium è attivabile comodamente tramite il portale **Supporto** nella **Homepage Loewe**.

Viene visualizzata la finestra di avvio (pag. 8).



Selezionare **AUPEO!**,
OK attiva.

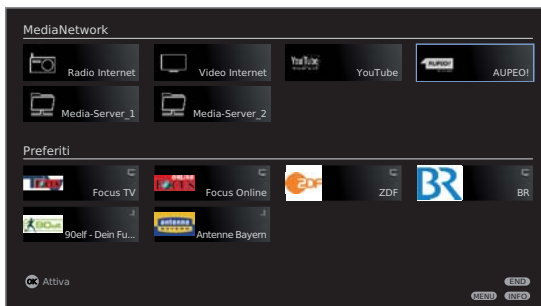

Selezionare la rubrica desiderata.
OK Aprire la cartella (se necessario ripetere) e/o avviare la riproduzione AUPEO!.

P+/P- Sfolgiare le pagine avanti / indietro.

Opzione disponibile soltanto se nella cartella corrente sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.

Radio personale

Questa radio esegue uno specifico programma musicale personalizzato. Assegnando a una canzone il giudizio **Mi piace** o **No mi piace**, AUPEO! memorizza questa informazione e con il tempo crea un profilo musicale. Sulla base di questo profilo in futuro saranno proposte canzoni adatte ai gusti di chi le ascolta.

Tasto rosso: Schermo off/on.

Tasto verde: Il titolo **Mi piace**.

Il titolo viene contrassegnato di conseguenza nel sistema e riposto nella **Stazioni musicali preferite** (vedi pag. 19).

Tasto giallo: Il titolo **Mi non piace**.

Il titolo sarà rimosso dalla radio personale. In futuro non verrà mai più proposto.

Tasto blu: Aggiunta degli artisti attuali agli artisti preferiti.

L'artista viene aggiunto nella lista **Artisti preferiti** (vedi pag. 19).



Riprodurre il titolo successivo senza assegnare alcun giudizio al titolo attuale.



OK Selezionare una **radio / emittente** diversa.

Mood radio

Sia che ci si senta felici, tristi o malinconici: la mood radio propone su richiesta la musica più adatta. Selezionare l'umore desiderato e premere **OK**. Su richiesta le canzoni si possono anche abbinare a un genere musicale specifico.



Selezionare l'umore desiderato.
OK Continua.

Selezionare il genere musicale desiderato,
OK avviare la riproduzione AUPEO!.

Per l'assegnazione del giudizio e le altre funzioni, vedere **Radio personale**.

TEXT



Tasto TEXT: Cambia umore/genere.


Internet


Artisti radio

La Radio artisti di AUPEO! non consente soltanto ascoltare la musica di un determinato artista, ma soprattutto i brani di tutti gli altri artisti simili. In questo modo si può anche arrivare a scoprire nuovi artisti molto interessanti.



Digitare il termine da ricercare come si farebbe con la tastiera del cellulare: premendo un **tasto numerico** (da 1 a 9) fino a visualizzare il carattere desiderato. Le lettere disponibili sono stampate sui singoli tasti numerici del telecomando. Lo spazio corrisponde al tasto **1**.


 **Tasto verde:** Commuta da minuscolo a maiuscolo e viceversa.

 **Tasto giallo:** **Cancella un carattere** ←.
Viene cancellato il carattere davanti alla posizione attuale del cursore.



OK Avvia ricerca.

Se l'artista preferito **non** venisse trovato:

 **Tasto blu:** Eseguire una **Nuova ricerca** di altri artisti. La riga di inserimento si svuota



Se l'artista preferito venisse trovato:

▲ ▼ Selezionare l'artista dall'elenco dei risultati.

OK Ascolta il brano dell'artista selezionato.

Per l'assegnazione del giudizio e le altre funzioni, vedere **Radio personale**.



Tasto TEXT: **Cerca artista** diverso.

Artisti preferiti

Qui è disponibile un elenco con gli artisti salvati in precedenza come preferiti (vedi pag. 18). Con un clic su questi artisti si attiva la rispettiva Radio artisti.

 **Tasto rosso:** **Cancella tutto l'elenco.**

 **Tasto verde:** **Cancella** questo **artista** dall'elenco.



▲ ▼ Selezionare l'artista dall'elenco.

OK Ascolta il brano dell'artista preferito.

Per l'assegnazione del giudizio e le altre funzioni, vedere **Radio personale**.



Tasto TEXT: **Seleziona artista preferito** diversi.

Stazioni musicali preferite

►► Disponibile solo nella versione Premium (vedi sotto).

In questa stazione sono presenti tutte le canzoni contrassegnate con **Mi piace**, ovvero tutti i propri titoli preferiti. AUPEO! inoltre completa questa selezione musicale con le tendenze più nuove. In questo modo oltre a poter beneficiare dell'ascolto delle proprie canzoni preferite si possono scoprire ogni giorno brani nuovi, soprattutto di altri artisti.



▲ ▼ Selezionare il titolo dall'elenco.

OK Ascolta il titolo.

Per l'assegnazione del giudizio e le altre funzioni, vedere **Radio personale**.

Stazioni AUPEO!

Le stazioni AUPEO! sono delle stazioni radio suddivise per genere create dagli specialisti musicali di AUPEO!. Rock, Pop o Hip Hop: qui si può trovare il meglio di qualsiasi orientamento musicale.



▲ ▼ Selezionare la stazione desiderata.

OK Ascolta la stazione AUPEO!.

►► Le stazioni a sfondo grigio sono stazioni AUPEO! PREMIUM a pagamento (vedi sotto).

Per l'assegnazione del giudizio e le altre funzioni, vedere **Radio personale**.



Tasto TEXT: **Seleziona una stazione AUPEO!** diversa.

AUPEO! PREMIUM

AUPEO! offre questo servizio in una variante Base e una Premium. Il programma base è sempre gratuito. L'esclusivo programma Premium si può prenotare a partire da 4,95 euro al mese e/o 49,95 euro l'anno (data ultima revisione: novembre 2009). Quest'ultimo contiene tutti i componenti del pacchetto base ma offre numerosi vantaggi tra cui la qualità streaming, l'assenza di pubblicità e accesso illimitato ai canali di generi specifici curati a livello redazionale da esperti musicali: lo cosiddette stazioni AUPEO!.

Per richiedere il servizio Premium accedere alla nostra area **Supporto** della nostra homepage <http://www.loewe.it> (vedi anche pag. 4).

Internet


Video Internet

Video Internet contiene Video-Podcast, Videoclip e contenuti di Web-TV.

Viene visualizzata la finestra di avvio (pagina 8).



Selezionare **Video Internet**,
OK attiva.

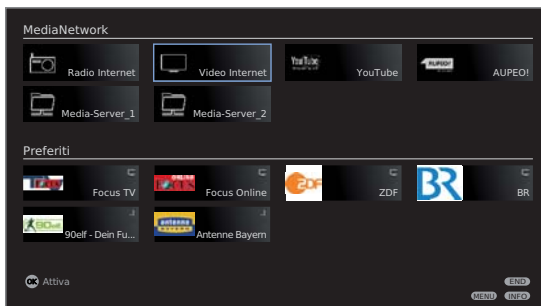

Selezionare la sottocartella desiderata,
OK aprire la cartella. Se necessario ripetere.

P+/P- Sfogliare le pagine avanti / indietro.

Opzione disponibile soltanto se nella cartella corrente sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.

Selezionare il video.

OK Riproduzione video selezionato (si veda la colonna di destra).

Informazioni per film ad alta risoluzione

I film ad alta risoluzione (film HD) a partire dal formato 720p (risoluzione 1280 x 720 o superiore) devono essere riprodotti tramite un collegamento **cablato**. Nel caso di un collegamento **wireless** si possono verificare interruzioni della riproduzione a motivo di limitazioni tecniche (ad es. insorgere di disturbi, limitazioni ampiezze di banda) fino al completo arresto della riproduzione.

Tasto giallo: Modifica visualizzazione
Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.

Riproduzione di file video



OK Riprodurre il file evidenziato.

Tasto verde: Modifica dimensioni della finestra video.
Si può scegliere tra la rappresentazione video come immagine iconizzata o a schermo intero.

Con la riproduzione come immagine iconizzata il video viene visualizzato nella sua risoluzione originale. Sotto di esso viene visualizzata costantemente la barra di stato del video. Nel caso della riproduzione a schermo intero, l'immagine video viene ingrandita sullo schermo. La barra di stato può essere visualizzata o nascosta (vedi pag. 21).

Tasto giallo: Saltare a un altro punto del video (vedere pagina 21) se questa funzione è supportata dal formato video e dal server.

Tasto blu: **Aggiungi ai Preferiti** un video.
Per l'opzione Preferiti, vedere a pagina 21.



INFO: Visualizzare informazioni sul video riprodotto.



Tasto PAUSE: Ferma riproduzione in corso.



Tasto PLAY: Continua riproduzione.



Tasto STOP: Termina riproduzione in corso e torna al prospetto.

Scorrimento nastro

È prevista la possibilità di far scorrere il nastro avanti/indietro per ricercare alcune specifiche scene.

Lo scorrimento dei video Internet non è sempre possibile. In base alla quantità di dati, dimensioni del video e velocità del collegamento Internet lo scorrimento può portare anche all'arresto del film.

Indietro a velocità doppia.

Ripremere nuovamente per velocità quadrupla.

Avanti a velocità doppia.

Ripremere nuovamente per velocità quadrupla.



OK Riprendere la riproduzione dal punto selezionato.




END: Interrompere la ricerca e proseguire la riproduzione dal punto di partenza del processo di scorrimento.

Internet

Saltare

Indicando un momento specifico è possibile saltare a un punto qualsiasi del video.

 **Tasto giallo:** Richiamare **Vai a....**



Con i **tasti numerici** digitare il momento desiderato.



OK Eseguire il salto.

- ▶ Attendere che il video in Internet sia salvato in memoria. L'operazione può richiedere alcuni secondi, in base alla velocità di trasmissione di dati del film e di Internet.



END: Interrompere la ricerca a salti.


Barra di stato video

La barra di stato fornisce ulteriori informazioni sullo stato di riproduzione attuale.

Nel caso di riproduzione del video a schermo intero:



END: Attivare la barra di stato video.



Spiegazione dei simboli nella barra di stato


I simboli (nella barra di stato in alto a destra) forniscono informazioni sulla riproduzione attuale.

- ▶ Riproduzione attiva
- II Riproduzione ferma (pausa)
- ◀◀ Indietro (velocità doppia oppure quadrupla)
- ▶▶ Avanti (velocità doppia oppure quadrupla)

La barra dietro la **Durata** indica lo stato di avanzamento della riproduzione del video.

Preferiti

Qui vengono visualizzati tutti i video aggiunti alla propria lista di Preferiti durante la visione (vedi pag. 20).

 **Tasto giallo:** **Modifica visualizzazione**
Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.



▲ ▼ Selezionare la cartella Preferiti (vedi pag. 20).

OK Aprire la cartella.

▲ ▼ Selezionare il video.

OK Visualizza il video.

 **Tasto blu:** Con il video in corso:
Rimuovi dai preferiti il video.

Internet


YouTube

MediaNetwork consente di accedere ai contenuti del videoportale Internet YouTube.

► Viene visualizzata la finestra di avvio (pagina 8).



◀ ▶ ▲ ▼ Selezionare **YouTube**,
OK attiva.

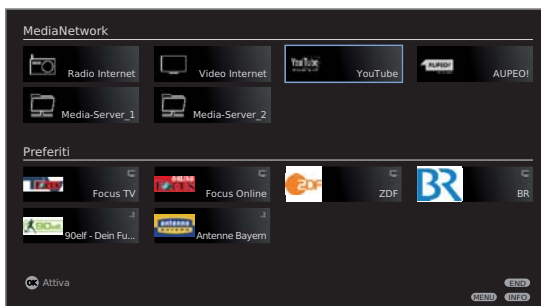

▲ ▼ Selezionare la sottocartella desiderata,
OK Apri cartella (se necessario ripetere)
e/o **Cerca video** (vedi pag. 23).

P+ / P- Sfogliare le pagine avanti / indietro.

► Opzione disponibile soltanto se nella cartella corrente sono presenti più oggetti di quanti se ne possano visualizzare nello schermo.

▲ ▼ ◀ ▶ Selezionare il video.

OK Riproduzione video selezionato (si veda la colonna di destra).

Informazioni per film ad alta risoluzione

I film ad alta risoluzione (film HD) a partire dal formato 720p (risoluzione 1280 x 720 o superiore) devono essere riprodotti tramite un collegamento **cablato**. Nel caso di un collegamento **wireless** si possono verificare interruzioni della riproduzione a motivo di limitazioni tecniche (ad es. insorgere di disturbi, limitazioni ampiezze di banda) fino al completo arresto della riproduzione.

◀ ▶ ◀ ▶ **Tasto giallo:** **Modifica visualizzazione**
Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.

Riproduzione di file video



OK Riprodurre il file evidenziato.

◀ ▶ ◀ ▶ **Tasto verde:** **Modifica dimensioni** della finestra video.
Si può scegliere tra la rappresentazione video come immagine iconizzata o a schermo intero.
Con la riproduzione come immagine iconizzata il video viene visualizzato nella sua risoluzione originale. Sotto di esso viene visualizzata costantemente la barra di stato del video.
Nel caso della riproduzione a schermo intero, l'immagine video viene ingrandita sullo schermo. La barra di stato può essere visualizzata o nascosta (vedi pag. 21).

◀ ▶ ◀ ▶ **Tasto giallo:** Saltare a un altro punto del video (vedere pagina 21) se questa funzione è supportata dal formato video e dal server.

◀ ▶ ◀ ▶ **Tasto blu:** **Aggiungi ai Preferiti** un video.
Per l'opzione Preferiti, vedere a pagina 21.



INFO: Visualizzare informazioni sul video riprodotto.



Tasto PAUSE: Ferma riproduzione in corso.



Tasto PLAY: Continua riproduzione.



Tasto STOP: Termina riproduzione in corso e torna al prospetto.

Scorrimento nastro

È prevista la possibilità di far scorrere il nastro avanti/indietro per ricercare alcune specifiche scene.

► Lo scorrimento dei video Internet non è sempre possibile. In base alla quantità di dati, dimensioni del video e velocità del collegamento Internet lo scorrimento può portare anche all'arresto del film.

Indietro a velocità doppia.

Ripremere nuovamente per velocità quadrupla.

Avanti a velocità doppia.

Ripremere nuovamente per velocità quadrupla.



OK Riprendere la riproduzione dal punto selezionato.




END: Interrompere la ricerca e proseguire la riproduzione dal punto di partenza del processo di scorrimento.

Internet

Saltare

Indicando un momento specifico è possibile saltare a un punto qualsiasi del video.

 **Tasto giallo:** Richiamare **Vai a....**



Con i **tasti numerici** digitare il momento desiderato.



OK Eseguire il salto.

► Attendere che il video in Internet sia salvato in memoria. L'operazione può richiedere alcuni secondi, in base alla velocità di trasmissione di dati del film e di Internet.



END: Interrompere la ricerca a salti.


Barra di stato video

La barra di stato fornisce ulteriori informazioni sullo stato di riproduzione attuale.

Nel caso di riproduzione del video a schermo intero:



END: Attivare la barra di stato video.



Spiegazione dei simboli nella barra di stato

I simboli (nella barra di stato in alto a destra) forniscono informazioni sulla riproduzione attuale.

- ▶ Riproduzione attiva
- II Riproduzione ferma (pausa)
- ◀◀ Indietro (velocità doppia oppure quadrupla)
- ▶▶ Avanti (velocità doppia oppure quadrupla)

La barra dietro la **Durata** indica lo stato di avanzamento della riproduzione del video.

Cerca video

In YouTube si possono digitare alcune parole chiave per ricercare determinati video.

► Dal **MediaNetwork-Menu** (pag. 9) è possibile stabilire se i video si debbano cercare a livello solo **Locale** o **Mondiale**.



Digitare il termine da ricercare come si farebbe con la tastiera del cellulare: premendo un **tasto numerico** (da 1 a 9) fino a visualizzare il carattere desiderato. Le lettere disponibili sono stampate sui singoli tasti numerici del telecomando. Lo spazio corrisponde al tasto **1**.



Tasto verde: Commuta da minuscolo a maiuscolo e viceversa.



Tasto giallo: **Cancella un carattere** ←.

Viene cancellato il carattere davanti alla posizione attuale del cursore.



OK Avvia ricerca.

Se i risultati della ricerca **non** dovessero soddisfare:



Tasto blu: Avviare una **Nuova ricerca** con altre parole chiave. La riga di inserimento viene cancellata di nuovo.

Se i risultati della ricerca dovessero soddisfare:



▲ ▼ Selezionare il video dall'elenco dei risultati.

OK **Visualizza** il video selezionato.

Internet

YouTube personale

In questa cartella vengono salvati i propri video preferiti, il processo di utilizzo utilizzato fino a questo momento e infine i termini utilizzati per la ricerca.

Preferiti

Qui vengono visualizzati tutti i video aggiunti alla propria lista di Preferiti durante la visione (vedi pag. 22).



▲ ▼ Selezionare il video.
OK **Visualizza** il video.

Funzione dei tasti colorati

Tasto rosso: **Cancella** i video / tutto l'elenco dei preferiti (vedi colonna a destra, **Cancella inserimenti**).

Tasto verde: **Ordina per**
Ordinare i video per **Durata** (per primi i preferiti più recenti) o **Nome** (in ordine alfabetico).

Tasto giallo: **Modifica visualizzazione**
Commuta tra anteprima e visualizzazione elenco.

Cronologia

Qui vengono visualizzati i video visti di recente.



▲ ▼ Selezionare il video.
OK **Visualizza** il video.

Funzione dei tasti colorati

Tasto rosso: **Cancella** i video / tutto l'elenco di cronologia (vedi colonna a destra, **Cancella inserimenti**).

Tasto verde: **Ordina per**
Ordinare i video per **Durata** (per primi i preferiti più recenti) o **Nome** (in ordine alfabetico).

Tasto giallo: **Modifica visualizzazione** (vedi sopra).

Tasto blu: **Aggiungi ai preferiti** un video (per i Preferiti vedere sopra).

Ultima ricerca per parole

Qui vengono raccolti in un elenco gli ultimi termini di ricerca utilizzati.



▲ ▼ Selezionare il termine di ricerca.
OK **Elenco video** relativi all'ultimo termine di ricerca.

Funzione dei tasti colorati

Tasto rosso: **Cancellare** un termine di ricerca / tutto l'elenco dei termini di ricerca (vedi in basso, **Cancella inserimenti**).

Tasto verde: **Ordina per**
Ordinare termini di ricerca per **Durata** (per primi i preferiti più recenti) o **Nome** (in ordine alfabetico).

Tasto giallo: **Modifica visualizzazione** (vedi colonna a sinistra).

Tasto blu: **Cerca** con altre parole chiave (vedi pag. 23). La riga di inserimento viene cancellata di nuovo.

Cancella inserimenti

Dai propri **Preferiti**, dai **Cronologia** e dall'elenco **Ultima ricerca per parole** si possono cancellare / svuotare gli elenchi completi.

Funzione dei tasti colorati

Tasto rosso: Richiamare il comando **Cancella**.

Tasto rosso: **Cancella tutto l'elenco**.

O:
 Tasto verde: **Cancella** una singola **voce** dall'elenco.

Tasto rosso e/o verde: Interrompere la cancellazione.



OK Confermare la cancellazione.

Informazioni apparecchi

MENU

Apri **MediaNetwork-Menu** (si veda pag. 9).

INFO

Apertura **Informazioni apparecchi**.



Questa finestra offre tutte le informazioni sul vostro collegamento di rete attualmente attivo.

Spiegazione dei punti visualizzati

Versione La versione del software MediaNetwork attualmente software installata.

Modo rete Indica il tipo di collegamento (**cablato** o **wireless**).

Indirizzo IP apparecchi Il proprio indirizzo IP attuale.

Subnet Mask La propria Subnet Mask attuale.

SSID (viene visualizzato soltanto in caso di collegamento wireless)
Il nome della propria rete.

Potenza WLAN (viene visualizzato soltanto in caso di collegamento wireless)
Indicazione della potenza di ricezione attuale: più completa è la barra e migliore è la ricezione.

Max. vel. trasf. WLAN (viene visualizzato soltanto in caso di collegamento wireless)
Indica quanti dati possono essere trasmessi al massimo al secondo in modalità wireless.

Canale WLAN attivo (viene visualizzato soltanto in caso di collegamento wireless)
Indica in quale dei 13 canali WLAN complessivi avviene la trasmissione radio tra televisore e router.

Ind. MAC WLAN (viene visualizzato soltanto in caso di collegamento wireless)
Indica l'indirizzo MAC abbinato in modo fisso all'hardware relativo al componente WLAN del vostro televisore.

Server Il nome del server multimediale attualmente selezionato.

Rimozione dei guasti

Problema	Possibile causa	Rimedio
Non si verifica il collegamento del televisore al server. Sullo schermo principale viene indicato Colleg. e la spia Connectivity non è accesa.	<p>a) Nessun collegamento al media server.</p> <p>b) Sul PC con Windows XP funzionano diversi media server contemporaneamente, ad es. Windows Media Player (WMP) 11 e TwonkyMedia (vedere anche pag. 28).</p>	<p>a1) Verificare se il media server è attivato.</p> <p>a2) Premere OK, per eseguire un nuovo tentativo di collegamento.</p> <p>a3) Verificare il collegamento tramite il comando PING. Nel campo di richiesta di input del vostro PC digitare il comando ping.exe, seguito dall'indirizzo IP del vostro televisore. L'attuale indirizzo IP è reperibile nelle Informazioni apparecchi (vedere pag. 25). Esempio: ping.exe 192.168.1.123 Se i pacchetti di dati non vengono notificati, esiste già un problema nel collegamento di rete:</p> <p>a4) In caso di collegamento cablato: Verificare i cavi.</p> <p>a5) In caso di collegamento wireless: Verificare il router wireless.</p> <p>a6) Con il tasto EPG selezionare un altro server multimediale.</p> <p>b) Diversi media server possono ostacolarsi a vicenda. Ad es. prima di usare il TwonkyMedia terminare l'uso del file con WMP11.</p>
Al proprio televisore non viene assegnato alcun indirizzo IP, nonostante il tipo di assegnazione Autom. (DHCP) .	<p>a) Nella propria rete non funziona alcun Server DHCP.</p> <p>b) Nel caso di collegamento codificato wireless la chiave non è stata immessa correttamente.</p>	<p>a) Inizializzare un Server DHCP. Assegnare un indirizzo IP fisso per il televisore.</p> <p>b) Selezionare Cambiare rete nel MediaNetwork-Menu. Effettuare nuovamente la ricerca di router con il tasto rosso. Inserire quindi correttamente la chiave WLAN del vostro router.</p>
Nonostante siano in esecuzione file video o musicali non si sentono suoni.	<p>a) La funzione "muto" del televisore è attivata oppure il volume è stato abbassato troppo.</p> <p>b) Un apparecchio audio non presente o spento è incluso nel Menu TV tra le Collegamenti → Componenti audio (ad es. Amplificatore HiFi/AV).</p>	<p>a) Aumentare il volume premendo a lungo il tasto V+ sul telecomando. Tale operazione elimina anche un eventuale funzione "muto" attiva.</p> <p>b) Collegare l'apparecchio audio e accenderlo. Nell'Assistente per i componenti audio tornare su Altoparlanti TV.</p>

Rimozione dei guasti

Problema	Possibile causa	Rimedio
Benché il file sia visibile sul server multimediale, non viene comunque visualizzato nel MediaNetwork.	Il file non viene messo a disposizione dal proprio server multimediale.	Cambiare il proprio server multimediale. Si legga in proposito anche il cap. Software per server multimediale a pag. 28.
Non si riesce a riprodurre un file multimediale visualizzato.	Il formato del file non è supportato (vedere anche limitazioni al punto Formati file supportati a pag. 28).	Nessun rimedio.
I caratteri contenuti nella chiave WLAN non vengono visualizzati nello schermo di input (pag. 6).	L'apparecchio supporta soltanto i caratteri raffigurati (standard ASCII).	Modificare la password WLAN del router.
Durante la ricerca di un router wireless non viene trovato nessun apparecchio.	Il router non è pronto per la comunicazione wireless.	Verificare il router wireless. Riprovare ad attuare il collegamento dopo qualche minuto.
Un file musicale con protezione Windows DRM (vedere pagina 28) non può essere riprodotto.	a) Manca la licenza per la riproduzione acquistata con il file musicale. b) Si sta utilizzando un server multimediale errato.	a) Provare a riprodurre il file musicale sul PC con Windows Media Player 11. Se la riproduzione non è possibile neanche in questo caso, il problema dipende dalla licenza. b) Utilizzare Windows Media Player 11 come server multimediale.

Nel caso in cui con la modalità **wireless** dovessero verificarsi **malfunzionamenti** come ad esempio **interruzioni** nell'esecuzione oppure **una reazione lenta** delle apparecchiature durante l'uso, si può tentare quanto segue:

- Mantenete una **distanza** di almeno tre metri da forni a microonde, apparecchi Bluetooth, cellulari e apparecchi Wi-Fi compatibili come stampanti e PDA.
- Cambiare il canale attivo sul router WLAN.

Dati tecnici

Formati file supportati

Immagini: **JPG, PNG, BMP, GIF**

- ➡ I file di immagine non devono superare i **10 MB** di dimensione.
- ➡ Le fotografie nel formato bitmap (**BMP**) sono supportate in 8 bit e 24 bit non compresse (nessun RLE) e soltanto nel formato Windows.

Musica: **MP3, WAV** (senza ADPCM), **WMA 9/10** (compressi), **LPCM, flac**

Video: **AVI** (DivX, Xvid, MPEG4), **MPEG 1/2/4, WMV 9/HD, DivX® Video, Xvid, VOB, AVCHD, H.264** (con audio AAC-LC)

➡ Questo apparecchio può riprodurre dei contenuti con protezione **Windows DRM (WDRM) alle seguenti condizioni:**

Windows Media Player 11 viene utilizzato come server multimediale. I file musicali con protezione WDRM e la relativa licenza valida devono trovarsi nello stesso computer di Windows Media Player 11. Formati alternativi come Apple FairPlay non sono supportati.

➡ In singoli casi può succedere che i file multimediali non possano essere riprodotti a motivo delle diverse possibilità tecniche disponibili di realizzazione ed elaborazione.

Ethernet (rete cablata)

Standard supportati: 10 Mbit/sec Ethernet (10Base-T), 100 Mbit/sec Fast Ethernet (100Base-T)

WLAN (rete wireless)

Standard supportati:

IEEE 802.11b e 802.11g

Gamma di frequenze usato:

2400-2483,5 MHz

Tipi di codifica supportati:

WEP 64 e 128 Bit (ASCII e HEX), WPA PSK e TKIP, WPA2 AES

Standard supportati di collegamento in rete domestica

Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)

Software per server multimediale

Per riprodurre i contenuti multimediali dagli apparecchi presenti nella propria rete domestica è necessario un software per server multimediali in grado di mettere a disposizione i file necessari. Oltre che dalle caratteristiche tecniche, la gestione di singoli dati dipende anche dal software per server multimediale usato.

Nella nostra homepage, all'indirizzo www.loewe-int.de è possibile scaricare una versione di prova del **TwonkyMedia media server**. Con il proprio televisore si acquisisce contemporaneamente la possibilità di ricevere una licenza gratuita per questo server multimediale. In alternativa, si possono usare anche altri server multimediale come ad es. **Windows Media Player (WMP) a partire dalla versione 11**.

Per la comunicazione con il PC sono necessari determinati **indirizzi di porta** del collegamento di rete. Nel caso sia presente un firewall, essi non devono essere bloccati, altrimenti si possono verificare gravi errori di collegamento. Windows Media Player 11 richiede gli indirizzi di porta 1900 ed il blocco da 10280 a 10284 compreso (per tutti gli UDP) e 2869 e 10243 (entrambi per TCP). TwonkyMedia richiede la disponibilità degli indirizzi di porta 1030, 1900 e 9080 (tutti per UDP) e 9000 (per TCP).

In base al sistema operativo utilizzato saranno necessarie eventuali altre porte supplementari libere.

Per la configurazione del firewall, rivolgersi al proprio amministratore di rete.

Informazioni legali

Il font utilizzato su schermo per il marchio "Loewel2700" si basa sul font "Tavmjong Bah Arev (tavmjong.free.fr)", basato a sua volta su "Bitstream Vera".

Bitstream Vera è un marchio di fabbrica di Bitstream Inc.

Questo apparecchio contiene del software basato, in parte, sul lavoro di Independent JPEG Group.

DivX ed i rispettivi loghi DivX sono marchi registrati della DivX, Inc.

Impressum

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.de

Printed in Germany
Data di stesura 11/09-1.0 FP/TB
© Loewe Opta GmbH, Kronach
ID: 2.0.0.911060

Tutti i diritti sono riservati, inclusi quelli legati a traduzioni, eventuali modifiche tecniche ed errori.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni della direttiva **1999/5/EU** e può essere utilizzato in tutti i paesi dell'**EU** e anche in **Islanda, Norvegia e Svizzera**. In **Francia e Italia** l'uso è consentito **soltanto in ambienti chiusi**.



Glossario

A

Amministratore: Persona, che gestisce la rete, e si occupa quindi di installare e curare la manutenzione di tutti i componenti relativi alla rete.

AVI: Abbreviazione di Audio Video Interleave, un formato file Video Container sviluppato da Microsoft. In un unico file video AVI possono essere contenuti diversi flussi di dati audio, video e testo (da qui il nome formato container).

B

BMP: Abbreviazione di Bitmap, un formato sviluppato per Microsoft Windows e OS/2, ampiamente diffuso e quindi anche un formato a grafica raster supportato senza problemi da quasi tutti i software grafici comuni.

C

Canale (WLAN): Con il termine canale, si intende una determinata parte della banda di frequenza WLAN. Gli apparecchi che vogliono comunicare reciprocamente, devono usare il medesimo canale WLAN. In Europa la banda di frequenza WLAN è attualmente suddivisa in 13 canali.

Client: Detto anche Network Client; indica un apparecchio terminale come ad es. il vostro televisore che è collegato alla rete e acquisisce dati da un server (multimediale), per renderli accessibili all'utente.

Contenuti multimediali: In questo concetto sono inclusi video, file musicali e fotografie.

D

DHCP: Abbreviazione di Dynamic Host Configuration Protocol. L'DHCP consente l'assegnazione automatica di indirizzi IP con l'aiuto di un server DHCP.

Server DHCP: Servizio di rete, che provvede all'assegnazione automatica di indirizzi IP ai Client.

DivX: Video-Codec, che consente di comprimere anche grandi file in modo relativamente consistente senza compromettere sostanzialmente la qualità.

DNS: Abbreviazione di Domain Name System. Gli indirizzi IP numerici vengono assegnati a dei nomi leggibili (ad es. www.loewe-int.de). I server DNS sono responsabili della risoluzione degli indirizzi leggibili nei rispettivi indirizzi IP.

DRM: Digital Rights Management (termine inglese traducibile con Gestione digitale dei diritti). Procedimento per il controllo di dati protetti da diritti d'autore. Per il corretto funzionamento, oltre a un apparecchio idoneo per il DRM, i contenuti protetti da DRM richiedono anche che si possieda una licenza fornita dall'offerente (a pagamento).

E

Ethernet: Tecnologia reti di dati via cavo per reti locali (LAN). Include anche norme ad es. per connettori e velocità di trasmissione.

G

Gateway: Elemento di passaggio in un'altra rete: in questo caso i collegamento dalla rete domestica a Internet.

Come gateway standard viene utilizzato generalmente l'apparecchio di rete che imposta questo collegamento. Di regola, il router DSL funge anche da gateway Internet.

H

Host: Traducibile con ospite. Calcolatore sul quale vengono attuati servizi di server, che mette quindi a disposizione dati. Vedere anche media server.

I

ID3-Tags: Informazioni supplementari per i file MP3. Qui possono tra l'altro essere memorizzati dati relativi all'interprete del motivo, al brano, all'album e alla copertina dell'album. L'elaborazione di tali dati avviene sul PC per mezzo dell'editor ID3-Tag.

Indirizzo IP: Gli indirizzi IP (indirizzi protocollo internet) servono a identificare apparecchi in una rete di protocollo (IP) Internet. Gli indirizzi IP sono costituiti da quattro gruppi di cifre con tre cifre ciascuno.

Indirizzo MAC: Indirizzo hardware di un adattatore di rete, ad es. della scheda di rete nel PC. Viene assegnata in modo fisso dal produttore e serve alla chiara identificazione di apparecchi in rete.

J

JPEG/JPG: Joint Photographic Experts Group. Un gruppo che ha sviluppato un procedimento standardizzato per la compressione di immagini digitali. Questo procedimento JPEG (nella forma breve **JPG**), denominato così dagli sviluppatori, è un formato grafico ampiamente diffuso per le fotografie.

L

LAN: Abbreviazione di Local Area Network (in italiano pressappoco Rete locale). In uso principalmente come denominazione di reti con cablaggio (Ethernet).

M

Mbit/sec: Indicazione della velocità di trasmissione in reti in Megabit, quindi in milioni di caratteri al secondo. Nella WLAN la velocità massima è 11 (IEEE 802.11b) o 54 (IEEE 802.11g) Mbit/sec, in reti cablate 10 Mbit/sec oppure 100 Mbit/sec (Fast Ethernet).

MP3: Formato dati per file audio compressi.

N

NAS: Abbreviazione di Network Attached Storage, in italiano pressappoco Supporto di memorizzazione collegato alla rete. L'espressione indica un disco fisso connesso autonomamente alla rete (cioè senza PC).

Glossario

P

PNG: Abbreviazione di Portable Network Graphics, un formato grafico raster liberamente disponibile per una compressione integra.

Port: Una porta è una parte di un indirizzo di rete (o anche indirizzo IP). Essa consente l'attribuzione di pacchetti di dati a diversi servizi, che girano su un apparecchio allo stesso indirizzo di rete.

PSK: Relativamente alle codifiche WLAN sta per Pre-Shared Key, traducibile in italiano con "codice ripartito preliminarmente". I clients che desiderano collegarsi a una rete wireless protetta da PSK, devono conoscere tale codice.

R

Rete cablata: Vedere LAN.

Rete wireless: Vedere WLAN.

Router: Apparecchio per il collegamento di diverse reti, ad es. rete domestica e Internet.

S

Server multimediale: Da un lato indica l'apparecchio nel quale sono memorizzati i contenuti multimediali, e d'altro lato è anche la denominazione del servizio attuato su di esso che mette a disposizione questi dati per la rete.

Switch: Apparecchio per la connessione di diversi calcolatori a una rete.

U

UPnP AV: Abbreviazione di Universal Plug and Play Audio / Video. Serve alla gestione di apparecchiature in rete di vari produttori. Standard ampiamente diffuso per collegamenti di rete domestici.

W

WEP: Abbreviazione di Wired Equivalent Privacy (traducibile pressappoco in italiano con "Sfera privata cablata equivalente"). Ex procedura standard nella codifica WLAN, ormai in disuso.

WLAN: Abbreviazione di Wireless Local Area Network (traducibile pressappoco in italiano con "rete locale senza fili"). Indicata anche in forma abbreviata come rete wireless.

WMA: Abbreviazione di Windows Media Audio, formato dati audio Microsoft. Come per i file MP3, anche qui il contenuto è compresso.

WMV: Abbreviazione di Windows Media Video, formato dati video Microsoft.

WPA: Abbreviazione di Wi-Fi Protected Access (traducibile pressappoco in italiano "Accesso Wi-Fi protetto"). Ha sostituito WEP come procedura di codifica standard per reti wireless.

Indice

A

- Antenna interna WLAN 4, 5
- AUPEO! Radio Internet 18
 - Artisti preferiti 19
 - Artisti radio 19
 - AUPEO! PREMIUM 19
 - Mood radio 18
 - Radio personale 18
 - Stazioni AUPEO! 19
 - Stazioni musicali preferite 19

C

- Cambio del tipo di rete 9
- Collegamento rete
 - cablato 4, 5
 - wireless 4, 5

D

- DNS 7

G

- Gateway 7

I

- Immissione password WLAN 6
- Impostazioni di rete 7
- Indirizzo IP 7
- Informazioni apparecchi 25
 - Canale WLAN attivo 25
 - Indirizzo IP apparecchi 25
 - Ind. MAC WLAN 25
 - Max. vel. trasf. WLAN 25
 - Modo rete 25
 - Potenza WLAN 25
 - Server 25
 - SSID 25
 - Subnet Mask 25
 - Versione software 25

M

- MediaNetwork 4
 - Accesso 4
 - Chiudere 4
 - Selezione voci menu 4

MediaNetwork-Menu 9

- Area di selezione video YouTube 9
- Cambiare rete 9
- Informazioni foto 9
- Intervallo libreria diapositive 9
- LED MediaNetwork 9
- Passaggi immagine 9
- Riprod. su sfondo 9
- Ruota automaticamente le foto 9
- Selezionare un paese a preferiti 9
- Selezione sorgente/server multimedia 9

Modalità foto 10

- Libreria diapositive 11
- Modalità schermo intero 11
- Ruotare l'immagine 11
- Zoom immagine 11

Modalità musica 14

Modalità video 12

- Saltare 13
- Scorrimento nastro 13
- Selezione lingua/audio 13

N

- NAS 4

P

- PC 4
- Prima messa in funzione 5

R

- Radio Internet 16
 - Preferiti 17

S

- Selezionare metodo assegnazione IP 7
- Selezione interfaccia rete 6
- Selezione router wireless 6
- Selezione server 7
- Subnet Mask 7

T

- Tasti colorati 8
- Telecomando 3

U

- UPnP 4

V

- Video Internet 20
 - Preferiti 21
 - Riproduzione di file video 20
 - Saltare 21
 - Scorrimento nastro 20

Y

- YouTube 22
 - Cerca video 23
 - Riproduzione di file video 22
 - Saltare 23
 - Scorrimento nastro 22
 - YouTube personale 24

Annotare

italiano

