

Kurzanleitung | Quick Start.

Händler Mode | Dealer Mode.

LOEWE.

Diese Kurzanleitung erklärt wie Sie
den USB Stick mit dem Händler Mode verwenden.

This quick start guide explains
how to install the Dealer Mode content via USB stick.

LOEWE.

Händler Modus für Demos

Für den Einsatz am PoS wurde in der SW 4.4 der Händler Modus hinzugefügt.

Wenn der Händlermodus aktiviert ist, startet der TV ohne Bedienung nach 5 Minuten automatisch eine voreingestellte Reihe von Content. Dieser Content wird von Loewe zum Download zur Verfügung gestellt und muss auf einen USB Stick geladen werden.

Mit Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung beendet sich der Händlermodus automatisch. Nach 5 Minuten Inaktivität startet der Modus erneut.

Dealer mode for demos

The Dealer Mode has been added in SW v4.4 to enable demo/display TVs to show content at point of sale.

When the dealer mode is active, the TV will automatically start playing a pre-selected file of content after 5 minutes, should there be no interaction with the TV (such as pressing a key on the remote). A collection of content is provided by Loewe for download and needs to be installed on a USB stick.

The dealer mode will end automatically by pressing any key on the remote control. It will automatically start again after 5 minutes of inactivity.


Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

Bitte wählen Sie
Weitere Einstellungen.




Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

Please select
Other settings.

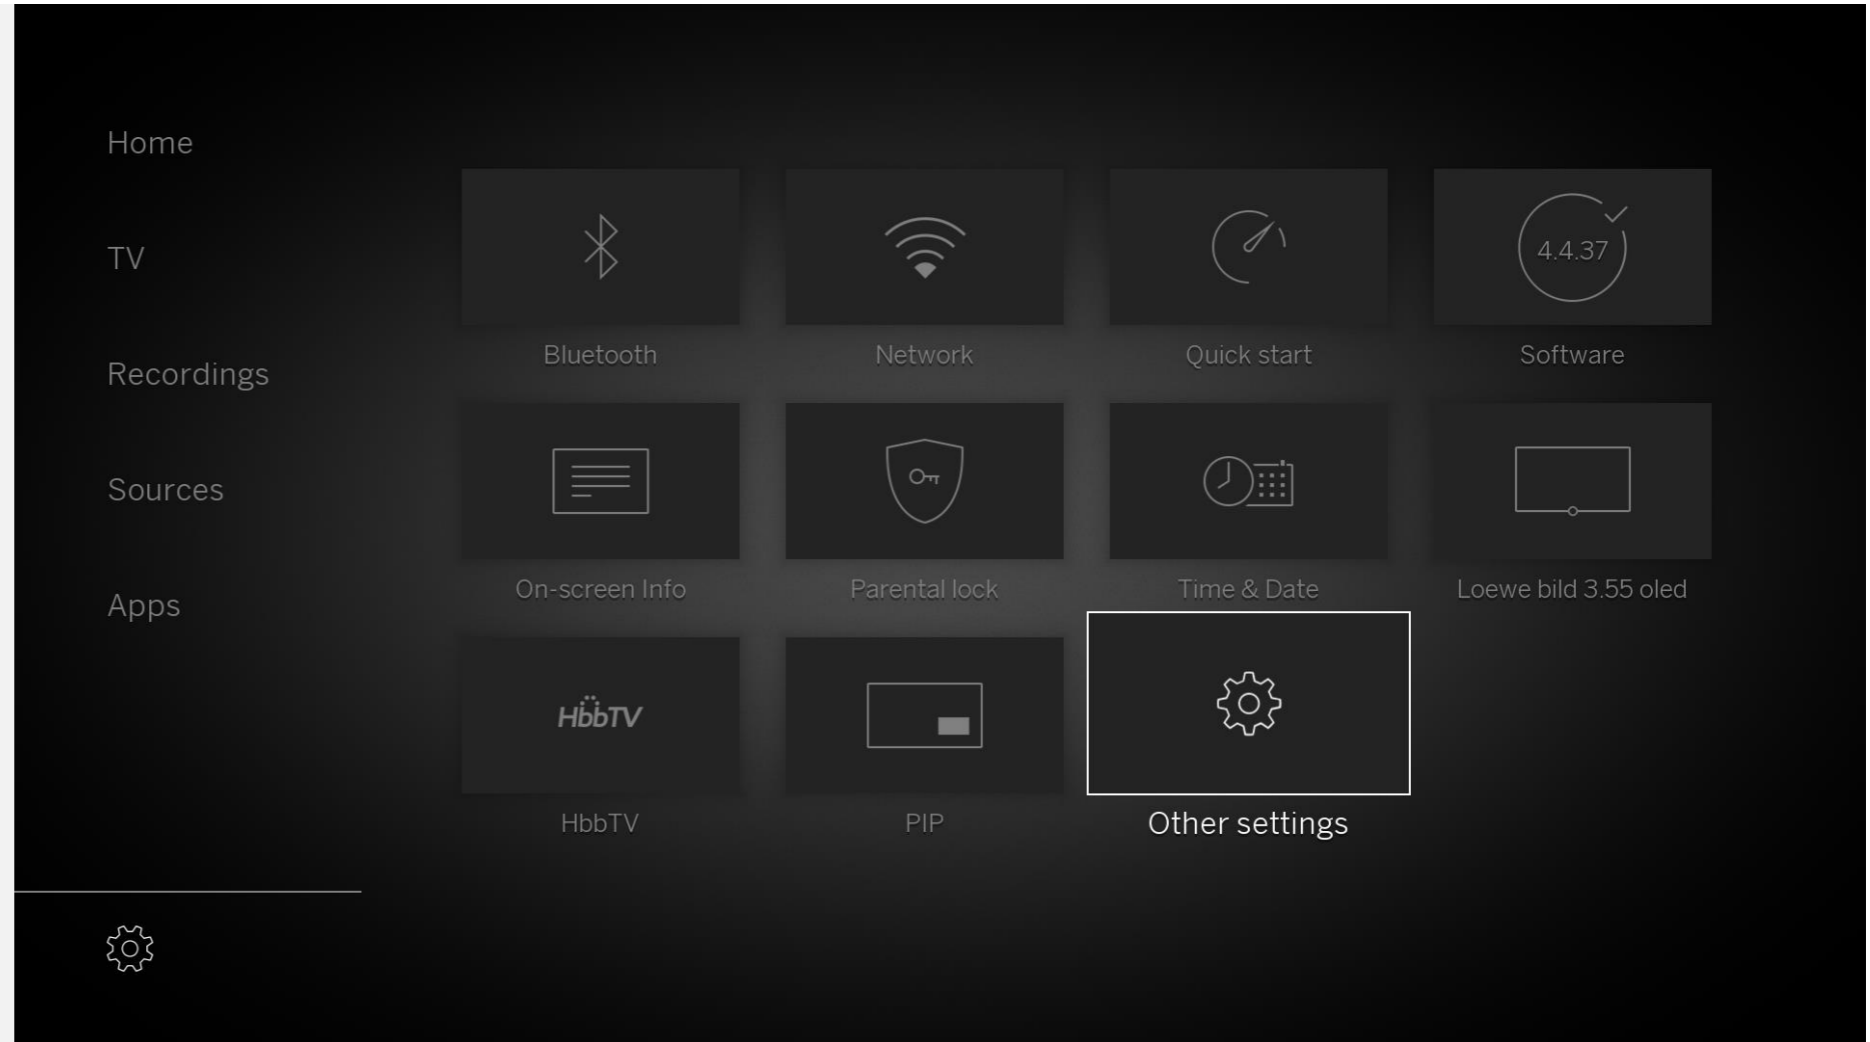


Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

Wählen Sie **Extras.**

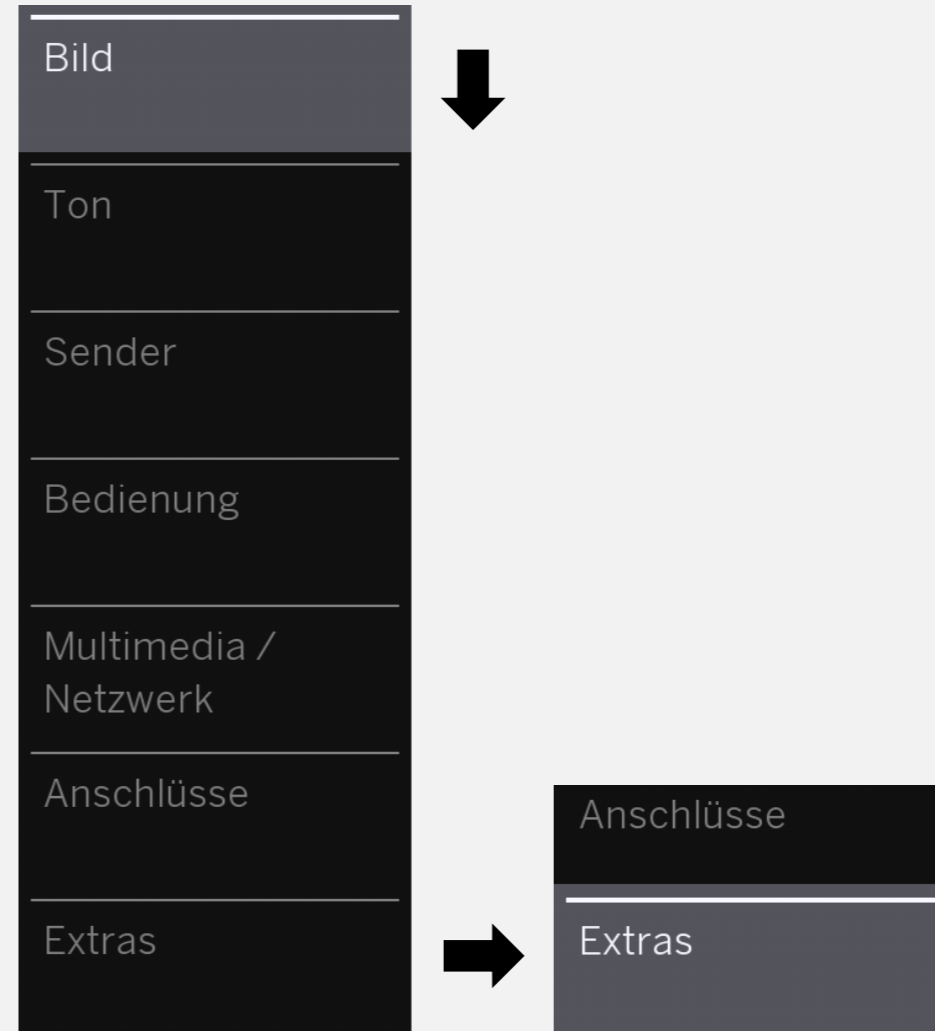


Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

Select **Extras.**

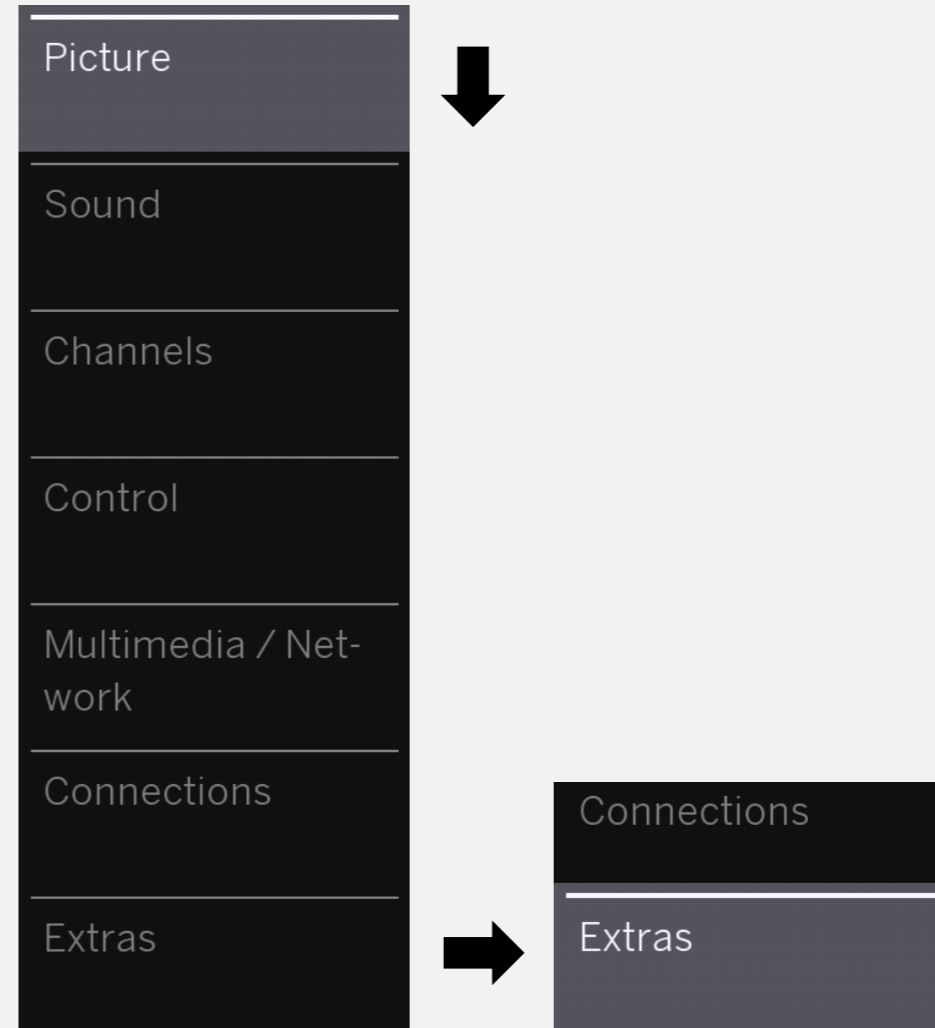


Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

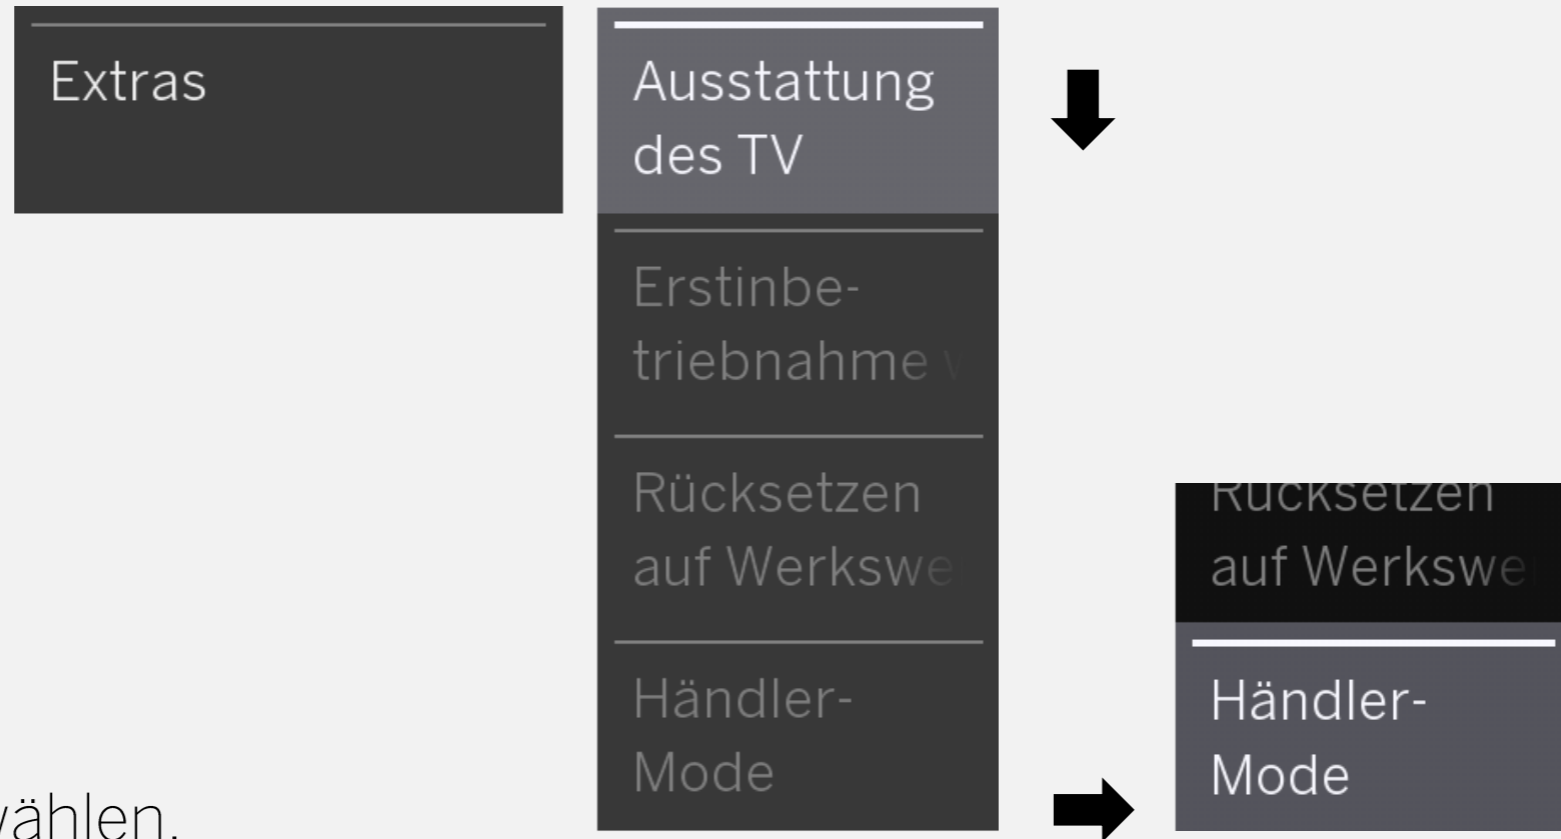


Bitte **Händler-Mode** wählen.

Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

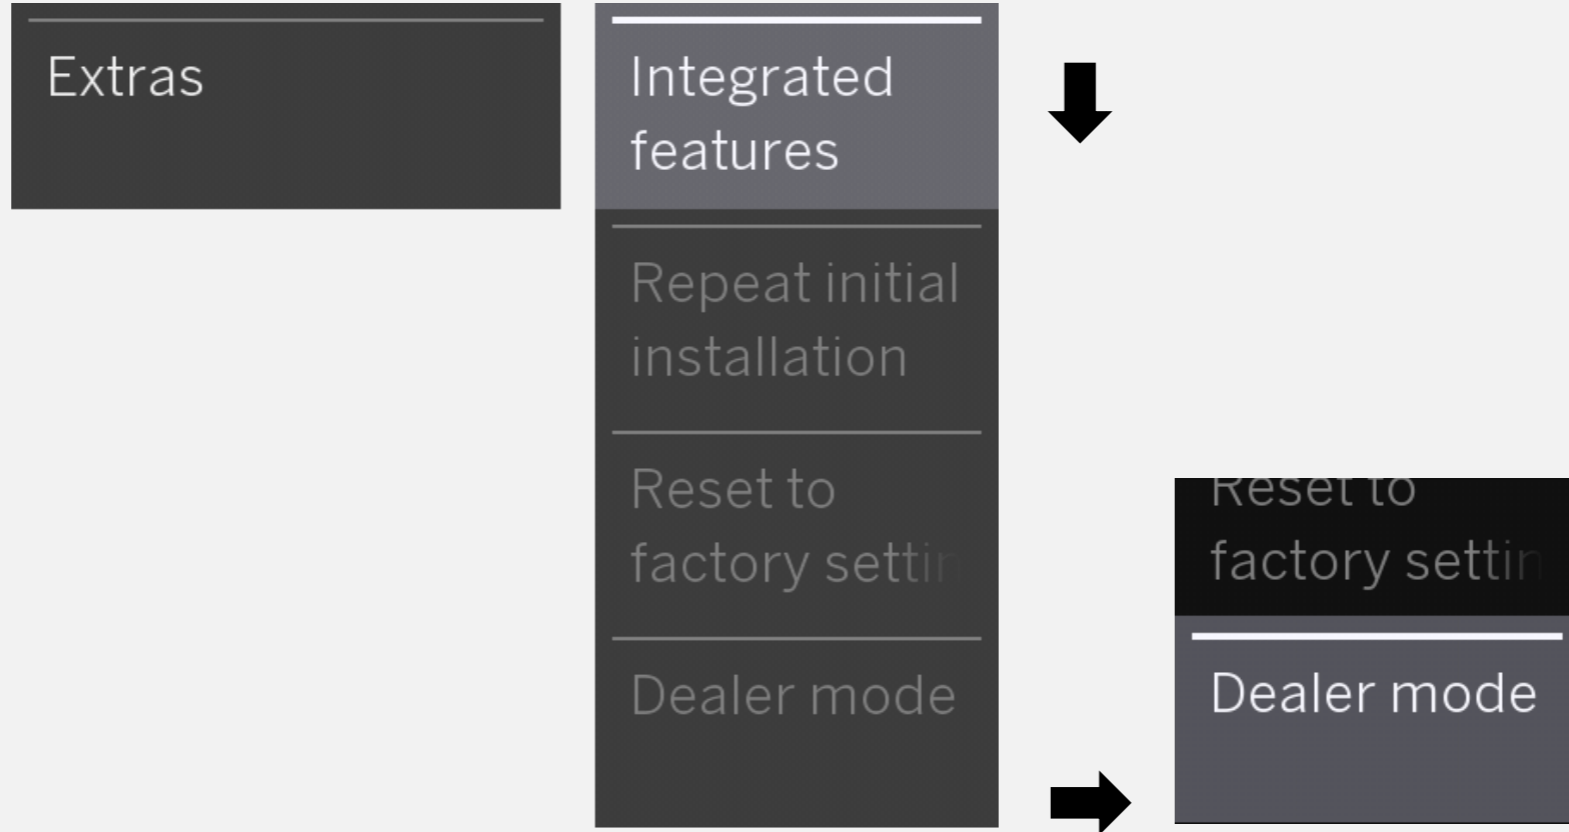

Select **Dealer mode**.

Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

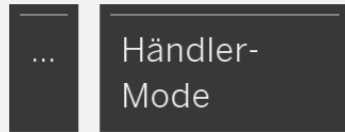


Aktivieren Sie den Händler-Mode mit „**ein**“.

A screenshot of the 'Händler-Mode' settings screen. At the top left is a gear icon followed by the text 'Händler-Mode'. At the top right is a 'Zurück' button. The main content area contains the following text:


Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Händler-Mode mit folgenden Funktionen:

- Das Gerät startet automatisch nach PowerOn.
- Die Präsentation wird immer aktiviert, wenn 5 Min. keine Interaktion mit dem Gerät durchgeführt wird.
- Ist ein USB-Stick mit einer Präsentation eingesteckt, so wird diese endlos dargestellt.
- Die Präsentation wird angehalten sobald eine Interaktion mit dem Gerät durchgeführt wird.


At the bottom of the screen, there are two buttons: 'ein' (highlighted) and 'aus'.


 Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Händler-Mode.
Dieser Modus ist nicht für den Gebrauch beim Kunden gedacht.

Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

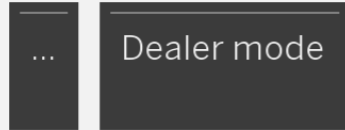


To activate the Dealer mode select „**on**“.

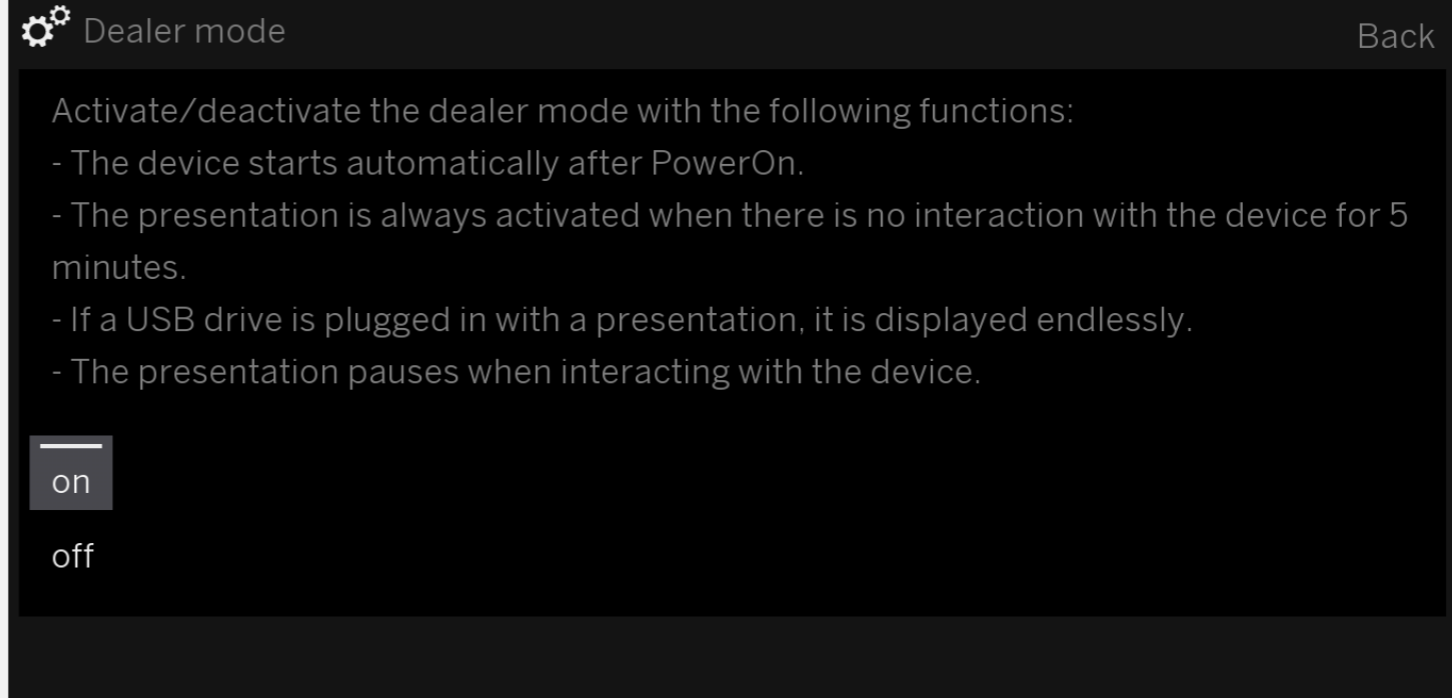

 Activate/deactivate the dealer mode here.
This mode is not intended for use by the customer.

Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

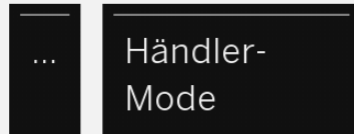

Bestätigen Sie nun mit „**ja**“.

A screenshot of a device's settings menu. The title is 'Händler-Mode' with a gear icon. A 'Zurück' button is in the top right. The main text reads: 'Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Händler-Mode mit folgenden Funktionen'. Below this is a list of four bullet points: '- Das Gerät startet automatisch nach PowerOn.', '- Die Präsentation wird immer aktiviert, wenn 5 Min. keine Interaktion mit dem durchgeführt wird.', '- Ist ein USB-Stick mit einer Präsentation eingesteckt, so wird diese endlos da', '- Ist diese nicht vorhanden, wird das Demo-Video auf der Festplatte endlos ab'. At the bottom, there are two options: 'ein' and 'aus'. A confirmation dialog is overlaid on the right, asking 'Wenn Sie den Mode ändern, kann sich dadurch auch der momentan aktive Energieeffizienz-Mode ändern. Möchten Sie die Änderung ausführen?' with 'ja' and 'nein' buttons.

Händler-Mode Zurück

Hier aktivieren/deaktivieren Sie den Händler-Mode mit folgenden Funktionen

- Das Gerät startet automatisch nach PowerOn.
- Die Präsentation wird immer aktiviert, wenn 5 Min. keine Interaktion mit dem durchgeführt wird.
- Ist ein USB-Stick mit einer Präsentation eingesteckt, so wird diese endlos da
- Ist diese nicht vorhanden, wird das Demo-Video auf der Festplatte endlos ab
- Die Präsentation wird angehalten sobald eine Interaktion mit dem Gerät durchgeführt wird.

ein


aus

Wenn Sie den Mode ändern, kann sich dadurch auch der momentan aktive Energieeffizienz-Mode ändern. Möchten Sie die Änderung ausführen?


ja nein

*Der Händler-Mode hat dieselben Einstellungen wie der Shop-Mode.

Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

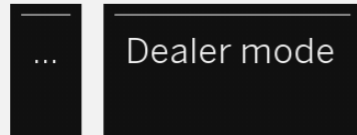

Select „**yes**“ to change the mode.

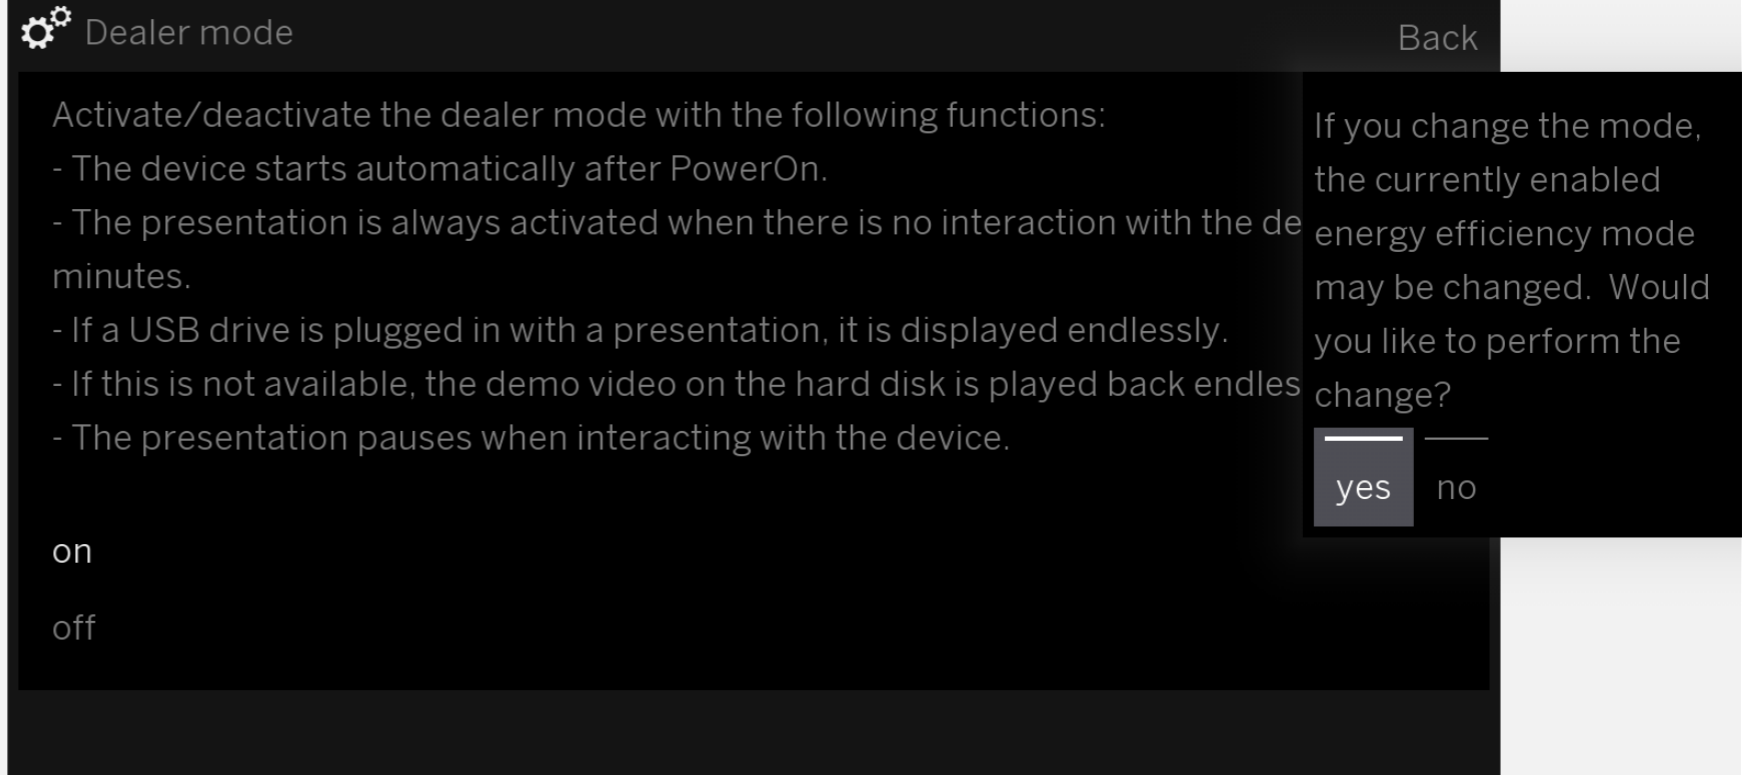

*The Dealer mode has got the same settings as the Shop mode.

Hinweis | Hint.

Sollte der Demo Mode nicht starten, kann man zunächst Folgendes versuchen:

1. TV ausschalten
2. Netzschalter ausschalten
3. Netzschalter wieder anschalten
4. Nicht mit dem TV interagieren.
Der TV startet automatisch und geht sofort nach dem Hochfahren in den Demo Modus.

If the Demo mode does not start, you can try the following steps:

1. Turn off the TV
2. Turn off the power switch
3. Turn on the power switch
4. Do not interact with the TV.
The TV should start automatically with the demo mode.

Sollte der USB Stick mit dem Content nicht funktionieren, versuchen sie folgende Schritte:

1. Es wird empfohlen, einen neu formatierten USB-Stick zu verwenden.

2. Der Inhalt des Archivs muss vollständig in das Hauptverzeichnis des USB-Sticks extrahiert werden. Danach sind im Hauptverzeichnis folgende Dateien enthalten: autoexec.lsh, autoexec.sig, demo.json, index.html. Ausserdem zwei Ordner videos und images, welche Mediendateien enthalten.

If the Content on th USB stick does not start, you can try the following steps:

1. It's recommended to use a newly formatted USB stick.

2. The content must be copied into the main directory of the USB stick. The main directory should then contain the following files: autoexec.lsh, autoexec.sig, demo.json, index.html. It will also contain two folders containing media files, one with videos and another with images.

3. Der USB-Stick sollte nach dem Extrahieren/Kopieren der Dateien vom PC abgemeldet werden, bevor er abgezogen wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Dateien und das Dateisystem später vom TV korrekt verarbeitet werden können.

4. Der USB-Stick kann an einen beliebigen USB-Port am TV angeschlossen werden. Andere angeschlossene USB-Geräte müssen nicht abgesteckt werden.

3. After copying or extracting files the USB stick should be properly ejected / logged out of the PC before it is removed. This is to ensure that the files and the file system can be correctly processed by the TV later.

4. The USB stick can be connected to any USB port on the TV. Other connected USB devices do not need to be unplugged.

Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

5. Das Abspielen der Präsentation im Rahmen des Händler-Mode kann im Menü Einstellungen - Extras - Händler-Mode ein- und ausgeschaltet werden.

Durch Einschalten des Händler-Mode startet die Präsentation sofort mit Schwarzbild und wenige Sekunden später mit Anzeige des ersten Videofilms. Zu beachten ist, dass die Präsentation angehalten wird, sobald eine Interaktion mit dem Gerät durchgeführt wird, zum Beispiel durch Tastendruck der Fernbedienung auch kurz nach dem Start der Präsentation.

5. The dealer mode can be switched on and off in the Settings menu > Extras > Dealer Mode. When the dealer mode is switched on the presentation starts immediately as a black screen and then after a few seconds the first video will be displayed. Please note that the presentation stops as soon as there is an interaction with the TV, for example by pressing the remote control during the presentation.

Kurzanleitung Händler-Mode | Quick Start Dealer Mode

Sollte die Präsentation nicht mit Einschalten des Händler-Mode starten, könnte es helfen, die Schritte **1** bis **3** zu wiederholen.

If the presentation does not start by turning on the Dealer Mode, it may help to repeat steps **1** through **3**.

LOEWE.